



Guía de Inicio Rápido

M6504

www.rcaaudiovideo.com


Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor RCA.

Por favor estas instrucciones para que tips rápidos sobre el uso del reproductor.




Para Comenzar

- La batería deberá estar totalmente cargada antes de usar su dispositivo por primera vez. Utilice el cable conector USB suministrado para conectarlo a su computadora u otra fuente de poder USB. Este deberá cargarse por **al menos 4 horas** antes de usarlo por primera vez.

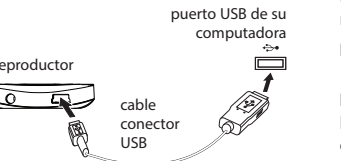

- Transfiera archivos de audio/video/fotos/texto a las carpetas **MUSIC, VIDEO, PHOTO** o **EBOOK** arrastrando y soltando archivos utilizando el Explorador de Windows.

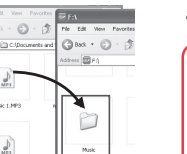

- En la bandeja de sistema de Windows, haga clic en el icono **Safely Remove Hardware** y seleccione el dispositivo con la letra de la unidad apropiada de entre la lista de dispositivos. Desconecte al reproductor y en forma portátil disfrute de los medios.

- Los archivos de video debe ser convertidos mediante el Convertidor RCA AMV para su reproducción en su reproductor. Para instalar el Convertidor RCA AMV, vaya a **My Computer** (usuarios XP) /Vaya a **Computer** (usuarios Vista, 7, y 8) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, RCA MP3) y luego haga doble click en el archivo **RCA_AMVConverter_setup.exe** file para lanzar el instalador.

Windows es una marca comercial registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.


v2.0 (1.0.2.0) (EN/E)

Por una explicación detallada sobre el uso del Convertidor RCA AMV, abra el software RCA AMV Converter y haga click en el módulo Ayuda en la pantalla principal.
Nota: Los archivos de audio, video fotos y textos deben ser transferidos a sus carpetas respectivas en el reproductor para asegurar la detección apropiada y su reproducción.

Para insertar (o remover) una tarjeta de memoria

Este reproductor tiene una ranura para tarjetas de memoria para leer datos de una tarjeta de memoria microSD (no incluida).

Para insertar la tarjeta: Empuje la tarjeta hasta que se escuche un click



Para retirar la tarjeta: Empuje la tarjeta hasta que se escuche un click, luego lentamente libere la tarjeta. Debido a que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está bloqueada en la ranura de memoria, por favor tenga cuidado al retirar. Ya que la tarjeta de memoria es de pequeño tamaño, se recomienda usar una pequeña moneda para ayudar a insertarla o retirarla.

Aprenda más acerca del reproductor

Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:

- Click en **Start**.
- Click en **My Computer** (usuarios XP) / Click en **Computer** (usuarios Vista, 7, y 8).
- Encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor y luego abra la carpeta de los Manuales de Usuario.
- De la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para más información sobre las características del


reproductor, información de seguridad y garantías, y respuestas a Preguntas Frecuentes (PFs).
Mantenga el reproductor fuera de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o malfuncionamiento.

¿Necesita más ayuda?

No regrese este producto a la tienda.

Visite **www.rcaaudiovideo.com** para el firmware, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

Controles generales

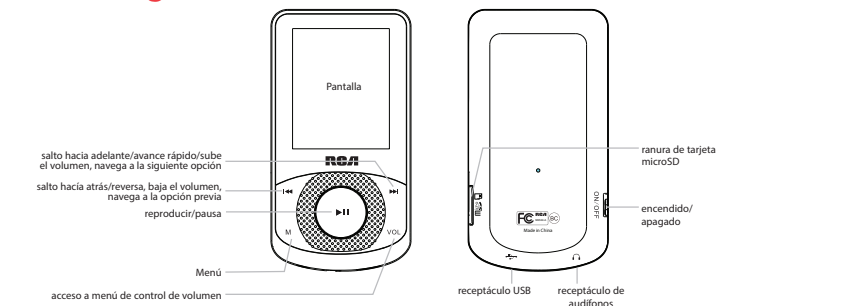

Enciende /apaga el reproductor

Deslice el interruptor **ON/OFF** a ON para encender el reproductor. Deslice el interruptor **ON/OFF** a OFF para apagar el reproductor.

Va al menú Inicio (para acceder a Música, Video, Grabar, Voz, Radio FM, Fotos, Configuración, E-libro y Juegos)

Presione y mantenga presionado **M** para regresar al menú Inicio.

Muestra el menú Opciones

Presione **M** en la pantalla reproducir.

Navega a un archivo de audio/video/fotos/texto

En el menú Inicio, presione **◀◀** ó **▶▶** para seleccionar **MUSIC, VIDEO, RECORD, VOICE, FM RADIO, PHOTO,** o **E-BOOK** y luego presione **M** para confirmar su selección. Presione **◀◀** ó **▶▶** para navegar al archivo deseado. Presione **M** para confirmar su selección.

Reproduce un archivo de audio/video/fotos/texto

Presione **▶▶**.

Pausa la reproducción

Presione **▶▶** en la pantalla reproducir, presione otra vez para reanudar.

Ajusta el volumen

Presione Presione **VOL** para acceder el menú de control de volumen y luego presione para acceder el menú de control de volumen y luego presione **◀◀** ó **▶▶** para ajustar el volumen. Presione **M** para salir del menú.

Salta al siguiente archivo

Presione **▶▶**.

Salta al archivo previo

Presione **◀◀**.

Reversa o avance rápido de un archivo de audio

Presione y mantenga presionado **◀◀** ó **▶▶** durante la reproducción.

Inicia o pausa la grabación

En el menú Inicio, presione **◀◀** ó **▶▶** para seleccionar **Record** y luego presione **M** o **▶▶** para confirmar su selección. En el modo **Record**, presione **▶▶** para iniciar o pausar la grabación. Para guardar la grabación, presione y mantenga presionado **▶▶**.

Reproduce una grabación de voz

En el menú Inicio, presione **◀◀** ó **▶▶** para seleccionar **Voice**. En el modo **Voice**, presione **◀◀** ó **▶▶** para seleccionar la grabación deseada, y presione **▶▶** para iniciar la reproducción.

Reinicie el reproductor (si éste no está respondiendo) Deslice el interruptor **ON/OFF** a OFF. Deslice el interruptor **ON/OFF** a ON para reiniciar el reproductor.

Enregistregistro del productotrement du produit

Gracias por comprar un producto RCA. Nos enorgullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros productos electrónicos, pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a su disposición para ayudarlo. Comuníquese con nosotros en www.rcaaudiovideo.com

REGISTRO DE COMPRA: El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Registre el producto en línea en:
WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM

Haga clic en Registro del producto y responda al cuestionario



Garantía Limitada de 12 Meses

Aplica a Reproductores de Medios Portátiles RCA

VOXX Accessories Corporation (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra en el Manual del Usuario.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecucional o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Visit <http://store.audiovox.com> to find the best accessories for your products



For Customer Service Visit Our Website At **www.rcaaudiovideo.com**
Product Information, Photos, FAQ's, User Manual

©2014 VOXX Accessories Corporation
A wholly-owned subsidiary of VOXX
International Corporation
Indianapolis, IN
Trademark Registered
Printed in China