


Tour of the Wall Charger

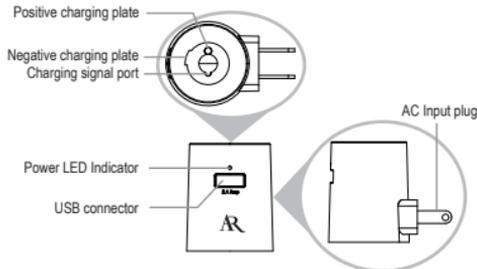

Charging the Power Bank

Before you start using your power bank, you need to charge its built-in battery. There are two ways to charge your power bank battery. You can charge using the included home base charging dock, or you can charge directly with the provided micro USB cable using any USB power source (like the charger provided by your device, a computer or any USB charger).

Charging the Power Bank Using the Home Base

Connect the Power Bank into the Home Base charger. Follow the Lock  and Unlock  icons on the base. Then turn clockwise to lock the Power Bank in place and the battery will begin charging. You should feel the charger click into place. The AR Logo should face the front of the power bank when locked correctly. The battery level indicator lights will flash to indicate charging and the capacity of the built-in battery. To remove the battery from the base, turn counter clockwise following the unlock icon.



Charging the Power Bank Using a Micro USB Power Cable

Connect the provided micro USB cable to the USB Micro input jack on the side of the power bank. Connect the other end of the cable to a USB power source (like the charger provided by your device, a computer or any USB charger). The battery level indicator lights will flash to indicate charging and the capacity of the built-in battery.

Checking the Power Bank Battery Level

The battery level indicator on the front of the power bank indicates the capacity of the built-in battery.

Number of LED lit	Built-in battery capacity
0	0%
1	33%
2	67%
3	100%

Note: If no button is pressed in 20 seconds, the power bank will enter stand by mode.

Charging your device with the Power Bank

Connect the USB cable provided with your device to the USB output jack on the side of the power bank to start charging.

We recommend to fully charge your power bank at least once every four months to extend lifespan.

Even though your Zipstick comes charged from the factory, for best results, we recommend you recharge your Zipstick fully before the first time you use it with your phone. You might notice that the capacity of the Zipstick's battery seems to increase after the first or second time you use and recharge it. This is normal: all Lithium-Ion rechargeable batteries take a few charges before they reach their peak capacity.

Important note about device charging

If the device connected for charging is trying to draw more current than the charge is capable of, this charger has an over current protection (OCP) feature that will stop charging to protect your devices.

Charging your device with the Home Charger

To charge via the USB output jack of the home charger, plug the charger into a wall outlet. The Green LED will be turned on. Connect the USB cable provided with your device to the USB output jack of the home charger to start charging.

Flashlight

To use the flashlight, press and hold the On/Off button on the front of the power bank for 3 seconds. To turn the flashlight off, press and hold the On/Off button for 3 seconds.

Specifications

Power Bank

Battery type: Li-ion rechargeable battery
Capacity: 2,200mAh
Micro USB Input: 5.0V / 1.0 A
USB Output: 5.0V / 1.0 A

Home Charger

AC input: 100VAC ~ 240VAC
USB Output: 5V / 2.4A


Limited 12 Month Warranty

Voxx Accessories Corp. warrants that for 12 months from date of purchase, it will replace this product if found to be defective in materials or workmanship. Return it to the address below for a replacement with a current equivalent. This replacement is the company's sole obligation under this warranty. ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR USE IS DISCLAIMED. This warranty excludes defects or damage due to misuse, abuse, or neglect. Incidental or consequential damages are disclaimed where permitted by law. This warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada.

U.S.A.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADA: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 14, Mississauga Ontario L5T 3A5

Tour del Cargador de Pared

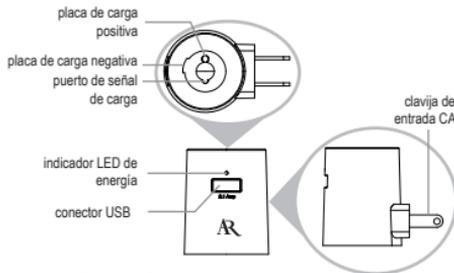

Carga del Banco de Energía

Antes de comenzar a usar su banco de energía, usted necesita cargar su batería integrada. Hay dos formas de cargar su banco de energía. Usted puede cargar usando el acoplador de carga de base para el hogar incluido, o puede cargar directamente con el cable micro USB suministrado utilizando cualquier fuente de energía USB (como el cargador provisto por su dispositivo, una computadora o cualquier cargador USB).

Carga del Banco de Energía Usando la Base para el Hogar

Conecte el Banco de Energía en el cargador de la Base para el Hogar. Siga los iconos Bloquear y Desbloquear en la base. Luego gire en el sentido de las manecillas del reloj para asegurar que el banco esté en su sitio y la batería comenzará a cargar. Usted deberá sentir el click del cargador en su lugar. El Logo AR deberá quedar frente a la carátula del banco de energía cuando esté correctamente asegurado. Las luces del indicador del nivel de batería parpadearán para indicar la carga y la capacidad de la batería integrada. Para remover la batería de la base, gire en el sentido contrario al de las manecillas del reloj siguiendo el ícono de desbloqueo.



Carga del Banco de Energía Usando un Cable de Energía Micro USB

Conecte el cable micro USB suministrado en el receptáculo de entrada micro USB al lado del banco de energía. Conecte los extremos del cable a una fuente de energía USB (como el cargador provisto por su dispositivo, una computadora o cualquier cargador USB). Las luces del indicador del nivel de batería parpadearán para indicar la carga y la capacidad de la batería integrada.

Verificación del Nivel de la Batería del Banco de Energía

El indicador del nivel de batería al frente del banco de energía indica la capacidad de la batería integrada.

Número de LED iluminado	Capacidad de batería integrada
0	0%
1	33%
2	67%
3	100%

Nota: Si ningún botón es presionado en 20 segundos, el banco de energía

entrará al modo en espera.

Carga de su dispositivo con el Banco de Energía

Conecte el cable USB suministrado con su dispositivo al receptáculo de salida USB a un lado del banco de energía para comenzar la carga.

Recomendamos cargar completamente su banco de energía al menos una vez cada cuatro meses para extender su vida útil.

Aun cuando su Zipstick viene cargado de fábrica, para mejores resultados, le recomendamos recargar su Zipstick completamente antes de usarlo por primera vez con su teléfono. Puede ser que usted note que la capacidad de la batería del Zipstick parece incrementarse después de la primera o segunda vez que la use y recargue. Esto es normal: todas las baterías de ión-litio requieren unas cuantas cargas antes de que alcancen su capacidad máxima.

Nota importante acerca de la carga del dispositivo

Si el dispositivo conectado para cargar está tratando de jalar más corriente que la capacidad de carga, este cargador tiene una característica de protección de sobrecorriente (OCP) que dejará de cargar para proteger sus dispositivos.

Carga de su Dispositivo con el Cargador para el Hogar

Para cargar en una receptáculo de salida USB del cargador para el hogar, conecte el cargador en una toma de pared. El LED Verde se iluminará. Conecte el cable USB suministrado con su dispositivo al receptáculo de salida USB del cargador para el hogar para iniciar la carga.

Linterna

Para usar la linterna, presione y mantenga presionado el botón On/Off al frente del banco de energía por 3 segundos. Para apagar la linterna, presione y mantenga presionado el botón On/Off por 3 segundos.

Especificaciones

Banco de Energía

Tipo de batería: batería recargable ión-litio

Capacidad: 2,200mAh

Entrada micro USB: 5.0V / 1.0 A

Salida USB: 5.0V / 1.0 A

Cargador para el Hogar

Entrada CA: 100VAC ~ 240VAC

Salida USB: 5V / 2.4A

Garantía Limitada por 12 Meses

VOXX Accessories Corp. garantiza que por espacio de 12 meses a partir de la fecha de compra, reemplazará este producto si se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra. Devuélvalo a la dirección que aparece abajo para obtener un reemplazo con un producto equivalente. Este reemplazo es la única obligación de la compañía bajo esta garantía. CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR SERÁ EXCLUIDA. Esta garantía excluye defectos o daños causados por uso indebido, abuso o negligencia. Los daños incidentales o emergentes serán excluidos donde lo permita la ley. Esta garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá.

EE.UU.: Audiovox Return Center, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit #3 Door 14, Mississauga Ontario L5T 3A5

