


1. Manually turn on the device you want to control.
2. Press and hold the device key you want to program. While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time.



3. Wait until the remote's indicator comes on and stays on. Then release both keys.
4. Keep the remote pointed directly at the front panel of the device you want to control. Press POWER on the remote and wait 2 seconds. The remote is testing a single code for your device.



#### Did your device turn off?

**YES:** Press the STOP key to store the code. You're done! You've programmed this device key.

**NO:** Press POWER again. The remote tests the next code for your device.

Keep pressing POWER every 2 seconds until your device turns back on. When it does, press STOP.

**TIP:** Because there are so many codes, you may have to press the POWER key many times—possibly hundreds of times.

#### NOTES

Throughout the programming of each key, keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are programming the remote to control.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Manual Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search.

The search times out after two minutes (the indicator blinks four times and turns off, and the last programmed code under that device key is retained).

The indicator blinks four times and turns off when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try a different search method.

#### Testing the Code for Maximum Functionality

1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some features of your devices don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the Manual Code Search and Entry Method from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the STOP key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the POWER key repeatedly until the unit turns back on.
3. Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the STOP key.
4. Test the key's functionality again by trying a variety of functions. If the code controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

## Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your devices. Many keys on this remote have other functions as well.


Device keys (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX) put the remote in the right mode to control your device.

GUIDE and MENU put the remote in menu/guide mode, which makes the CH/VOL keys serve as arrow keys; they also access the same features as the keys on your original remotes

CLEAR exits remote programming; it also performs the same functions as on your original remotes

CH and VOL keys have dual functions: they can act as navigation keys in menu systems as well as channel and volume controllers outside the menus

The INPUT and — (dash) key has three functions: (1) it toggles through all the video sources connected to your TV; (2) when the remote is in VCR mode, this button toggles between VCR and the TV input; (3) when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel number from the sub-channel number (such as 59.1)

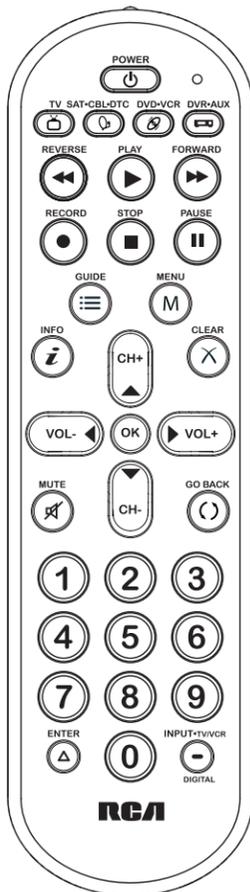

Actual model may vary from illustration

#### IMPORTANT

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the DVD player, you must press the DVD key to change device modes.


#### Accessing Device Menus and Guides

Many devices use on-screen menus and guides to help you navigate through all their features and programming. While this remote may not access every menu or guide system of every device model, it does offer some menu and guide functionality.

To use a device's on-screen menu or guide system, you first have to put the remote in Menu or Guide Mode.

1. Make sure your devices are turned on and your TV is set to the correct device input (use the INPUT key to toggle through inputs when in TV Mode.)
2. Press the device key whose menu you want to access.

3. To access menus, press the MENU key. To access guides, press the GUIDE key. The indicator starts blinking, indicating you are in Menu or Guide Mode.
4. Use the VOL+/- and CH+/- keys to navigate through the on-screen menu system or guide. To select the highlighted item, press the OK key.

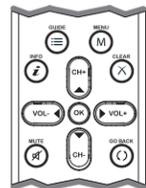

**TIP:** If the remote doesn't respond, check to see that the indicator is still blinking. The indicator times out after 20 seconds. If this happens, just press the MENU key again, and then retry your selection.

#### Exiting Menu/Guide Mode

The remote automatically times out of Menu or Guide Mode after 20 seconds of inactivity (no keys being pressed). At that time, the remote clears the displayed menu from the TV.

If you want to exit the Menu Mode yourself, press the corresponding device key on the remote (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX). The indicator turns off.

## Advanced Functions

#### Changing A Key's Device Type

Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT•CBL•DTC for satellite receivers, digital TV converters or cable boxes, DVD•VCR for DVD players or VCRs, and DVR•AUX for DVRs. To program these keys to control a different kind of device, you have to reassign them first.

#### Reassigning the DVD•VCR Key to Control a VCR

The DVD•VCR key defaults to control a DVD player. If you want the DVD•VCR key to control a VCR, you must reassign it.

1. Press and hold the DVD•VCR key. The indicator turns on. Keep holding down the DVD•VCR key.
2. While holding down the DVD•VCR key, press and release the number 2 key on the keypad. The indicator turns off.
3. Release the DVD•VCR key. The indicator blinks four times and then turns off. The DVD•VCR key is now set to control a VCR.
4. Follow the directions in the auto, brand, direct entry, or manual code search to program the DVD•VCR key for your VCR.

#### Reassigning the DVR•AUX Key To Control Other Devices

The DVR•AUX key defaults to control a DVR. If you want the DVR•AUX key to control a different device (an additional TV, DVD, satellite, digital TV converter or cable box, for example), you must reassign it.


1. Press and hold the DVR•AUX key. The indicator turns on.
2. While holding down the DVR•AUX key, press and release the number key on the keypad for the device you wish to control (see the chart below). The indicator turns off.

DVR•AUX KEY CONTROLS:	
Additional TV	press 1
VCR or DVR	press 2
Additional DVD	press 3
Additional satellite, digital TV converter or cable box	press 5

3. Release the DVR•AUX key. The indicator blinks four times and then turns off. The DVR•AUX key is now set to control the device type you selected.
4. Follow the directions in the auto, brand, direct entry, or manual code search to program the DVR•AUX key.

#### Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again (e.g., if programming is lost when you change the batteries). If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

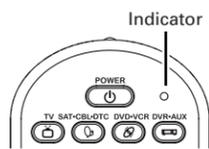

1. Press and hold the device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX) whose code you wish to retrieve. The indicator turns on. Keep pressing the device key.
2. While holding the device key down, press and hold the INFO key. The indicator turns off. After holding down both keys for three seconds, the indicator turns back on.
3. Release both keys. The indicator remains on.
4. Starting with the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the indicator to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference.

**Note:** All TV codes begin with the number 1; all VCR and DVR codes begin with the number 2; all DVDs, the number 3; and all satellite receivers, digital TV converters and cable boxes, the number 5.

5. Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fourth number is retrieved, the indicator blinks briefly, then turns off.

**TIP:** To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the CLEAR key.

**Note:** If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX, INFO, CLEAR), Code Retrieval times out after 15 seconds. The indicator blinks four times, and then turns off.

TV CODE				
1				

SAT•CBL•DTC CODE				
5				
<input type="checkbox"/> SAT	<input type="checkbox"/> CABLE	<input type="checkbox"/> DTV CONVERTER		

DVD•VCR CODE				
<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> VCR			

DVR•AUX CODE				
<input type="checkbox"/> DVR/VCR	<input type="checkbox"/> DVD	<input type="checkbox"/> TV	<input type="checkbox"/> SAT•CBL•DTC	

## Troubleshooting

#### Problem: The remote does not operate your device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

#### Problem: The remote can't be programmed to operate your device.

- If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
- If you're using the Direct Entry programming method to enter the codes for your brand and the unit is still not functioning properly, try the auto, brand, or manual search method.
- To control combo units, like TV/VCRs or TV/DVDs, you must program the individual corresponding device keys to control each part of the combo unit. Once programmed successfully, the TV key controls the TV functions, and the DVD•VCR key controls the VCR or DVD functions.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed.

#### Problem: The remote doesn't perform commands properly.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX). This tells the remote which device to operate.
- Make sure device is ready (for example, the DVD player has a disc loaded).
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- If you're trying to enter a channel number directly, try pressing the ENTER key after entering the channel number as this is a requirement of certain models and brands.
- There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list using the Direct Code Entry Method, until you find the code that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

#### Problem: The indicator does not light when you press a key.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new AAA batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

#### Problem: The remote will not change channels on device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX). This tells the remote which device to operate.
- Press the ENTER key after you enter a channel number.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the device.

#### Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.

- Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SAT•CBL•DTC, DVD•VCR, DVR•AUX). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.

For more information, please visit [www.rcaaccessories.com](http://www.rcaaccessories.com)

#### Care and Maintenance

- Keep the remote dry. If it gets wet, wipe it dry immediately.
- Use and store the remote only in normal temperature environments.
- Handle the remote gently and carefully. Don't drop it.
- Keep the remote away from dust and dirt.
- Wipe the remote with a damp cloth occasionally to keep it looking new.
- Modifying or tampering with the remote's internal devices can cause malfunction and invalidate its warranty.

## Limited Lifetime Warranty

Audiovox Electronics Corporation (the "Company") warrants to you the original retail purchaser of this product that should it, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship during its lifetime while you own it, such defect(s) will be repaired or replaced (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.

This Warranty does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. This Warranty is not transferable and does not extend to costs incurred for installation, removal or reinstallation of the product. This Warranty does not apply if in the Company's opinion, the product has been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or the simultaneous use of different battery types (e.g. alkaline, standard or rechargeable).

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights, which vary from state/province to state/province.

**U.S.A.:** Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

**CANADA:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5


©2009 Audiovox Accessories Corporation  
111 Congressional Blvd., Suite 350  
Carmel, IN 46032

Trademark(s) ® Registered  
RCR4258N US 04 RCR4358N US 04

**1.** Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.




**2.** Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar. A la vez que sostiene la tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla POWER del control remoto.

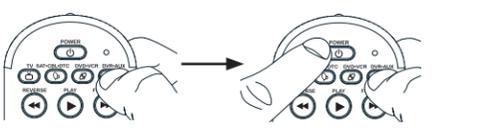

**3.** Espere hasta que el indicador del control remoto se ilumine y permanezca iluminado. Luego, suelte ambas teclas.



**4.** Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER del control remoto y espere 2 segundos.

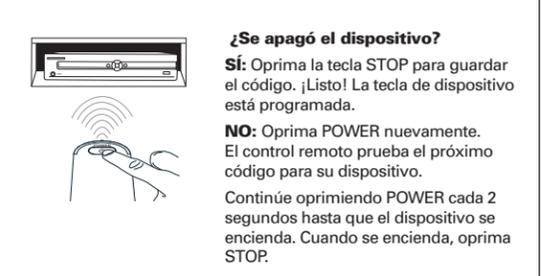

#### ¿Se apagó el dispositivo?

**SÍ:** Oprima la tecla STOP para guardar el código. ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

**NO:** Oprima POWER nuevamente.

El control remoto prueba el próximo código para su dispositivo.

Continúe oprimiendo POWER cada 2 segundos hasta que el dispositivo se encienda. Cuando se encienda, oprima STOP.

***CONSEJO:** Debido a la gran cantidad de códigos, quizás necesite oprimir la tecla POWER varias veces-posiblemente cientos de veces.*

### NOTAS

*A través de la programación de cada tecla, mantenga el control remoto apuntado directamente al sensor infrarrojo del dispositivo que está programando con el control remoto.*

*Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código. Para obtener mayor información, consulte la sección “Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad” a continuación.*

*Durante la Búsqueda Manual de Códigos, el control remoto ignora la opresión de teclas que no son parte de la búsqueda.*

*La búsqueda se detendrá luego de dos minutos (el indicador parpadea cuatro veces y se apaga, y se retiene el último código programado bajo la tecla de dispositivo).*

*El indicador parpadea cuatro veces y se apaga cuando el control remoto ha recorrido todos los códigos. El control remoto sale del método de Búsqueda Manual de Códigos. Si su dispositivo aún no se ha apagado, intente un método de búsqueda diferente.*

**Cómo Probar el Código para Obtener Máxima Funcionalidad**

- Pruebe una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si no puede utilizar alguna de las funciones del dispositivo, vaya al próximo paso e intente un código diferente.
- Repita el Método de Búsqueda Manual de Códigos desde el comienzo. Cuando haya encontrado el código que vuelva a encender el dispositivo, no oprima la tecla STOP, con la cual quedaría guardado el mismo código. En vez, con la unidad apagada, continúe oprimiendo la tecla POWER repetidamente hasta que la unidad se vuelva a encender.
- Si se vuelve a encender la unidad, habrá encontrado otro código que puede manejar ese dispositivo. Oprima la tecla STOP.
- Nuevamente, pruebe la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de funciones del dispositivo. Si el código que se ha almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, entonces habrá concluido la programación. Si el código guardado no brinda una máxima funcionalidad, intente otro código.

## Recorrido del control remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto desempeñan las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales una vez programa este control remoto para manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.

Las teclas de dispositivo (**TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX**) ponen el control remoto en el modo correcto para manejar el dispositivo.

**GUIDE** y **MENU** ponen el control remoto en el modo menú/guía, lo que hace que las teclas **CH/VOL** sirvan de teclas de flecha; además logran acceso a las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales.

**CLEAR** sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

Las teclas **CH** y **VOL** tienen dos funciones: pueden actuar como teclas de navegación en los sistemas de menús y como controladores de canales y volumen fuera de los menús.

La tecla **INPUT** y **— (guión)** tiene tres funciones: (1) alterna entre todas las fuentes de video conectadas al televisor; (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón alterna entre la entrada VCR y TV; (3) cuando ingresa directamente números de canales digitales, este botón le permite separar el número del canal principal del número del canal secundario (tal como 59.1).

<b>IMPORTANTE</b>
<i>Dado que este control remoto maneja más de un dispositivo, deberá primero “indicarle” al control remoto cuál dispositivo desea manejar. En otras palabras, si desea manejar el televisor, deberá primero oprimir la tecla TV para poner el control remoto en el Modo TV. El control remoto permanece en ese modo de dispositivo hasta que oprima una tecla de dispositivo diferente. Por ejemplo, si el control remoto se encuentra en el Modo TV y desea manejar el Lector de DVD, deberá oprimir la tecla DVD-VCR para cambiar los modos de dispositivo.</i>

### Cómo Lograr Acceso a las Guías y Menús de Dispositivos



Muchos dispositivos utilizan guías y menús en pantalla para ayudarle a navegar a través de sus funciones y programación. Aunque este control remoto quizá no logre acceso a todos los sistemas de guías o menús de cada modelo de dispositivo, sí ofrece alguna funcionalidad de menús y guías.

Para utilizar el sistema de guías o menús en pantalla de un dispositivo, deberá primero poner el control remoto en el Modo Menú o Guía.

1. Asegúrese que sus dispositivos estén encendidos y que su televisor se encuentre establecido en una entrada de dispositivo correcta (utilice la tecla INPUT para alterar entre las entradas cuando se encuentre en el Modo TV.)

2. Oprima la tecla de dispositivo cuyo menú desea acesar.

3. Para lograr acceso a los menús, oprima la tecla MENU. Para lograr acceso a las guías, oprima la tecla GUIDE. El indicador parpadea, lo cual indica que se encuentra en el Modo Menú o Guía.

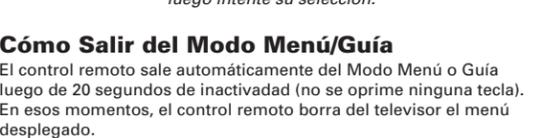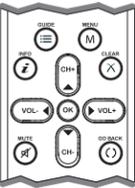

Si desea salir del Modo Menú usted mismo, oprima la tecla de dispositivo correspondiente en el control remoto (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX). El indicador se apagará.

## Funciones Avanzadas

### Cómo Cambiar el Tipo de Dispositivo de Una Tecla

Cada tecla de dispositivo está asociada a un tipo de dispositivo—TV está configurada para buscar TV, SAT-CBL-DTC para receptores de satélite, convertidores de TV digital o aparatos de cable, DVD-VCR para lectores de DVD o VCR y DVR-AUX para unidades DVR. A fin de programar estas teclas para manejar un tipo de dispositivo diferente, tendrá que reasignarlas primero.

**Cómo Reasignar la Tecla DVD-VCR para Manejar una VCR**
La tecla DVD-VCR viene preestablecida de fábrica para manejar un Lector de DVD. Si desea que la tecla DVD-VCR maneje una VCR, deberá reasignarla.

- Oprima y sostenga la tecla DVD-VCR. El indicador se encenderá. Continúe sosteniendo la tecla de DVD-VCR
- Mientras sostiene la tecla DVD-VCR, oprima y suelte la tecla numérica 2 en el teclado. El indicador se apagará.
- Suelte la tecla DVD-VCR. El indicador parpadea cuatro veces y luego se apaga. La tecla DVD-VCR está ahora configurada para manejar una VCR.
- Observe las instrucciones de la búsqueda de códigos automática, por marca, manual o entrada directa para programar la tecla DVD-VCR para su VCR.

**Cómo Reasignar la Tecla DVR-AUX para Manejar Otros Dispositivos**

La tecla DVR-AUX viene preestablecida de fábrica para manejar una DVR. Si desea que la tecla DVR-AUX maneje un dispositivo diferente (por ejemplo, TV, Lector de DVD, receptor de satélite, convertidore de TV digital o aparato de cable adicional), deberá volver a reasignarla.

- Oprima y sostenga la tecla DVR-AUX. El indicador se encenderá.
- Mientras sostiene la tecla DVR-AUX, oprima y suelte la tecla numérica en el teclado para el dispositivo que desea manejar (consulte la tabla abajo). El indicador se apagará.


CONTROLES DE TECLA DVR-AUX:	
TV adicional	oprime 1
VCR o DVR	oprime 2
Lector de DVD adicional	oprime 3
Receptor de satélite, convertidor de TV digital o aparato de cable adicional	oprime 5

3. Suelte la tecla DVR-AUX. El indicador parpadea cuatro veces y luego se apaga. La tecla DVR-AUX está ahora configurada para manejar el tipo de dispositivo seleccionado.

4. Observe las instrucciones de la búsqueda de códigos automática, por marca, manual o entrada directa para programar la tecla DVD-AUX.

### Recuperación de Códigos

Una vez haya programado el control remoto para manejar sus dispositivos, se recomienda anotar los códigos para futura referencia. Si utilizó el método de Entrada Directa de Códigos, es muy sencillo. Simplemente encuentre los códigos que ingresó y anótelos en los recuadros a continuación. Si utilizó uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto o si utilizó el método de Entrada Directa pero no recuerda el código, necesitará recuperar el código de cinco dígitos de cada uno de los dispositivos. Recuperar y anotar el código real le ahorrará tiempo si alguna vez necesita volver a programar el control remoto (por ejemplo, si se pierde la programación cuando cambia las baterías). Si anota los códigos, puede utilizar el método de Entrada Directa para volver a programar el control remoto a fin de manejar otros dispositivos, un proceso rápido y sencillo.

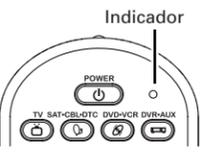

- Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla INFO. El indicador se apagará. Luego de sostener ambas teclas durante tres segundos, el indicador se encenderá nuevamente.
- Suelte ambas teclas. El indicador permanece encendido.
- Comenzando con la tecla numérica 1, oprima y suelte cada tecla numérica en el teclado en el siguiente orden 1-9, luego 0. El número que hace que el indicador parpadee es el primer número del código. Mientras encuentra los números del código, anótelos para referencia futura.

***Aviso:** Todos los códigos de TV comienzan con el número 1; todos los códigos de VCR y DVR comienzan con el número 2; todos los códigos de lectores de DVD, con el número 3; y todos los códigos de receptores de satélite, convertidores de TV digital y aparatos de cable, con el número 5.*

5. Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, el indicador parpadea brevemente, y luego se apaga.

***CONSEJO:** Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla CLEAR.*

***Aviso:** Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida, (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX, INFO, CLEAR), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. El indicador parpadea cuatro veces y luego se apaga.*

CÓDIGO DE TV	CÓDIGO DE SAT-CBL-DTC
1 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	5 <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> SAT <input type="checkbox"/> CABLE <input type="checkbox"/> CONVERTIDOR DE DTV	

CÓDIGO DE DVD-VCR	CÓDIGO DE DVR-AUX
<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/>
<input type="checkbox"/> LECTOR DE DVD <input type="checkbox"/> VCR	<input type="checkbox"/> DVR/VCR <input type="checkbox"/> LECTOR DE DVD <input type="checkbox"/> TV <input type="checkbox"/> SAT-CBL-DTC

## Resolución de Problemas

***Problema: El control remoto no maneja su dispositivo.***

• Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

• Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor infrarrojo del dispositivo.

• Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas, de ser necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

***Problema: El control remoto no puede programarse para manejar su dispositivo.***

• Si está probando el control remoto mientras lo está programando, podría estar demasiado alejado del dispositivo o en un ángulo incorrecto. Deberá haber una trayectoria sin obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo del dispositivo. Acérquese más y asegúrese de apuntar directamente al dispositivo que está intentando manejar.

• Si está utilizando el método de programación de Entrada Directa para ingresar los códigos para su marca y la unidad aún no funciona debidamente, intente el método de búsqueda automática, por marca o manual.

• Para manejar unidades de combinación tales como TV/VCR o TV/ DVD, deberá programar las teclas de dispositivo correspondientes individuales para manejar cada parte de la unidad de combinación. Una vez programadas de manera exitosa, la tecla TV maneja las funciones del televisor, y la tecla DVD-VCR maneja las funciones del Lector de DVD y VCR.

• Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas.

***Problema: El control remoto no ejecuta los comandos debidamente.***

• Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

• Asegúrese que el dispositivo se encuentre listo (por ejemplo, el Lector de DVD tenga un disco cargado).

• Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

• Si está tratando de ingresar directamente un número de canal, intente oprimir la tecla ENTER luego de ingresar el número del canal ya que algunas marcas y modelos requieren esta acción.

• Existe la posibilidad de que un código programado pueda manejar únicamente algunas de las funciones del dispositivo (por ejemplo, sólo enciende y apaga un dispositivo). Para confirmar que la tecla de dispositivo ha sido programada con el código correcto para obtener máxima funcionalidad, pruebe el dispositivo. Intente manejar una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las funciones de sus dispositivos no trabajan, intente programar el control remoto con un código diferente en la lista a través del Método de Entrada Directa de Códigos hasta que encuentre el código que le permita al control remoto manejar la mayoría de las funciones del dispositivo. Diferentes códigos pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad.

***Problema: El indicador no se ilumina cuando oprime una tecla.***

- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.
- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

• Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías AAA nuevas, de ser necesario (consulte la sección Instalación de las Baterías).

***Problema: El control remoto no cambia canales en el dispositivo.***

• Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

• Oprima la tecla ENTER luego de haber ingresado un número de canal.

• Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor IR del dispositivo.

***Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla del televisor.***

• Asegúrese de haber conectado debidamente el dispositivo al televisor y haber seleccionado la entrada correcta. (Consulte el Manual del Propietario de los dispositivos para informarse sobre los procedimientos de conexión correctos.)

• Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-DTC, DVD-VCR, DVR-AUX). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

• El acceso a los menús no es respaldado por todas las marcas. Posiblemente sea necesario utilizar el control remoto original para lograr acceso a las funciones de menú de algunos dispositivos.

***Para obtener mayor información, visite [www.rcaaccessories.com](http://www.rcaaccessories.com)***

### Cuidado y Mantenimiento

- Mantenga el control remoto seco. Si se moja, séquelo inmediatamente.
- Utilice y almacene el control remoto únicamente en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto de forma cuidadosa. No lo deje caer.
- Mantenga el control remoto resguardado del polvo y la suciedad.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo de vez en cuando para mantenerlo en buenas condiciones de operación.
- Modificar o sabotear los dispositivos internos del control remoto podría ocasionar desperfectos y anular la garantía.

## Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Audiovox Electronics Corporation (la “Compañía”) le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá. Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de diferentes tipos de baterías (por ejemplo, alcalinas, típicas o recargables). EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto. Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/ provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

**EE.UU.:** Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788

**CANADÁ:** Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

©2009 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032

Trademark(s) ® Registered
RCR4258N US 04 RCR4358N US 04