


AR[®]

LED DESK LAMP WITH WIRELESS CHARGING User's Guide

Getting Started

Step 1: Plug In


1. Plug the included power adapter into the power jack on the back of the lamp.
2. Plug the other end of this cable into a working power outlet.

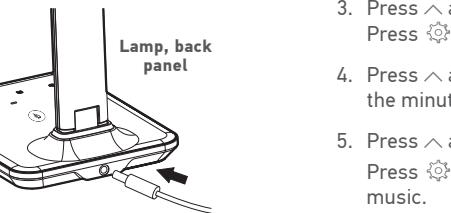

BATTERY BACKUP

Your clock has a pre-installed battery backup that will keep the time in case power is interrupted (like by a power outage, for example). To start using the battery backup, pull the activation tab above the battery door on the back of the lamp. The protective film covering the battery will come off with the tab and the battery will be activated.


If you notice that battery backup is no longer working, simply replace the CR2032 coin-cell battery in the battery compartment on the back of the lamp. Use a coin to turn the battery door and unlock it. Then remove the door and access the CR2032 battery.

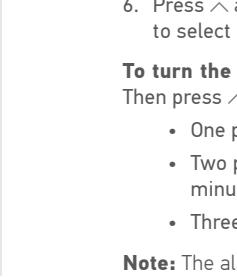

Step 2: Unfold and turn on the lamp

This lamp has 2 articulating arms for complete flexibility in angle and placement. Unfold the lamp completely and experiment with both arms until you find the position and angle you prefer.


To turn on the lamp: Press on the base of the lamp.

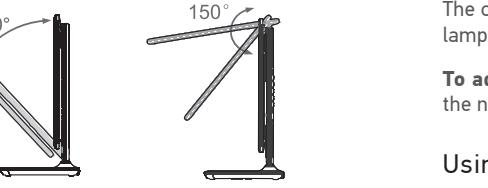

Step 3: Set the Time and Date

When you first plug it in, the lamp's clock display shows **12:00**.

1. Press on the back of the lamp.
2. Press and on back of the lamp to adjust the hour. Press to set the hour and move to the minutes.
3. Press and to adjust the minutes. Press to set the minutes and move to the year.
4. Press and to adjust the year. Press to set the year and move to the date.
5. Press and to adjust the date. Press to finish setting the time and date.

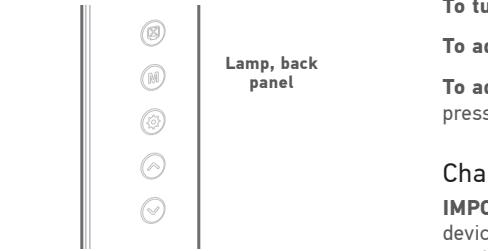

Note: By default, the clock uses the 12-hour format (for example, 5:00 pm instead of 17:00). To switch between 12- and 24-hour format, press .

Everyday Use

Setting the Alarm

1. Press on the back of the lamp to display the alarm time.
2. Press on the back of the lamp to adjust the alarm time.
3. Press and on back of the lamp to adjust the alarm hour. Press to set the hour and move to the minutes.
4. Press and to adjust the alarm minutes. Press to set the minutes and move to the snooze time.
5. Press and to adjust the amount of alarm delay for snooze. Press to set the snooze time and move to the alarm sound/music.
6. Press and to select the sound/music you want to use for the alarm. Press to select it and finish setting the alarm.

The charging indicator on the base of the lamp turns red while your device is charging. It turns green when your device has finished charging (green indicator not supported for all phone makes and models). Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

Important: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

2. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

Tour of the Wireless Charging Alarm Clock

Display

Time/alarm display shows the current time. Press on the lamp base to display the alarm time.




MONTH DATE DAY display shows the current month, day, and day of the week.



Temperature display shows the current indoor temperature. Press on the back of the lamp to switch between Celsius and Fahrenheit.

Base

Wireless charging pad and indicator lets you charge compatible devices wirelessly when the lamp is using AC power. The indicator turns solid red while your device is charging and turns green when your device is charged (green indicator not supported for all phone makes and models). The charging indicator blinks when there is a problem charging.



Note: The alarm sounds for 1 minute when activated.

Setting the Display Brightness

The clock display defaults to its highest brightness setting when you first plug the lamp in.

To adjust display brightness: Press on the back of the lamp. Each press goes to the next setting—minimum, medium, and maximum.

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

IMPORTANT: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

3. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

Using the Lamp

The lamp offers 5 brightness levels and 3 color temperature settings.

To turn on the lamp: Press on the base of the lamp.

To adjust the lamp's brightness: Press and on the base of the lamp.

To adjust the lamp's color temperature: Press on the base of the lamp. Each press goes to the next temperature setting (cool, warm, and neutral).

The charging indicator on the base of the lamp turns red while your device is charging. It turns green when your device has finished charging (green indicator not supported for all phone makes and models). Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

Important: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

4. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

Charging your Device

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

IMPORTANT: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

The charging indicator on the base of the lamp turns red while your device is charging. It turns green when your device has finished charging (green indicator not supported for all phone makes and models). Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

Important: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

5. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

IMPORTANT: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

The charging indicator on the base of the lamp turns red while your device is charging. It turns green when your device has finished charging (green indicator not supported for all phone makes and models). Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

Important: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

6. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

IMPORTANT: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

The charging indicator on the base of the lamp turns red while your device is charging. It turns green when your device has finished charging (green indicator not supported for all phone makes and models). Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

Important: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

7. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

IMPORTANT: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

The charging indicator on the base of the lamp turns red while your device is charging. It turns green when your device has finished charging (green indicator not supported for all phone makes and models). Check your device's screen to see the progress of charging. You can remove your device at any time during charging.

Important: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.

8. When your device is completely charged, remove it from the charging pad.

Note: The lamp must be plugged in to provide wireless charging.

IMPORTANT: Before you try to charge your device, make sure it is compatible with wireless charging. If your device has a metal case, remove it before you put the device on the charger.

IMPORTANT: If the charging indicator light starts blinking, there's something interfering with the charging. Make sure there are no objects between your phone and the charging pad. You might need to remove your phone's case to charge wirelessly.


AR[®]

LAMPE DE BUREAU À DEL AVEC CHARGEMENT SANS FIL Guide de l'utilisateur

Guide de démarrage

Étape 1 : Branchement

1. Brancher l'adaptateur d'alimentation inclus dans la prise d'alimentation située à l'arrière de la lampe.
2. Brancher l'autre extrémité de ce câble sur une prise secteur opérationnelle.

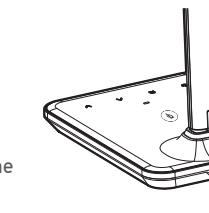

PILE DE SECOURS


Votre réveil dispose d'une pile de secours préinstallée qui garde l'heure en cas de coupure de courant (par exemple, en cas de panne de courant). Pour commencer à utiliser la pile de secours, tirer sur la languette d'activation située au-dessus du couvercle de la pile à l'arrière de la lampe. Le film protecteur recouvrant la pile se détachera avec la languette et la pile sera activée.

Si la pile de secours ne fonctionne plus, remplacer simplement la pile bouton CR2032 située dans le compartiment à pile situé à l'arrière de la lampe. Utiliser une pièce de monnaie pour faire tourner le couvercle de la pile et le déverrouiller. Retirer ensuite le couvercle et accéder à la pile CR2032.



Étape 2 : Déplier et allumer la lampe

Cette lampe possède 2 bras articulés pour une flexibilité totale en termes d'angle et de placement. Déplier complètement la lampe et expérimenter avec les deux bras jusqu'à trouver la position et l'angle préférés.

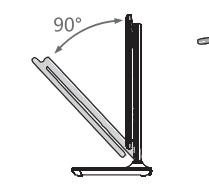

Pour activer la lampe : Appuyer sur à l'arrière de la lampe.

Pour modifier la luminosité de l'affichage : Appuyer sur à l'arrière de la lampe.

Chaque pression permet de passer au réglage suivant — minimal, moyen et maximal.

Utilisation de la lampe

La lampe offre 5 niveaux de luminosité et 3 réglages de température de couleur.

Pour activer la lampe : Appuyer sur à la base de la lampe.

Pour régler la luminosité de la lampe : Appuyer sur à la base de la lampe.

Chaque pression permet de passer au réglage suivant (froid, chaud et neutre).

Pour charger un appareil

IMPORTANT : Avant d'essayer de charger un appareil, s'assurer qu'il est compatible avec le chargement sans fil. Si l'appareil est équipé d'un boîtier métallique, le retirer avant de placer l'appareil sur le chargeur.

1. Placer votre appareil compatible avec le chargement sans fil directement sur le socle de chargement à la base de la lampe.

Se reporter à l'illustration de positionnement ci-contre comme guide.

Utilisation quotidienne

Réglage de l'alarme

1. Appuyer sur à l'arrière de la lampe pour afficher l'heure de l'alarme.
2. Appuyer sur à l'arrière de la lampe pour régler l'heure de l'alarme.
3. Appuyer sur et à l'arrière de la lampe pour régler l'heure de l'alarme. Appuyer sur pour confirmer les heures et passer au réglage des minutes.
4. Appuyer sur et pour régler les minutes de l'alarme. Appuyer sur pour confirmer les minutes et passer au réglage de la durée de répétition.
5. Appuyer sur et pour régler le délai de répétition de l'alarme. Appuyer sur pour régler la durée de la répétition et passer au son/musique de l'alarme.
6. Appuyer sur et pour sélectionner le son/musique souhaité pour l'alarme. Appuyer sur pour confirmer et terminer la configuration de l'alarme.



Réglage de la luminosité de l'écran

L'affichage du réveil est réglé par défaut sur sa luminosité la plus élevée lorsque la lam

Le voyant de chargement situé à la base de la lampe devient rouge pendant que l'appareil se charge. Il devient vert lorsque l'appareil est chargé (le voyant vert n'est pas pris en charge pour toutes les marques et tous les modèles de téléphone). Vérifier l'écran de l'appareil pour voir la progression du chargement. Il est possible retirer l'appareil à tout moment pendant le chargement.

Important : Si le voyant de chargement commence à clignoter, c'est que quelque chose interfère avec la charge. Vérifier qu'il n'y a pas d'objets entre l'appareil et le socle de chargement. Il sera peut-être nécessaire de retirer l'étui de l'appareil pour le recharger sans fil.


2. Lorsque l'appareil est complètement chargé, le retirer du socle de chargement.

Remarque : La lampe doit être branchée pour permettre le chargement sans fil.

Présentation du réveil à chargement sans fil

Écran

L'affichage de l'heure/alarme indique l'heure actuelle. Appuyer sur **M** sur la base de la lampe pour afficher l'heure de l'alarme.

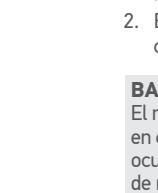

L'affichage MOIS DATE JOUR indique le mois, le jour et le jour de la semaine en cours.



L'affichage de la température indique la température ambiante actuelle. Appuyer sur **▼** à l'arrière de la lampe pour passer de Celsius à Fahrenheit.



Base

Le socle de chargement sans fil et le voyant permettent de charger des appareils compatibles sans fil lorsque la lampe est alimentée sur le secteur. Le voyant devient rouge lorsque l'appareil est en cours de chargement et devient vert lorsqu'il est chargé (le voyant vert n'est pas pris en charge pour toutes les marques et tous les modèles de téléphone). Le voyant de chargement clignote en cas de problème de chargement.

U permet d'allumer et d'éteindre la lampe.

M permet de faire défiler les réglages de température de couleur de la lampe (froid, chaud et neutre).

▲ et ▼ permet de faire défiler les 5 réglages de luminosité de la lampe.

Arrière

⊗ permet de faire défiler les 3 réglages de luminosité de l'affichage.



M permet de passer de l'affichage de l'heure à celui de l'alarme.

⊗ permet de passer en mode de réglage de l'heure et de la date ou en mode de réglage de l'alarme.

▲ et ▼ augmentent ou diminuent la valeur de clignotement lors du réglage de l'heure, de la date ou de l'alarme. Active l'alarme et/ou la répétition de réveil lorsque l'heure de l'alarme est affichée. **▲** permet de passer en mode 12 heures à 24 heures lorsque l'heure est affichée. **▼** permet de commuter entre l'affichage de la température en Celsius et en Fahrenheit lorsque l'heure est affichée.

Le compartiment de la pile de secours abrite la pile de secours afin que l'affichage conserve l'heure même en cas de coupure de courant.

La prise d'alimentation (non illustrée) se branche sur l'adaptateur de charge fourni pour alimenter la lampe.

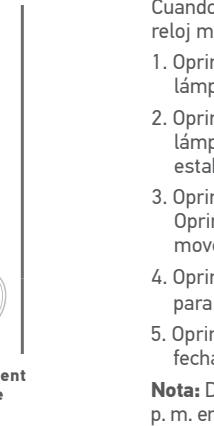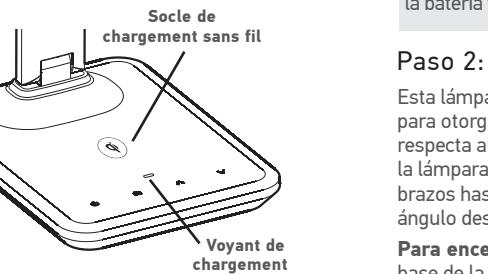


LÁMPARA LED PARA ESCRITORIO CON CARGA INALÁMBRICA

Guía de usuario

Primeros pasos

Paso 1: Conexión

- Conecte el adaptador de alimentación incluido al conector de alimentación ubicado en la parte posterior de la lámpara.
- Enchufe el otro extremo de este cable en un tomacorriente de alimentación en funcionamiento.

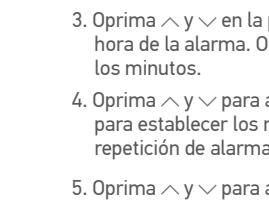

BATERÍA DE RESPALDO


El reloj incluye una batería de respaldo preinstalada que conservará la hora en caso de que se interrumpa el suministro de alimentación (por ejemplo, si ocurre un corte en el suministro eléctrico). Para comenzar a utilizar la batería de respaldo, tire del saliente de activación ubicado arriba del compartimiento de la batería que se encuentra en la parte posterior de la lámpara. La película protectora que cubre a la batería se desprenderá con el saliente y la batería quedará activada.

Si advierte que la batería de respaldo ha dejado de funcionar, simplemente reemplaza la batería de celda tipo moneda CR2032 del compartimiento de la batería ubicado en la parte posterior de la lámpara. Utilice una moneda para girar la tapa de la batería y desbloquearla. A continuación, extraiga la tapa y acceda a la batería CR2032.

Paso 2: Despliegue y encienda la lámpara

Esta lámpara cuenta con 2 brazos articulados para otorgar una máxima flexibilidad en lo que respecta al ángulo y colocación. Despliegue la lámpara por completo y pruebe con ambos brazos hasta que encuentre la posición y el ángulo deseados.


Para encender la lámpara: oprima **U** en la base de la lámpara.

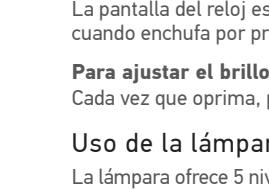

Paso 3: Ajuste la fecha y hora

Cuando enchufe por primera vez la lámpara, el reloj mostrará **12:00**.

- Oprima **⊗** en la parte posterior de la lámpara.
- Oprima **▲** y **▼** en la parte posterior de la lámpara para ajustar la hora. Oprima **⊗** para establecer la hora y moverse a los minutos.
- Oprima **▲** y **▼** para ajustar los minutos. Oprima **⊗** para establecer los minutos y moverse al año.
- Oprima **▲** y **▼** para ajustar el año. Oprima **⊗** para establecer el año y moverse a la fecha.
- Oprima **▲** y **▼** para ajustar la fecha. Oprima **⊗** para completar la configuración de la fecha y hora.

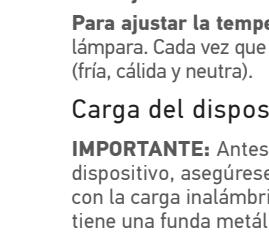

Nota: De forma predeterminada, el reloj utiliza el formato de 12 horas (por ejemplo, las 5:00 p.m. en lugar de las 17:00). Para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas, oprima **▲**.

Uso diario

Ajuste de la alarma

- Oprima **M** en la parte posterior de la lámpara para mostrar la hora de la alarma.
- Oprima **⊗** en la parte posterior de la lámpara para ajustar la hora de la alarma.
- Oprima **▲** y **▼** en la parte posterior de la lámpara para ajustar la hora de la alarma. Oprima **⊗** para establecer la hora y moverse a los minutos.
- Oprima **▲** y **▼** para ajustar los minutos de la alarma. Oprima **⊗** para establecer los minutos y moverse al tiempo de repetición de alarma.
- Oprima **▲** y **▼** para ajustar el valor de retraso de alarma para la repetición. Oprima **⊗** para establecer el tiempo de repetición de alarma y moverse al sonido/música de la alarma.

6. Oprima **▲** y **▼** para seleccionar el sonido/música que desea utilizar para la alarma. Oprima **⊗** para seleccionar y completar el ajuste de la alarma.

Para activar/desactivar la alarma: oprima **M** en la parte posterior de la lámpara para mostrar la hora de la alarma. A continuación, oprima **▲** y **▼** en la parte posterior de la lámpara para activar la función de alarma y/o repetición.

Nota: La alarma suena durante 1 minuto cuando está activada.

Configuración del brillo de la pantalla

La pantalla del reloj está ajustada por defecto en la configuración de brillo más alto cuando enchufa por primera vez la lámpara.

Para ajustar el brillo de la pantalla: oprima **⊗** en la parte posterior de la lámpara. Cada vez que oprima, podrá acceder al siguiente ajuste: mínimo, medio y máximo.

Uso de la lámpara

La lámpara ofrece 5 niveles de brillo y 3 configuraciones de temperatura de color.

Para encender la lámpara: oprima **U** en la base de la lámpara..

Para ajustar el brillo de la lámpara: oprima **▲** y **▼** en la base de la lámpara.

Para ajustar la temperatura de color de la lámpara: oprima **M** en la base de la lámpara. Cada vez que oprima, podrá acceder a la siguiente configuración de temperatura (fría, cálida y neutra).

Carga del dispositivo

IMPORTANTE: Antes de intentar cargar un dispositivo, asegúrese de que sea compatible con la carga inalámbrica. Si el dispositivo tiene una funda metálica, extráigala antes de colocar el dispositivo en el cargador.

- Coloque el dispositivo compatible con la carga inalámbrica directamente en la base de carga ubicada en la base de la lámpara.
- Oprima **▲** y **▼** para ajustar la fecha. Oprima **⊗** para completar la configuración de la fecha y hora.

Nota: De forma predeterminada, el reloj utiliza el formato de 12 horas (por ejemplo, las 5:00 p.m. en lugar de las 17:00). Para cambiar entre el formato de 12 y 24 horas, oprima **▲**.

Nota: La lámpara deberá estar enchufada para poder ofrecer la funcionalidad de carga inalámbrica.

El indicador de carga ubicado en la base de la lámpara se enciende de color rojo durante la carga del dispositivo. Se enciende de color verde cuando el dispositivo ha finalizado su carga (indicador verde no disponible en todos los fabricantes y modelos de teléfonos). Revise la pantalla del dispositivo para observar el progreso de la carga. Puede extraer el dispositivo de la base en cualquier momento durante el proceso de carga.

Importante: Si el indicador de carga comienza a parpadear, existe alguna interferencia con la carga. Asegúrese de que no existan objetos entre el teléfono y la base de carga. Deberá quitarle la funda al teléfono para realizar la carga inalámbrica.

- Cuando el dispositivo esté totalmente cargado, extrágalo de la base de carga.

Nota: La lámpara deberá estar enchufada para poder ofrecer la funcionalidad de carga inalámbrica.

Recorrido por el reloj despertador con carga inalámbrica

Pantalla

La pantalla de hora/alarma muestra la hora actual. Oprima **M** en la base de la lámpara para mostrar la hora de la alarma.

La pantalla de MES, DÍA y HORA muestra el mes, el número de día y el día de la semana actuales.

La pantalla de temperatura muestra la temperatura interior actual.

Oprima **▼** en la parte posterior de la lámpara para cambiar entre grados Celsius y Fahrenheit.

Base

La base e indicador de carga inalámbrica le permiten cargar los dispositivos compatibles de forma inalámbrica cuando la lámpara está utilizando la alimentación de CA. El indicador se enciende de color rojo durante la carga del dispositivo y se enciende de color verde cuando se completa la carga del dispositivo (indicador verde no disponible en todos los fabricantes y modelos de teléfonos). El indicador de carga parpadeará cuando exista un problema con la carga.

U permite encender y apagar la lámpara.

M permite cambiar entre las diferentes configuraciones de color de la lámpara (fría, caliente y neutra).

▲ y ▼ permiten cambiar entre las 5 configuraciones de brillo de la lámpara.

Panel Posterior

⊗ permite cambiar entre las 3 configuraciones de brillo de la pantalla.

M permite cambiar entre la pantalla de hora y hora de alarma.

⊗ permite ingresar en los modos de ajuste de hora/fecha o ajuste de alarma.

▲ y ▼ permiten aumentar o reducir el valor parpadeante al ajustar la hora, fecha o alarma. Permite activar la alarma y/o la repetición cuando se visualiza la hora de la alarma. **▲** permite cambiar entre el formato de 12 y 24 horas cuando se visualiza la hora. **▼** permite cambiar entre la visualización de la temperatura en grados Celsius y Fahrenheit cuando se visualiza la hora.

El compartimento de la batería de respaldo permite colocar la batería de respaldo para que la pantalla siga mostrando la hora, incluso si existe un corte en el suministro eléctrico.

El conector de alimentación (no mostrado) permite conectar el adaptador de carga para la alimentación de la lámpara.

Indicador de carga

Base de carga inalámbrica

Lámpara, panel posterior

Lámpara, panel anterior

Lámpara, base

Indicador de carga

Compartimento de la batería de respaldo