


Guide de démarrage rapide

ARTWS30 QSG FS 01


1. Charger le haut-parleur et les écouteurs-boutons

IMPORTANT : Le haut-parleur et les écouteurs-boutons doivent être chargés avant leur première utilisation.

Ouvrir le couvercle situé à l'arrière du haut-parleur et placer les écouteurs-boutons dans leur compartiment de chargement comme indiqué ci-dessous. Puis refermer le couvercle.

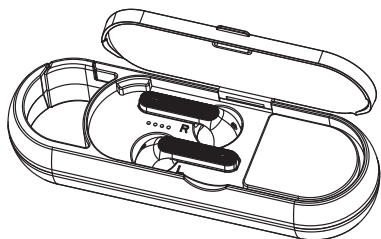

Insérer le câble de chargement fourni dans la prise de chargement sur le côté du haut-parleur. Brancher l'autre extrémité du câble de chargement dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un chargeur USB).

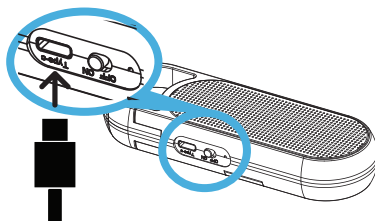

Le voyant lumineux situé à côté de l'interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) clignote en rouge lorsque le haut-parleur est en cours de chargement et devient rouge fixe lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Remarque : Des voyants lumineux se trouvent également à l'intérieur du compartiment de charge du haut-parleur. Ils clignotent en vert lorsque le haut-parleur est en cours de chargement et deviennent verts lorsque le haut-parleur est complètement chargé.


Le voyant lumineux sur chaque écouteur-bouton est rouge fixe lorsqu'il est en cours de chargement, et s'éteint lorsque l'écouteur-bouton est chargé.

2. Appairier les écouteurs-boutons avec le téléphone

IMPORTANT : Ouvrir le haut-parleur et sortir les deux écouteurs-boutons pour l'appariement. Sinon, ils ne s'appaireront pas correctement avec le téléphone.

Pour activer les écouteurs-boutons : Ouvrir le couvercle du haut-parleur et sortir les écouteurs-boutons. Les écouteurs-boutons s'activent automatiquement. Les voyants lumineux des écouteurs-boutons clignotent en rouge et bleu, et les écouteurs-boutons annoncent « Power on » (Activé).

Remarque : Si les écouteurs-boutons ne s'activent pas automatiquement lorsqu'ils sont retirés de l'étui, appuyer sur l'arrière de chaque écouteur-bouton et les maintenir comme indiqué ci-contre pour les activer manuellement.

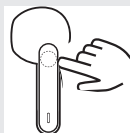


Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Sélectionner **E5** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Les écouteurs-boutons annoncent « Connected » (Connecté) lorsque le processus est terminé.

3. Appairier le haut-parleur avec le téléphone

Pour activer le haut-parleur : Placer l'interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) situé sur le côté du haut-parleur en position ON (Marche). Si aucun appareil n'a encore été apparié avec le haut-parleur, le voyant lumineux situé à côté de l'interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) commence à clignoter en bleu, ce qui signifie que le haut-parleur est prêt à être apparié.

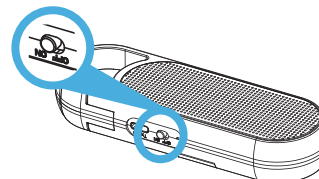

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Sélectionner **BT01** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Le voyant lumineux situé à côté de l'interrupteur ON/OFF (Marche/arrêt) devient bleu fixe lorsque le haut-parleur est connecté au téléphone.

Remarque : Ce voyant clignote en bleu lorsque la musique est diffusée par le haut-parleur.


Utilisation des écouteurs-boutons et du haut-parleur

IMPORTANT : Les écouteurs-boutons et le haut-parleur se connectent séparément au téléphone ou à un autre appareil Bluetooth. Pour écouter avec le haut-parleur, sélectionner **BT01**. Pour écouter avec les écouteurs-boutons, sélectionner **E5**.

Utilisation des écouteurs-boutons

Pour activer/désactiver les écouteurs-boutons :

Appuyer sur l'arrière de l'un des écouteurs-boutons et maintenir la pression jusqu'à entendre le message « power on » (Activé) ou « power off » (Désactivé).

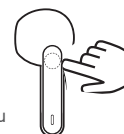

Pour répondre ou mettre fin à un appel :

Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

Pour refuser un appel téléphonique : Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons et maintenir la pression pendant 2 secondes.

Lecture/pause de musique : Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

Pour passer à la chanson suivante : Appuyer trois fois sur l'arrière de l'écouteur-bouton droit.

Pour passer à la chanson précédente : Appuyer trois fois sur l'arrière de l'écouteur-bouton gauche.

Pour utiliser l'assistant vocal du téléphone : Appuyer trois fois sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

IMPORTANT : Les téléphones ne sont pas tous compatibles avec la commande de lecture et la commande pour répondre/mettre fin à un appel. Se reporter au manuel de l'utilisateur du téléphone pour obtenir des informations supplémentaires en cas de difficulté avec ces fonctions.

Pour réinitialiser les écouteurs-boutons sur leurs réglages d'usine : Vérifier que les écouteurs-boutons ne sont pas connectés au téléphone ou à un autre périphérique Bluetooth (il est possible d'avoir à désactiver temporairement la fonction Bluetooth du téléphone). Puis appuyer cinq fois sur l'arrière de l'un des écouteurs-boutons pour les réinitialiser. Les écouteurs émettent quatre bips. Pour réappairier les écouteurs avec le téléphone, suivre les instructions de l'étape 2.




Chargement et rangement des écouteurs-boutons

Les écouteurs-boutons émettent un signal sonore continu lorsqu'ils doivent être rechargés.

Pour recharger les écouteurs-boutons : Ouvrir le couvercle situé à l'arrière du haut-parleur et replacer les écouteurs dans leurs compartiments de chargement. Ils se désactivent automatiquement lorsqu'ils sont remis dans leurs compartiments de chargement.

IMPORTANT : Si la charge du haut-parleur est épuisée, les écouteurs ne s'éteignent pas ou ne se déconnectent pas automatiquement. Désactiver les écouteurs manuellement (voir Utilisation des écouteurs-boutons) et recharger l'étui.

Présentation des écouteurs-boutons et du haut-parleur

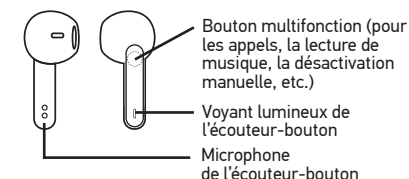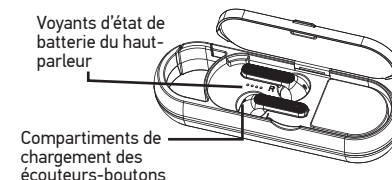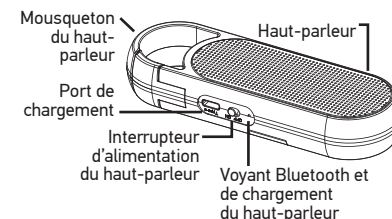



DUO SANS FIL
ALTAVOZ |
AURICULARES
INALÁMBRICOS
TODO EN UNO


Guía de inicio rápido

ARTWS30 QSG FS 01


1. Cargue el altavoz y los auriculares

IMPORTANTE: Antes de utilizarlos por primera vez, el altavoz y los auriculares deben cargarse.

Abra la tapa ubicada en la parte posterior del altavoz y coloque los auriculares dentro de los compartimientos de carga, tal como se muestra a continuación. A continuación, cierre la tapa.

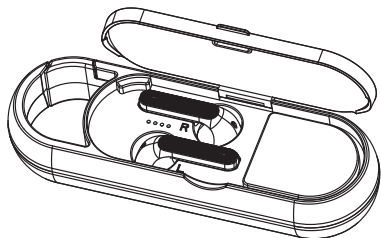

Inserte el cable de carga proporcionado en el conector de carga ubicado en la parte lateral del altavoz. Conecte el otro extremo del cable de carga en la fuente de alimentación USB (como una computadora o cargador USB).

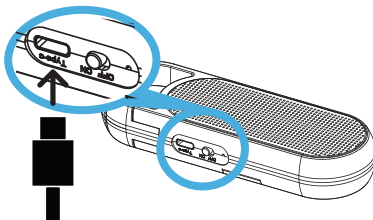

La luz indicadora ubicada junto al interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) parpadea de color rojo durante la carga del dispositivo y queda encendida de color rojo cuando el altavoz está totalmente cargado.

Nota: También existen luces indicadoras ubicadas dentro del compartimiento de carga del altavoz. Parpadean de color verde mientras se está cargando el altavoz y quedan encendidas de color verde cuando el altavoz está totalmente cargado.

La luz indicadora de cada auricular se enciende de color rojo durante su carga. La luz se apaga cuando cada auricular está cargado.

2. Vincule los auriculares con el teléfono

IMPORTANTE: Abra el altavoz y extraiga ambos auriculares al mismo tiempo durante la vinculación. De lo contrario, es posible que no se vinculen de forma correcta con su teléfono.

Para encender los auriculares: abra la tapa del altavoz y extraiga los auriculares. Los auriculares se encenderán de forma automática. El indicador de los auriculares parpadeará de color rojo y azul, y se escuchará "Power on" en los auriculares.

Nota: Si los auriculares no se encienden automáticamente cuando los extrae del altavoz, mantenga oprimida la parte posterior de cada auricular, tal como se indica aquí, para encenderlos manualmente.




Active Bluetooth en el teléfono inteligente u otro dispositivo.

Elija **E5** desde las opciones de vinculación del teléfono inteligente. (Si no está en la lista, seleccione "Scan" (Buscar) en el menú Bluetooth del teléfono).

Se escuchará "Connected" en los auriculares cuando se complete el proceso.

3. Vincule el altavoz con el teléfono

Para encender el altavoz: coloque el interruptor ON/OFF (ENCENDIDO/APAGADO) ubicado en la parte lateral del altavoz en la posición ON (ENCENDIDO). Si aún no vinculó un dispositivo con el altavoz, la luz indicadora ubicada junto al interruptor ON/OFF comenzará a parpadear de color azul. Esto significa que el altavoz está listo para la vinculación.

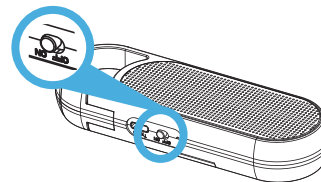

Active Bluetooth en el teléfono inteligente u otro dispositivo.

Elija **BT01** desde las opciones de vinculación del teléfono inteligente. (Si no está en la lista, seleccione "Scan" (Buscar) en el menú Bluetooth del teléfono).

La luz indicadora ubicada junto al interruptor ON/OFF se enciende de color azul cuando el altavoz está conectado al teléfono.

Nota: Este indicador parpadea de color azul al reproducir música a través del altavoz.

Uso de los auriculares y el altavoz

IMPORTANTE: Los auriculares y el altavoz se conectan de forma independiente con el teléfono u otro dispositivo Bluetooth. Para escuchar con el altavoz, elija **BT01**. Para escuchar con los auriculares, elija **E5**.

Uso de los auriculares

Para encender/apagar manualmente los auriculares: mantenga oprimido en la parte posterior de cada auricular hasta que escuche el aviso "Power on" o "Power off".



Para responder o finalizar una llamada telefónica: oprima la parte posterior de cada auricular.

Para rechazar una llamada telefónica: mantenga oprimido en la parte posterior de cada auricular durante 2 segundos.

Para reproducir/pausar música: oprima la parte posterior de cada auricular.

Para ir a la canción siguiente: oprima dos veces la parte posterior del auricular derecho.

Para ir a la canción anterior: oprima dos veces la parte posterior del auricular izquierdo.

Para utilizar al asistente de voz del teléfono: oprima tres veces la parte posterior de cada auricular.

IMPORTANTE: No todos los teléfonos admiten el control de reproducción y el control de respuesta/fin de llamadas del teléfono. Consulte el manual de usuario del teléfono para obtener más información si tiene problemas con estas funciones.

Para restablecer los auriculares a la configuración de fábrica: asegúrese de que los auriculares no estén conectados a un teléfono u otro dispositivo Bluetooth (es posible que deba desactivar temporalmente la función Bluetooth del teléfono). A continuación, oprima la parte posterior de cada auricular cinco veces para restablecerlos. Los auriculares emitirán cuatro pitidos. Siga las instrucciones detalladas en el paso 2 para volver a vincular los auriculares con el teléfono.

Limpieza y almacenamiento de los auriculares

Los auriculares parpadean de forma continua cuando sea necesario recargarlos.

Para recargar los auriculares: abra la tapa ubicada en la parte posterior del altavoz y coloque los auriculares en los compartimientos de carga. Se apagarán automáticamente cuando los coloque en los compartimientos de carga.

IMPORTANTE: Si el altavoz se queda sin carga, los auriculares no se apagarán ni se desconectarán automáticamente. Apague manualmente los auriculares (consulte "Uso de los auriculares") y vuelva a cargar el altavoz.

Recorrido por los auriculares y el altavoz

