



Guía de Inicio Rápido

DFL710, DFL710PK
www.audiovox.com

Felicitaciones por la compra de su nuevo reproductor DVD Portátil de 7" con FLO TV™.
Por favor siga estas instrucciones para configurar y comenzar a usar la unidad.

Para desempacar la unidad

- 1 reproductor DVD Portátil de 7" con FLO TV™
- 1 cable de Audio/Video
- 1 adaptador CA a CD
- 1 adaptador de corriente CD
- 1 control remoto *
- 1 bolsa para transporte *
- 2 audífonos plegables *
- 1 manual de instrucciones
- 1 Guía de Inicio Rápido
- 1 Tarjeta de Registro de Producto
- 1 tarjeta eMusic
- 1 ALUF
- 1 documento Términos de Servicio y Licencia de Software **FLO**
- 1 documento para Activación **FLO**

* Sólo para DFL710PK


Instalación y Encendido

• Para encender el sistema en interiores

Conecte un extremo del adaptador en el receptáculo de entrada CD en el lado izquierdo de la unidad principal, luego conecte el otro extremo en la toma de corriente 100-240 VCA.

• Para encender el sistema en un automóvil

Conecte un extremo del adaptador de corriente CD en el receptáculo de entrada CD en la unidad, luego conecte el otro extremo en la toma de corriente del vehículo.

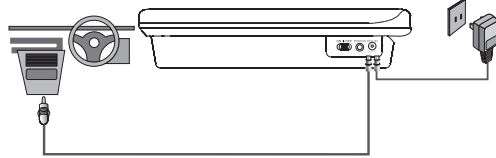

Para recargar la batería incorporada

1. El reproductor DVD usa una batería de Li-Polímero de larga vida para portabilidad. Las baterías Li-Polímero cuentan con alta capacidad de almacenamiento y bajo nivel de degradación. Esto significa que las baterías Li-Polímero no tienen "Efecto memoria" y por lo tanto pueden ser recargadas independientemente de si la batería está llena o sólo parcialmente descargada. La batería debe cargarse al menos 8 horas antes del primer uso.
2. Hay dos métodos para recargar la batería. Conecte el adaptador CA a CD a la unidad, y luego
 - A. apaga el reproductor. El LED de Carga/Encendido estará rojo. Una vez totalmente cargado, el LED de Carga/Encendido se apagará.
 - B. Encienda el reproductor. El LED de Carga/Encendido estará rojo durante la carga, Una vez totalmente cargado, el LED de Carga/Encendido estará verde.

Suscripción al Servicio FLO TV

Para suscribirse al servicio **FLO TV**, su dispositivo deberá estar encendido y dentro de un área de cobertura de **FLO TV**. Los mapas de cobertura **FLO TV** se pueden encontrar en www.flotv.com/maps

1. Encienda su dispositivo presionando Interruptor de Encendido (**Power Switch**) al lado izquierdo del dispositivo.
2. Presione el botón **MODE** para alternar del reproductor DVD al servicio **FLO TV**. El Canal de Vista Preliminar **FLO TV** aparecerá en breve. Si usted no ve el Canal de Vista Preliminar **FLO TV**, puede ser que usted no esté en la zona de cobertura. Usted debe estar dentro del área de cobertura de **FLO TV** para continuar con el proceso de activación.

v3.0 (1.0.3.0) (EN/E) 128-8852

3. Usted necesitará tener fácilmente disponible la siguiente información para proceder con la activación:
 - Tarjeta de crédito/débito
 - Dirección de correo electrónico
 - ID del dispositivo
 - Código de autorización

Para encontrar la Identificación del Dispositivo y el Código de Autorización, simplemente cambie los canales arriba o abajo. El status de canal sin suscripción mostrará su Identificación del Dispositivo y el Código de Autorización.

4. Ingrese a www.flotv.com y seleccione **Activate Service**. Siga las instrucciones e ingrese los datos requeridos. Asegúrese de que su dispositivo esté encendido, en cobertura FLO TV y en un canal al cual esté suscrito (dependiendo del tiempo de su suscripción). Su dispositivo debería comenzar la reproducción del servicio de FLO TV en un plazo de 10 minutos.

Si su servicio **FLO TV** no está activado dentro de 10 minutos, intente con la opción off/on. Si usted aun no puede ver el servicio **FLO TV**, llame a Atención al Cliente **FLO TV** en el número 1-888-99-FLOTV (1-888-993-5688).



Para ver el servicio FLO TV

1. Presione el botón **GUIDE** para tener acceso a la Guía de Canal de **FLO TV**.
2. Presione los botones **▲** y **▼** para cambiar canales. (Use estas teclas, y los botones **◀** y **▶** para navegar la Guía de Programas y otras características.)
3. Presione el botón **▶||** para seleccionar un canal de la Guía de Programas.
4. Presione el botón **INFO** para ver información de programa para el programa actual.
5. Presione el botón **SETTINGS** para tener acceso al Menú Configuraciones, Controles Paternos, Información de suscripción, e información Legal y de Sistema.

El servicio **FLO TV** tiene una relación del ancho al alto del cuadro de 4:3, y una imagen normal no llenará la pantalla horizontalmente.



Para más información, visite www.flotv.com

Reproducción de CD/DVD

- Presione el Interruptor de Encendido (**Power Switch**) a la posición ON para iniciar el reproductor DVD.
- Presione el Interruptor de Apertura de la Cubierta del DVD **⊖** en la parte superior del dispositivo para abrir la cubierta. Inserte un disco CD/DVD. El disco deberá comenzar la reproducción automáticamente. Presione **▶||** para pausar o reanudar la reproducción. Presione y sostenga unos dos segundos para detener la reproducción.
- Presione el botón **INFO** para mostrar el menú principal del disco.
- Presione el botón **SETTINGS** para entrar a la Página de Configuración General. Presione y sostenga unos dos segundos para entrar a la Página de Configuración de Sistema. Presione los botones de navegación **▲**, **▼**, **◀** ó **▶** para navegar a izquierda y derecha, arriba y abajo, y atrás. Presione **▶||** para seleccionar un elemento en la pantalla.

NOTIFICACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: En la mayoría de las jurisdicciones es ilegal que una persona conduzca un vehículo a motor el cual esté equipado con un visor de televisión o pantalla que esté ubicado en cualquier punto hacia adelante del respaldo del asiento del conductor, o que sea visible, directa o indirectamente, al conductor mientras opera el vehículo. Este producto SÓLO deberá instalarse en la parte posterior del respaldo del asiento del conductor donde no deberá ser visible, directa o indirectamente, al operador del vehículo motorizado. Además, el estado de Rhode Island prohíbe la instalación de tal dispositivo en un vehículo motorizado.

Audiovox Electronics Corporation
150 Marcus Boulevard, Hauppauge, NY 11788
www.audiovox.com
© 2010 Audiovox Electronics Corp.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.
Marca(s) ® Registrada(s)
Impreso en China