

RCA

Guía de Inicio Rápido

Español **small wonder** Serie EZ2100
Cámara de video Pequeña Maravilla Serie RCA
www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por la compra de su nueva Cámara de Video Pequeña Maravilla RCA.
Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del producto.

El archivo Manual del Usuario en formato PDF se puede encontrar también en el CD ROM bajo la carpeta Manuales del Usuario.

1. Contenido de la caja

- Cámara de Video Pequeña Maravilla
- Cable USB
- Cable AV
- Guía de Inicio Rápido
- Bolsa para transporte
- Banda para la muñeca
- CD rom administrador de memoria
- Adaptador CA/CD

2. Para cargar su cámara de video


Por favor cargue las baterías al menos durante cuatro horas antes del primer uso.

NOTE:
La unidad está cargando apropiadamente cuando usted vea el símbolo de carga animado en la pantalla de la cámara de video. Si usted no ve este símbolo de carga, siga los pasos siguientes:

1. Use el cable USB incluido para conectar la cámara de video al adaptador de corriente CA/CD. **O**, usted puede también conectar la cámara de video al puerto USB de la computadora mediante un cable USB, asegurándose que la computadora esté encendida.
2. Presione y mantenga presionado el interruptor de encendido de la cámara de video en la posición ON para iniciar la carga.

levante la cubierta
puerto USB de su computadora
cable USB
Use solamente el adaptador CA/CD suministrado

3. Controles generales

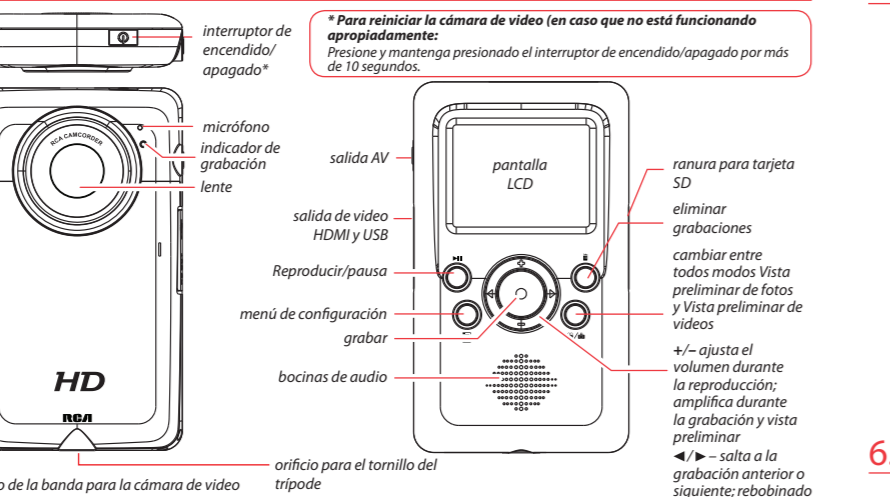

4. Para insertar (o remover las tarjetas de memoria)

Se recomienda una tarjeta de memoria SD (no incluida) para grabar.

Para insertar una tarjeta: empuje la tarjeta hasta escuchar un click

Para remover la tarjeta: empuje la tarjeta hasta escuchar un click, luego lentamente libere la tarjeta. Puesto que la tarjeta está bajo una tensión mínima cuando está bloqueada en la ranura de memoria, tenga cuidado al retirarla.

levante la cubierta

5. Para encender la cámara de video

Presione y mantenga presionado hasta que la cámara de video encienda o se apague

Hay tres modos básicos para funcionamiento de la cámara de video: Modo Vista Preliminar Video, modo Vista Preliminar Fotos y modo Reproducir. Esta lanzará siempre el modo Vista Preliminar Video después de encender. Para información sobre alternar entre modos consulte el siguiente diagrama

¹ En modo vista preliminar video, presione **RECORD** para grabar un video

² En modo vista preliminar Fotos, presione **RECORD** para grabar una foto

6. Selección de la calidad de grabación



calidad de grabación seleccionada
indicador de baterías
indicador de tarjeta de memoria

Configuraciones	Resoluciones (pixeles) y Velocidades de Cuadro (FPS)	Duraciones de grabación aproximadas en una tarjeta de memoria de 32 GB ²
HD	1280 x 720 @ 30fps	Hasta 16 horas
HQ	720 x 480 @ 30fps	Hasta 28 horas
WebQ	320 x 240 @ 30fps	Hasta 80 horas


² El tiempo y la capacidad de grabación reales variarán dependiendo del tipo de contenido de video que esté siendo grabado, de los requerimientos de sistema, y otros factores.

Usted puede establecer configuraciones de calidad de video desde el menú Configuración. Para más información consulte la sección Grabación de Videos en el Manual del Usuario.

7. Para grabar video y tomar fotografías

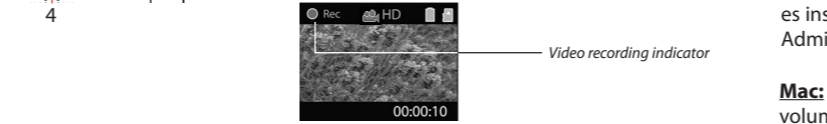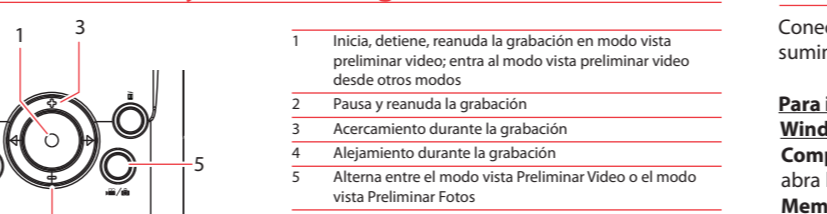

8. Para reproducir o eliminar grabaciones

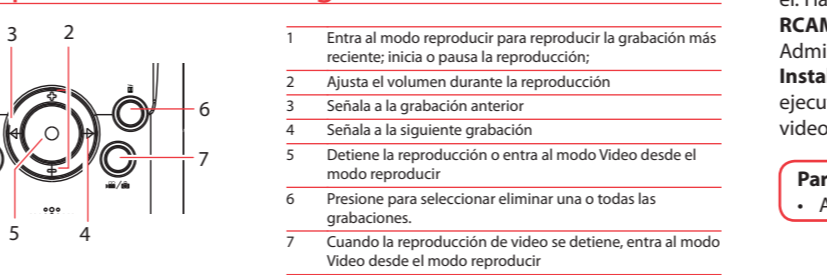

QuickTime y el logo QuickTime son marcas registradas o marcas comerciales de Apple Computer, Inc., usadas bajo licencia de la misma.

9. Instalación de la aplicación Administrador de Memoria RCA

Conecte la cámara de video a su PC con el cable USB suministrado. Coloque el CD-ROM suministrado en la bandeja del CD-ROM.

Para instalar el Administrador de Memoria 3 Windows: para tener acceso al instalador del Administrador de Memoria 3, vaya a **My Computer** (usuarios XP) /vaya a **Computer** (usuarios Vista y 7) en el menú Inicio, encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el CD ROM y luego doble clic en el archivo **MemoryMgr3_Windows_Installer.exe** para lanzar el instalador. La aplicación RCA Detective es instalada con el Administrador de Memoria 3 y ejecutará automáticamente la aplicación Administrador de Memoria 3 cuando su cámara de video esté conectada a la PC.

Mac: para tener acceso al instalador del Administrador de Memoria 3, haga doble clic en el volumen CD ROM. Haga doble clic en la imagen de disco **RCAMacInstallers.dmg** en el volumen CD ROM. Ubique el volumen **RCAMacInstallers** en el escritorio y haga doble clic en él. Haga doble clic en el archivo **MemoryMgr3 Mac Installer** en el volumen **RCAMacInstallers** para comenzar la instalación. Después de que la instalación del Administrador de Memoria 3 esté terminada, haga doble clic en el archivo **RCA Detective Installer** en el volumen **RCAMacInstallers** para instalar la aplicación RCA Detective, la cual ejecutará automáticamente la aplicación Administrador de Memoria 3 cuando su cámara de video esté conectada a la Mac.

Para asegurar que los videos podrán ser administrados y reproducidos en su PC:

- Asegúrese de instalar la aplicación del Administrador de Memoria incluida.

10. Para aprender más acerca de la cámara de video

Para más información lea el Manual del Usuario sobre lo siguiente:

- Uso del botón para configurar la cámara de video (incluyendo fecha y hora)
- Para ver videos en TV
- Grabación de videos a cinta VHS o DVD
- Conexión de la cámara de video a su PC
- Tips y solución de problemas
- Información de seguridad y garantía

Enregistra el producto

Gracias por comprar un producto RCA. Nos enorgullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros productos electrónicos, pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a su disposición para ayudarle. Comuníquese con nosotros en www.rcaaudiovideo.com

REGISTRO DE COMPRA: El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Registre el producto en línea en:
WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM
Haga clic en **Registro del producto** y responda al cuestionario

RCA

Garantía Limitada de 12 Meses

Aplica a Cámaras de Video RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepagado, a la Compañía en la dirección que se muestra en el Manual del Usuario.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PROVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecucional o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.

For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual