

# RCA

## Guide de Démarrage Rapide

Français **small wonder**

Caméscope RCA Small Wonder **Séries EZ3000**  
www.mysmallwonder.com

Félicitations pour l'achat de votre nouveau caméscope haute définition RCA Small Wonder. Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation de cet appareil.

Le fichier PDF du guide de l'utilisateur se trouve aussi sur le lecteur, dans le répertoire « User Manuals ».

### 1. Contenu de la boîte

- Caméscope Small Wonder
- Câble USB
- Câble AV
- Fixation pour trépied
- Étui de transport
- Adaptateur CA/CC
- Dragonne
- Guide de démarrage rapide
- Carte d'enregistrement du propriétaire
- Feuillet de la garantie

### 2. Recharge de votre caméscope


Veuillez recharger la pile pendant au moins trois heures avant la première utilisation.

#### REMARQUE :


Cet appareil se recharge correctement lorsque le symbole animé de recharge apparaît sur l'affichage du caméscope.

Si ce symbole n'apparaît pas, suivez les étapes ci-dessous :

1. Assurez-vous que le caméscope est correctement branché à l'adaptateur d'alimentation CA/CC.
2. Glissez et maintenez temporairement le commutateur d'alimentation du caméscope à la position ON pour démarrer la recharge.

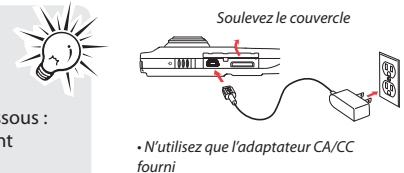


### 3. Commandes générales

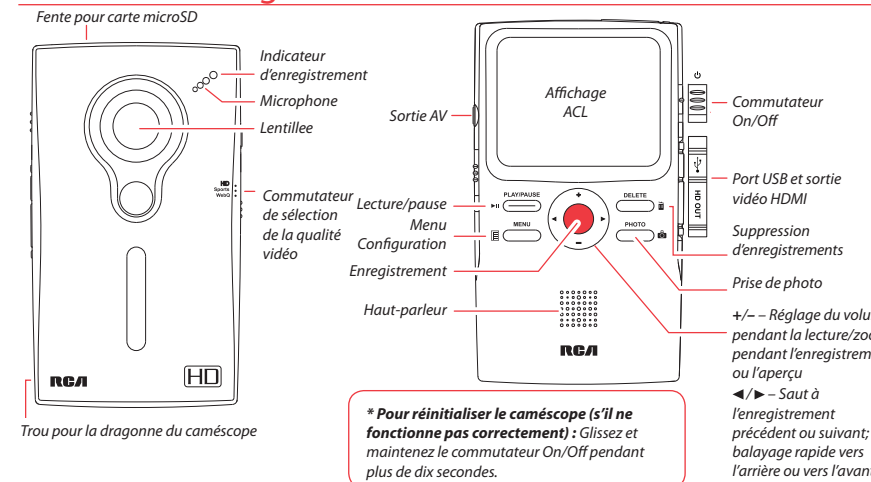


### 4. Insertion (ou retrait) d'une carte-mémoire

La mémoire interne du caméscope n'offre que quelques minutes d'enregistrement. Une carte-mémoire microSD (non fournie) est recommandée pour l'enregistrement.

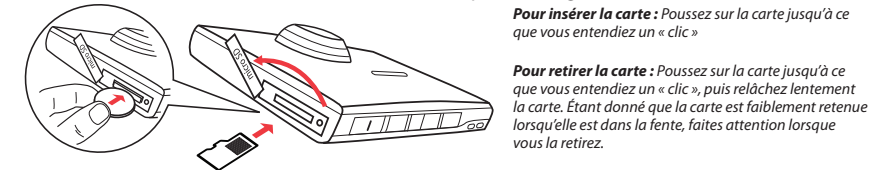


Étant donné que la carte-mémoire est de petite taille, nous vous recommandons d'utiliser une pièce de monnaie pour l'insérer ou la retirer.

### 5. Démarrage du caméscope

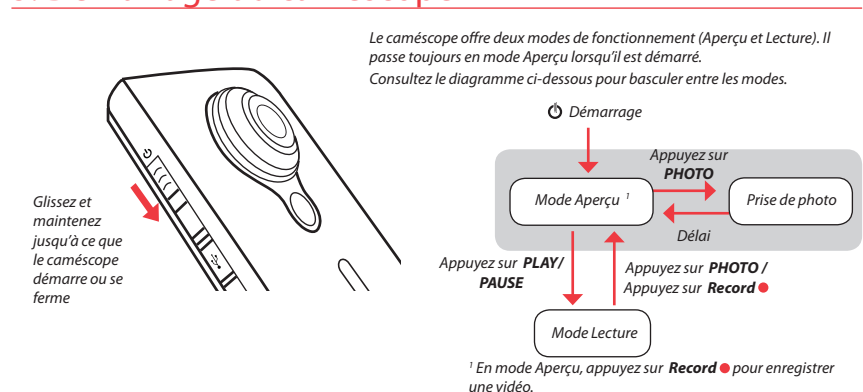


### 6. Sélection de la qualité d'enregistrement

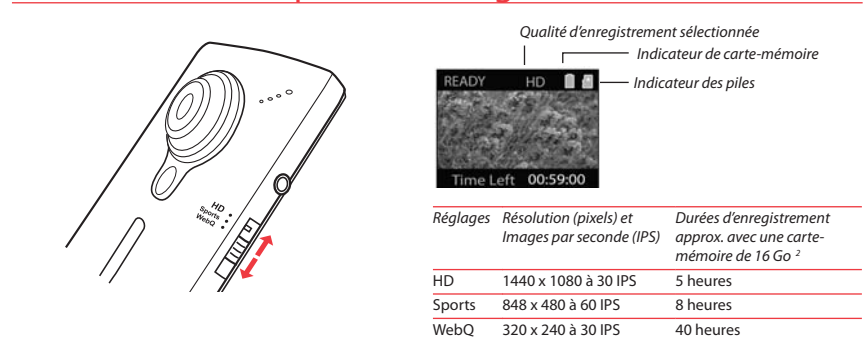


<sup>2</sup> La durée réelle d'enregistrement dépend du type de contenu vidéo enregistré, des exigences du système et d'autres facteurs.

### 7. Enregistrement vidéo et prise de photo

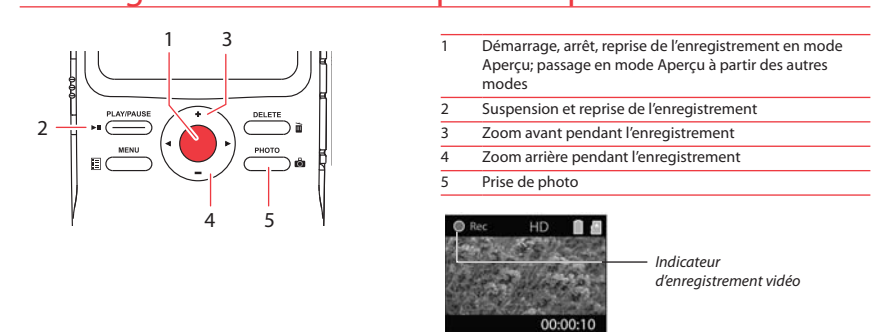

### 8. Lecture ou suppression d'enregistrements

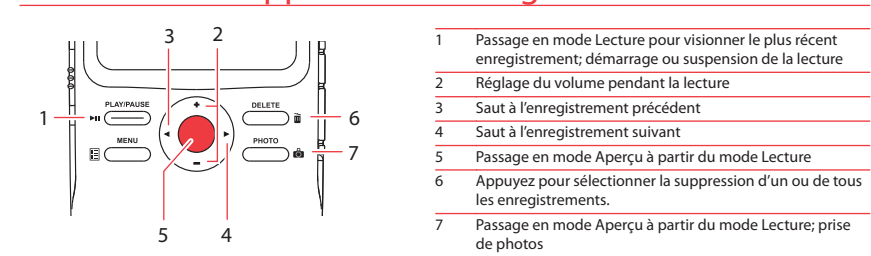

QuickTime et le logo QuickTime sont des marques de commerce ou déposées de Apple Computer, Inc., utilisées avec autorisation.

### 9. Installation du logiciel RCA Memory Manager

Branchez le caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

#### Pour installer Memory Manager 3

**Windows :** Ouvrez **Mon Ordinateur** puis double-cliquez sur le lecteur nommé « SMALLWONDER ». Double-cliquez sur **MemoryMgr3\_Windows\_Installer.exe** pour démarrer l'installation.

**Mac :** Ouvrez le volume nommé « **SMALLWONDER** » apparaissant sur le bureau. Double-cliquez sur l'image de disque **RCAMacInstallers.dmg** dans le volume SMALLWONDER. Trouvez le volume **RCAMacInstallers** sur le bureau et double-cliquez sur lui. Double-cliquez sur le fichier **MemoryMgr3 Mac Installer** dans le volume **RCAMacInstallers** pour démarrer l'installation. Après que l'installation de Memory Manager 3 est terminée, double-cliquez sur le fichier **RCA Detective Installer** dans le volume **RCAMacInstallers** pour installer le logiciel RCA Detective.

#### Pour vous assurer que les vidéos peuvent être gérées et lues sur votre ordinateur :

- Assurez-vous d'installer le logiciel Memory Manager fourni.

### 10. En savoir plus sur le caméscope

Lisez le guide de l'utilisateur pour plus de renseignements sur les points suivants :

- Utilisation du bouton **MENU** pour régler le caméscope (incluant la date et l'heure)
- Visionnement de vidéos sur un téléviseur
- Enregistrement de vidéos sur une cassette VHS ou un DVD
- Branchement du caméscope à votre ordinateur
- Conseils et dépannage
- Précautions et renseignements sur la garantie

Visitez <http://store.audiovox.com> pour trouver les meilleurs accessoires pour vos appareils.



© 2010 Audiovox Accessories Corporation  
111 Congressional Blvd., Suite 350  
Carmel, IN 46032  
Marque(s) ® Déposée(s)  
Imprimé en Chine