

Managing videos on your computer

Windows computer requirements

- Intel Pentium 4, 2.4 GHz or better with at least 1 GB of RAM (2 GB recommended)
- Microsoft Windows® XP with Service Pack 2 or Windows Vista™
- SVGA or better display monitor
- Sound Card
- Video card with 64 MB RAM (128 MB recommended) and display settings set at a screen resolution of 800x600 or higher
- Windows Media Player 9 or later*

* Available for free download at www.microsoft.com

Connecting to a PC

1. Extend the USB Connector ARM.
 - Refer to "USB Connector ARM" for more information.
2. Align the USB Connector ARM to USB jack of computer and insert.
 - Please use the supplied USB Extender Cable if the USB Connector ARM of the camcorder is obstructed or space does not permit direct connection to PC.
 - Camcorder will not record when it is connected to computer.
3. The first time you connect the camcorder to a PC, the RCA Memory Manager application will start installation automatically. Follow the instructions on screen for installation.
 - If the installation does not start automatically, open My Computer and double-click the **SmallWonder** icon. Double-click **rcasw_setup** to start the installation.
 - The installation sequence will only appear the first time you connect your camcorder to a PC. Each subsequent time you connect the camcorder to that PC, the RCA Memory Manager application should open automatically.
4. The SD card (if installed) and the internal memory of the camcorder are recognized as two separate memory devices when connected to a PC.



Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

Save

To save all videos:

- From the **View videos** tab, click the **SELECT** button in the upper right corner to check all videos and then click the **SAVE** button.

To save selected videos:

- From the **View videos** tab, click the checkbox next to the video(s) you wish to save then click the **SAVE** button in the upper right corner.
- All videos will be saved to the default location: **My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Saved Videos\“Category”**. (Category refers to the genre or category you assigned to the video in the Video Details screen.) If no category was assigned, the video will be saved under the default locations, ... \Default.
- You can add descriptive information about your videos by clicking the **Video Details** option found on the single view mode under the **View videos** tab.

Delete

Deleting can be done in both the View and Share videos tabs.

1. Select the video(s) to be deleted by clicking on the checkbox next to the video(s).
2. Click the **DELETE** button (trash icon) located near the upper right corner.

- In the **Share videos** tab, you must first select **Email Videos** or **Upload Videos** before following the steps above to delete videos.

Playback

- While in the **View videos** tab, double-click any preview image, thumbnail or file name (depending on the viewing mode) to launch the video in larger single view mode.

Email

1. Click the **Share videos** tab.
 2. Select **Email Videos**.
 3. Select the video(s) you wish to email by clicking on the checkbox next to the video(s) you wish to send.
 4. Click the **EMAIL** button.
- Videos will be automatically compressed into a more email friendly WMV format and size for sending. If you have a lengthy recording of 5MB or larger file, you may wish to use the **Upload** feature instead.

Upload

Uploading is another way to share larger videos/files or to share a video with someone using dial-up modem connection.

1. Click the **Share videos** tab.
2. Select **Upload Videos** from either YouTube™ or Box.net
3. Login to the online account provided by YouTube or Box.net. (Registration is free)
4. Select the video you wish to upload by clicking on the button next to it.
5. Click the **Upload Video** button.

- *Optional: Enter the email address of anyone you wish to notify of the video. An email containing a hyperlink to view the video online will be sent to them. No registration is required to view the video.*
- *Videos will be compressed into a more web friendly WMV format and size for uploading. The maximum size for a single upload is 35 MB.*

Edit

Trim your video clips to include only the best footage. Better yet, trim several video clips and then join them together into one movie.


1. Click the **Edit videos** tab.
2. Click and drag the desired video(s) from the thumbnail collection to the Stage at the bottom of the page.
3. Click on a video in the Stage to load it into the edit window to the right.
4. Use the markers to set the new Start and End points of the video clip.
5. Repeat this with any or all videos in the Stage until completed.
6. You may rearrange the order of the videos in the Stage by clicking and dragging them left or right.
7. Click on the **Save** button to save the new movie.
 - The original video clips will remain untouched in their current location. The new movie will be saved to **My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Edited Movies** directory.

For more detailed instructions on using RCA Memory Manager, please refer to the help section in the software.

Battery charger

Charging the battery

- Please charge the battery for at least 3 hours before first use.
- Insert the plug and battery into the charger as illustrated and then connect the plug to an electricity supply (100 - 240V, 50/60Hz).
- The indicator on the charger is red during charging. Charging is completed when the indicator turns green.

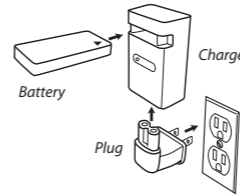

Important battery information

Warning: Your product contains a battery and charging system which is designed to work in temperatures that do not exceed 50°C (122°F). Leaving this product in a closed automobile or the trunk of an automobile where temperatures may exceed 50°C may result in permanent battery damage, fire, or explosion. Please remove your product from the automobile when you exit, do not place your product in the trunk of your automobile, and do not leave your product in any location where temperatures may exceed 50°C.

Important Battery Precautions

- **CAUTION** Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type.
- Any battery may present a risk of fire, explosion, or chemical burn if abused. Do not try to charge a battery that is not intended to be recharged, do not incinerate, and do not puncture.
- Please help to protect the environment by recycling or disposing of batteries according to federal, state, and local regulations.

To minimize the risk of fire, explosion, or chemical burn, observe the following precautions:

- Do not use an unauthorized battery. Use only the rechargeable battery that came with your product.
- Do not use unauthorized chargers or power adapters. Use only chargers that came with your product.
- Do not attempt to open the rechargeable battery or battery pack. There are no user serviceable parts inside.
- Do not leave in a hot automobile or in temperatures exceeding 50°C (122°F).

Use only the specific chargers which were packaged with the product. Use of another charger may present a risk of fire or explosion.

Rechargeable battery recycling information (RBRC)

The RBRC seal on the rechargeable battery used in this product indicates that we are participating in a program to collect and recycle the rechargeable battery. For more information, go to the RBRC web site at www.rbrc.org, or call 1-800-8-BATTERY, or contact a local recycling center.

For customer service and technical support

Web: www.rcaaudiovideo.com

FCC Information


This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation.

If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

In accordance with FCC requirements, changes or modifications not expressly approved by the manufacturer could void the user's authority to operate this product.

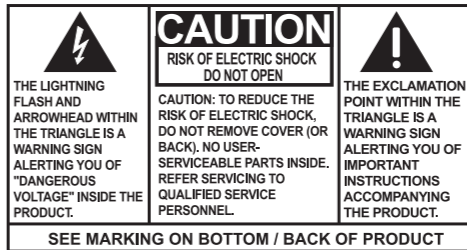

WARNING: TO PREVENT FIRE OR ELECTRICAL SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS PRODUCT TO RAIN OR MOISTURE.

Manufacturer/ Responsible party

Audiovox Electronics Corp,
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
1-877-932-2269

For Your Records

In the event that service should be required, you may need both the model number and the serial number. In the space below, record the date and place of purchase, and the serial number:
Model No.
Date of Purchase
Place of Purchase
Serial No.

Service Information

This product should be serviced only by those specially trained in appropriate servicing techniques. For instructions on how to obtain service, refer to the warranty included in this Guide.

Technical Specification

Product: Digital Camera Recorder
Brand: RCA
Model: EZ300HD
Electrical Consumption: 3.7V Lithium battery



The descriptions and characteristics in this owner's manual are for the purpose of general reference only and not as a guarantee. In order to provide you with the highest quality product, we may make changes or modifications without prior notice. The English version serves as the final reference on all product and operational details should any discrepancies arise in other languages.

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
www.rcaaudiovideo.com
© 2008 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Déposée

Warranty information

12 Month Limited Warranty

Applies to RCA Audio/Video Products

- AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (the Company) warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 12 months from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor.
- To obtain repair or replacement within the terms of this Warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to the Company at the address shown below.
- This Warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to correction of antenna problems, loss/interruptions of broadcast or internet service, to costs incurred for installation, removal or reinstallation of product, to corruptions caused by computer viruses, spyware or other malware, to loss of media, files, data or content, or to damage to tapes, discs, removable memory devices or cards, speakers, accessories, computers, computer peripherals, other media players, home networks or vehicle electrical systems.
- This Warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the Company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident, or by removal or defacement of the factory serial number/bar code label(s). THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.
- This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, SHALL BE LIMITED TO THE DURATION OF THIS WRITTEN WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES FOR BREACH OF THIS OR ANY OTHER WARRANTY. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.
- Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state to state.

How to make a warranty claim:

- If your product is capable of storing content (such as an mp3 player, digital voice recorder, etc), it is recommended to make periodic backup copies of content stored on the product. If applicable, before shipping a product, make a back up copy of content or data stored on the device. Also, it is advisable to remove any personal content which you would not want exposed to others. IT IS LIKELY THAT CONTENTS AND DATA ON THE DEVICE WILL BE LOST DURING SERVICE AND REFORMATTING. AUDIOVOX ACCEPTS NO LIABILITY FOR LOST CONTENT OR DATA, OR FOR THE SECURITY OF ANY PERSONAL CONTENT OR DATA ON THE RETURNED DEVICE. Product will be returned with factory default settings, and without any pre-loaded content which may have been installed in the originally purchased products. Consumer will be responsible for reloading data and content. Consumer will be responsible to restore any personal preference settings.
- Properly pack your unit. Include any remotes, memory cards, cables, etc. which were originally provided with the product. However DO NOT return any removable batteries, even if batteries were included with the original purchase. We recommend using the original carton and packing materials.
- Include evidence of purchase date such as the bill of sale. Also print your name and address and a description of the defect. Send via standard UPS or its equivalent to:

Audiovox Electronics Corp., Attn: Service Department., 150 Marcus Blvd., Hauppauge N.Y. 11788
1-800-645-4994

- Insure your shipment for loss or damage. Audiovox accepts no liability in case of damage or loss en route to Audiovox.
- Pay any charges billed to you by the Exchange Center for service not covered by the warranty.
- A new or refurbished unit will be shipped to you freight prepaid.

What we will do:

Provide you with a new, or at our option, a refurbished unit. The exchange unit is under warranty for the remainder of the original product's warranty period.

For Canada Customers, please ship to:

Audiovox Return Centre, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit#3, Door 16, Mississauga, Ontario, L5T 3A5

Administración de videos en su computadora

Requerimientos de computadora Windows

- Intel Pentium 4, 2.4 GHz o superior con al menos 1 GB de RAM (se recomienda 2 GB)
- Microsoft Windows® XP con Paquete de Servicio 2 o Windows Vista™
- SVGA o monitor superior para visualización
- Tarjeta de sonido
- Tarjeta de video con 64 MB de RAM (se recomienda 128 MB) y opciones de visualización establecidas a una resolución de pantalla de 800x600 o superior
- Reproductor de Medios de Windows 9 o posterior*

* Disponible como descarga libre en www.microsoft.com

Conexión a una PC


1. Extienda el BRAZO del conector USB.
 - Para más información refiérase al reverso de la hoja "BRAZO del conector USB".
2. Alinee el BRAZO del conector USB al receptáculo USB de la computadora e inserte.
 - Por favor use el cable extensor USB suministrado si el BRAZO del conector USB de la videocámara está obstruido o el espacio no permite la conexión directa con la PC.
 - La videocámara no grabará cuando esté conectada a la computadora.
3. La primera vez que usted conecte la videocámara a una PC, la aplicación RCA Memory Manager comenzará automáticamente la instalación. Siga las instrucciones en pantalla para instalar.
 - Si la instalación no comienza automáticamente, abra Mi PC y haga doble clic en el icono **Small Wonder**. Doble clic en **rcasw_setup** para comenzar la instalación.
 - La secuencia de instalación aparecerá solamente la primera vez que usted conecte su videocámara a una PC. Cada subsiguiente ocasión que usted conecte la videocámara a esa PC, la aplicación del Administrador de Memoria RCA se abrirá en forma automática.
4. La tarjeta SD (si está instalada) y la memoria interna de la cámara de video son reconocidas como dos dispositivos de memoria separados cuando están conectadas a una PC.

Guardar

Para guardar todos los videos:

- Desde la pestaña **View videos**, haga click en el botón **SELECT** en la esquina superior derecha para checar todos los videos y luego haga click en el botón **SAVE**.

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

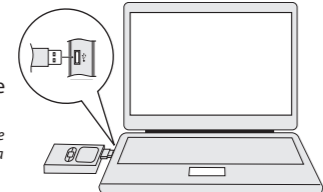

Para guardar videos seleccionados:

- Desde la pestaña **View videos**, haga click en la casilla de verificación junto a video(s) que usted quiera guardar y luego haga click en el botón **SAVE** en la esquina superior derecha.
- Todos los videos serán guardados en la ubicación predeterminada: **My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Saved Videos\“Categoría”**. (Categoría se refiere al género o categoría que usted asignó al video en la pantalla Detalles de Video) Si ninguna categoría fuera asignada, el libro será guardado bajo las ubicaciones predeterminadas, **... \Default**.
- Usted puede añadir información descriptiva sobre sus videos haciendo click en la opción **Video Details** que se encuentra en el modo visión sencilla bajo las pestañas **View videos**.

Para Eliminar

La eliminación se puede realizar tanto en la pestaña **Ver videos** como en **Compartir videos**.

1. Seleccione video(s) a ser eliminado(s) haciendo click en la casilla de verificación junto a video(s).
2. Haga click en el botón (ícono de basura) cerca de la esquina superior derecha.
 - En la pestaña **Compartir Videos**, usted debe primero seleccionar **Enviar Videos por Correo Electrónico** o **Subir Videos antes de seguir los pasos anteriores para eliminar videos**.

Para la Reproducción

- Estando en la pestaña **Ver Videos**, haga doble click en cualquier imagen preliminar, miniatura o nombre de archivo (dependiendo del modo de visualización) para lanzar el video en modo de visualización más grande.

Correo Electrónico

1. Haga click en la pestaña **Share videos**.
2. Seleccione enviar **Email Videos**.
3. Seleccione video(s) que usted quiere enviar por correo electrónico haciendo clic en la casilla de verificación junto a video(s) que usted quiere enviar.
4. Haga click en el botón **EMAIL**.
 - Los videos serán comprimidos automáticamente en un formato y tamaño WMV más amigable al correo electrónico para su formateo, envío y tamaño. Si usted tiene una grabación larga de 5 Mb o un archivo más grande, puede ser que usted necesite usar la característica **Subir**, en su lugar

Para Subir

Subir es otra forma de compartir videos/archivos más grandes o de compartir un video con alguien que usa una conexión de módem de acceso telefónico.

1. Haga click en la pestaña **Share videos**.
2. Seleccione **Upload Videos** ya sea desde su YouTube o Box.net
3. Inicie sesión en la cuenta en línea provista por YouTube o Box.net. (registro gratuito)
4. Seleccione el video que usted quiere subir haciendo click en el botón junto al mismo.
5. Haga click en el botón **Upload Video**.
 - Opcional: ingrese la dirección de correo electrónico de alguna persona a quien usted quiera notificar sobre el video. Un correo electrónico conteniendo un hipervínculo para ver el video en línea será enviado a esas personas. No se requiere registro para ver el video.
 - Los videos serán comprimidos en un formato WMV más amigable a la Internet y adecuado para el tamaño de video a subir. El tamaño máximo para una sola operación de carga es de 35 MB.

Editar

Recorte sus clips de video para incluir solamente la mejor filmación. Aún más, recorte varios clips de video y luego únalos en una película.


1. Haga click en la pestaña **Edit videos**.
2. Haga click y arrastre video(s) deseado(s) desde la colección de miniaturas al Escenario ubicado en la parte inferior de la página.
3. Haga click en un video en Escenario para cargarlo en la ventana de edición a la derecha.
4. Use los marcadores para establecer los nuevos puntos de Inicio y Terminación del clip de video.
5. Repita esto con cualquiera o con todos los videos en el Escenario hasta terminar.
6. Usted puede luego volver a cambiar el arreglo de los videos en el Escenario, arrastrándolos a izquierda o derecha.
7. Haga click en el botón **Guardar** para guardar la nueva película.
 - Los clips de video originales permanecerán sin modificaciones en su ubicación actual. La nueva película será guardada en el directorio **My Documents\My Videos\RCA Small Wonder\Edited Movies** directory.

Para instrucciones más detalladas sobre el uso del **Administrador de Memoria RCA**, por favor consulte la sección de ayuda en el software.

Cargador de baterías

Para cargar la batería

- Por favor cargue la batería por al menos 3 horas antes del primer uso.
- Inserte la clavija y la batería en el cargador como se ilustra y luego conecte la clavija a una toma de electricidad (100 - 240V, 50/60Hz).
- El indicador en el cargador es rojo durante la carga. La carga está terminada cuando el indicador se torna verde.

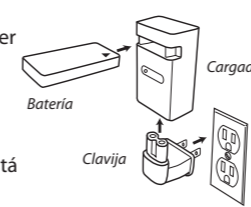

Información importante sobre la batería

Advertencia: su producto contiene una materia y un sistema de carga que están diseñados para trabajar a temperaturas que no excedan de 50°C (122°F). Dejar este producto en un automóvil cerrado o en la cajuela de un automóvil donde las temperaturas puedan exceder de 50°C puede resultar en daño permanente a la batería, fuego o explosión. Por favor retire su producto del automóvil al salir, no coloque el producto en la cajuela de su automóvil, y no deje su producto en alguna ubicación donde las temperaturas puedan exceder de 50°C.

Precauciones importantes para la batería

- **Precaución:** peligro de explosión si la batería es reemplazada incorrectamente. Reemplace solamente con el mismo tipo o equivalente.
- Cualquier batería puede presentar un riesgo de fuego, explosión o quemadura química si es mal tratada. No trate de cargar una batería que no esté diseñada para ser recargada, no incinere y no perforo.
- Por favor ayude a proteger el ambiente reciclando o eliminando las baterías de conformidad con las regulaciones federales, estatales y locales.

Para minimizar el riesgo de fuego, explosión o quemadura química, observe las precauciones siguientes:

- No use una batería no autorizada. Use solamente la batería recargable que vino con su producto.
- No use cargadores o adaptadores de corriente no autorizados. Utilice solamente los cargadores que vinieron con su producto.
- No intente abrir la batería recargable o el paquete de baterías. Dentro no hay partes que requieran servicio por parte del usuario.
- No lo deje en un automóvil caliente, o a temperaturas que excedan de 50°C (122°F).

Use solamente los cargadores específicos que fueron empacados con el producto. Usar otro cargador puede presentar un riesgo de incendio o explosión.

Información de reciclado de baterías recargables (RBRC)
El sello RBRC en la batería recargable usada en este producto indica que estamos participando en un programa para recolectar y reciclar las baterías recargables. Para más información, vaya al sitio web de RBRC en www.rbrc.org, o llame al 1-800-8-BATTERY, o contacte a un centro de reciclado local.

Para servicio al cliente y soporte técnico

Web: www.rcaaudiovideo.com

Información FCC

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC.

Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas.

- Reoriente o reubique la antena receptora
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor
- Conecte el equipo a una toma de un circuito diferente al que conecta el receptor
- Consulte al distribuidor o a un técnico especializado en radio / TV para solicitar ayuda



ADVERTENCIA:
PARA PREVENIR FUEGO O SHOCK ELÉCTRICO, NO EXPONGA EL PRODUCTO A LLUVIA O HUMEDAD.

De acuerdo con las regulaciones de FCC, cambios o modificaciones no expresadas con la aprobación de Thomson Inc. podría anular la autorización del usuario para el uso de este producto.

Fabricante/partido responsable

Audiovox Electronics Corp,
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
1-877-932-2269

Por favor, Tome nota


En caso de que necesite asistencia técnica, deberá consignar tanto el número de modelo como el número de serie. Rellene en los espacios que hay más abajo los datos del lugar de compra y número de serie:
Modelo N° Fecha de compra
Lugar de compra N° de Serie

Información de asistencia

Deberán encargarse del servicio técnico de este producto sólo técnicos debidamente cualificados. Para obtener instrucciones de cómo obtener servicio técnico, consulte la garantía de esta guía.

Especificación técnica

Producto: Videocámara Digital
Marca: RCA
Modelo: EZ300HD
Consumo de corriente eléctrica: Batería 3.7 V Lithium



Las descripciones y características en este manual del propietario son para el propósito de referencia general solamente y no como una garantía. Con objeto de suministrarle el producto de la mayor calidad, podemos hacer cambios o modificaciones sin previo aviso. La versión en Inglés sirve como la referencia final sobre todos los detalles de producto y operacionales en el caso de que alguna discrepancia surja en otros idiomas.

Audiovox Electronics Corp.
150 Marcus Blvd, Hauppauge, NY 11788
www.rcaaudiovideo.com
© 2008 Audiovox Electronics Corp.
Trademark Registered
Marca Registrada
Marque Déposéé

Garantía limitada

12 meses de garantía limitada

Aplica a productos de audio/video RCA

- AUDIOVOX ELECTRONICS CORP. (la Compañía) garantiza al comprador original a través de minorista de este producto, que en el caso de que este producto o alguna parte del mismo, sometido a uso y condiciones normales, y probando que tenga defectos en material o mano de obra, en un plazo de 12 meses desde la fecha de la compra original, talles defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y labor en la reparación.
- Para obtener reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, nota de venta con fecha), especificación de defecto(s), transporte prepagado, a la Compañía a la dirección que se indica a continuación
- Esta garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antena, a la pérdida/interrupciones de transmisión o servicio de Internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación del producto, a corrupciones causadas por virus de computadora, software espía u otro tipo de software malicioso, a la pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o al daño a cintas, discos, dispositivos o tarjetas de memoria removible, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadoras, otros reproductores de medios, redes caseras o sistemas eléctricos de vehículo.
- Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en la opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante la alteración, instalación inapropiada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente o mediante la remoción o borrado del número de serie de fábrica/etiqueta(s) de código de barras. EL GRADO DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO QUE SE INDICA ANTERIORMENTE, Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.
- Esta Garantía reemplaza todas las otras garantías o responsabilidades expresas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE INCLUYENDO ALGUNA GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD DEBE SER PRESENTADA EN UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE LA COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑO ALGUNO INCIDENTAL O CONSECUENCIAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado a asumir por la Compañía responsabilidad alguna distinta que la expresada en el presente documento en relación con la venta de este producto.
- Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño incidental o consecuencial, por lo tanto las limitaciones o

exclusiones anteriores pueden no aplicar a usted. Esta Garantía le da derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que pueden variar de estado a estado.

Cómo efectuar una reclamación en garantía:

- Si su producto tiene la capacidad de almacenar contenido (tal como un reproductor MP3, una grabadora de voz digital, etc.), se recomienda que efectúe respaldos periódicos de copias del contenido almacenado en el producto. Si es aplicable, antes de enviar un producto, haga una copia de respaldo del contenido o de los datos almacenados en el dispositivo. También, es aconsejable remover cualquier contenido personal que usted no querría exponer a otros. ES PROBABLE QUE LOS CONTENIDOS Y DATOS EN EL DISPOSITIVO SE PIERDAN DURANTE EL SERVICIO Y REFORMATEO. AUDIOBOX NO ACEPTA RESPONSABILIDAD POR LA PÉRDIDA DE CONTENIDO O DATOS, O POR LA SEGURIDAD DE ALGÚN CONTENIDO O DATO PERSONAL EN EL DISPOSITIVO QUE SEA RETORNADO. El producto será devuelto con las configuraciones predeterminadas de fábrica, y sin contenido alguno precargado que pudiera haber sido instalado en los productos comprados originalmente. El consumidor será responsable por recargar los datos y el contenido. El consumidor será responsable de restaurar cualquier configuración de su preferencia personal.
- Empaque apropiadamente su unidad. Incluya cualquier control remoto, tarjetas de memoria, cables, etc. que fueron suministrados originalmente con el producto. Sin embargo, NO regrese batería removible alguna, aún si las baterías estaban incluidas con la compra original. Recomendamos usar el empaque y materiales de empaque originales.
- Incluya a evidencia de la fecha de compra tal como la nota de venta. También escriba su nombre y dirección, y la descripción del defecto. Envíe mediante UPS estándar o su equivalente a:

Audiovox Electronics Corp.,
At'n: Departamento de Servicio,
150 Marcus Blvd.,
Hauppauge N.Y. 11788
1-800-645-4994

- Asegure su embarque por pérdida o daño. Audiovox no acepta responsabilidad en caso de daño o pérdida en ruta a Audiovox.
- Pague todos los cargos que le sean facturados por el Centro de Intercambio por servicio que no esté cubierto por la garantía.
- Una unidad nueva o reconstruida le será enviada con flete prepagado.

Lo que nosotros haremos:

Suministrarle una unidad nueva, o a opción nuestra, una reconstruida. La unidad de intercambio está bajo garantía por el remanente del periodo de garantía del producto original.