

# écouteurs-boutons sans fil

## guide de démarrage rapide

### Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage des écouteurs-boutons sans fil :

- Étui de chargement/rangement des écouteurs-boutons sans fil
- Écouteurs-boutons sans fil (dans l'étui)
- Câble de chargement micro USB

**Se rendre sur la page suivante pour démarrer !**

## 1. Chargement de l'étui


L'étui pour le rangement des écouteurs-boutons est aussi un étui de chargement.

Pour obtenir de meilleures performances, il est recommandé de charger complètement l'étui avant de d'utiliser les écouteurs-boutons.

Insérer le câble de chargement USB fourni dans la prise de chargement au bas de l'étui.

Brancher l'autre extrémité du câble de chargement dans une source d'alimentation USB (par exemple un ordinateur ou un chargeur USB).

Le voyant lumineux sur le bas de l'étui clignote en rouge pendant qu'il se charge. Le voyant lumineux s'éclaire en rouge fixe lorsque l'étui est complètement chargé.


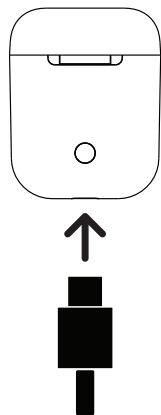


## 2. Activer les écouteurs-boutons

Débrancher l'étui lorsqu'il est chargé.

**Pour activer les écouteurs-boutons :** Ouvrir le dessus de l'étui et sortir les écouteurs-boutons. Les écouteurs-boutons s'activent automatiquement. Les voyants lumineux des écouteurs-boutons clignotent en rouge et bleu, et les écouteurs-boutons annoncent « Power on » (Activé).

**Remarque :** Si les écouteurs-boutons ne s'activent pas automatiquement lorsqu'ils sont retirés de l'étui, appuyer sur l'arrière de chaque écouteur-bouton et les maintenir comme indiqué ci-contre pour les activer manuellement.

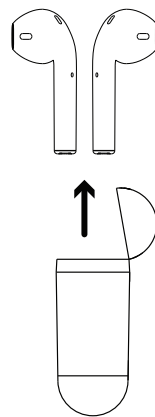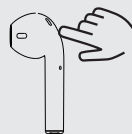

## 3. Appairier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.



Sélectionner **Jensen TWS10** dans les options d'appariement du téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth du téléphone.)

Les écouteurs-boutons annoncent « Connected » (Connecté) lorsque le processus est terminé.

**Remarque :** Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

### Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- La connexion sans fil Bluetooth des écouteurs-boutons dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec les écouteurs-boutons, se rapprocher du téléphone.
- S'assurer que l'appareil est compatible avec le transfert audio A2DP.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

### Pour appairier manuellement les écouteurs-boutons

Les écouteurs-boutons effectuent toujours automatiquement une tentative de reconnexion au dernier dispositif connecté. Si l'appariement à un nouvel appareil est souhaité, essayer de désactiver la fonction Bluetooth sur le dernier appareil connecté. Suivre ensuite les instructions pour l'appariement et la connexion avec un nouvel appareil.



## Utilisation des écouteurs-boutons

### Chargement et rangement des écouteurs-boutons

Pour recharger les écouteurs, les remettre dans leur étui. Ils se désactivent automatiquement lorsqu'ils sont remis dans leur étui.

**IMPORTANT :** Si la charge de l'étui est épuisée, les écouteurs ne s'éteignent pas ou ne se déconnectent pas automatiquement. Désactiver les écouteurs manuellement (voir ci-dessous) et recharger l'étui.

**Pour désactiver manuellement les deux écouteurs-boutons :** Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons et maintenir la pression pendant 4 secondes.

### Répondre/mettre fin aux appels téléphoniques

Les deux écouteurs-boutons disposent d'un microphone intégré, ce qui permet de les utiliser pour des appels téléphoniques. Le téléphone sonnera à travers les écouteurs-boutons lors de la réception d'un appel (ou les écouteurs-boutons annonceront « You have an incoming call » [Vous avez un appel entrant]).


**Pour répondre ou mettre fin à un appel :** Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

**Pour refuser un appel téléphonique :** Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons et maintenir la pression.

**Pour passer d'un appel à un autre :** Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons au cours de l'appel.

**Pour refuser un appel entrant :** Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons et maintenir la pression.

**Pour mettre fin à l'appel en cours et passer à un autre appel :** Appuyer deux fois sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

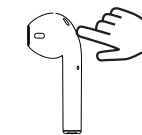

**IMPORTANT :** Les téléphones ne sont pas tous compatibles avec la commande de lecture et la commande pour répondre/mettre fin à un appel. Se reporter au manuel de l'utilisateur du téléphone pour obtenir des informations supplémentaires en cas de difficulté avec ces fonctions.

### Écouter de la musique

**Lecture/pause de musique :** Appuyer sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

**Pour augmenter le volume :** Appuyer sur l'arrière de l'écouteur-bouton droit, maintenir la pression pendant 2 secondes, puis relâcher. L'écouteur-bouton émet un bip et le volume augmente.

**Pour diminuer le volume :** Appuyer sur l'arrière de l'écouteur-bouton gauche, maintenir la pression pendant 2 secondes, puis relâcher. L'écouteur-bouton émet un bip et le volume diminue.



**Pour passer à la chanson suivante :** Appuyer trois fois sur l'arrière de l'écouteur-bouton droit.

**Pour passer à la chanson précédente :** Appuyer trois fois sur l'arrière de l'écouteur-bouton gauche.

### Utilisation de l'assistant intelligent du téléphone

**Pour accéder à l'assistant intelligent du téléphone :** Appuyer deux fois sur l'arrière de l'un ou l'autre des écouteurs-boutons.

## Présentation des écouteurs-boutons et de l'étui

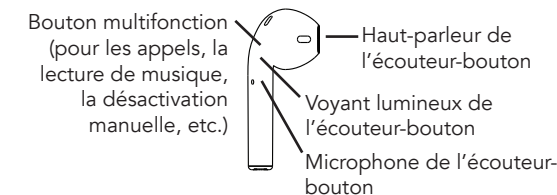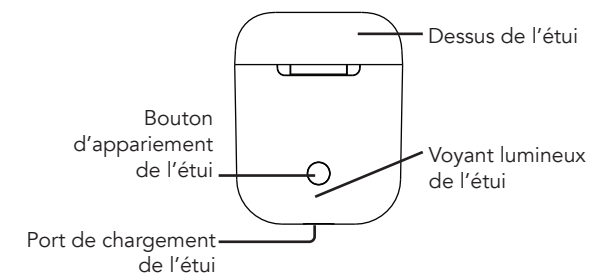



HPTWS10 QSG FS 01

# auriculares inalámbricos guía de inicio rápido

## Desembalaje

Asegúrese de que estén presentes los siguientes elementos en el embalaje de los auriculares inalámbricos:

- Estuche de carga/almacenamiento de los auriculares inalámbricos
- Auriculares inalámbricos (dentro del estuche)
- Cable de carga micro USB

¡Diríjase a la próxima página para comenzar!

## 1. Cargue el estuche


El estuche para almacenar los auriculares también permite cargarlos.

Para obtener el mejor rendimiento, le recomendamos cargar el estuche por completo antes de utilizar los auriculares.

Inserte el cable de carga micro USB en el conector de carga ubicado en la parte inferior del estuche.

Conecte el otro extremo del cable de carga en la fuente de alimentación USB (como una computadora o cargador USB).

La luz indicadora ubicada en la parte inferior del estuche parpadea de color rojo mientras se está cargando el estuche. La luz permanece encendida de color rojo cuando el estuche está totalmente cargado.

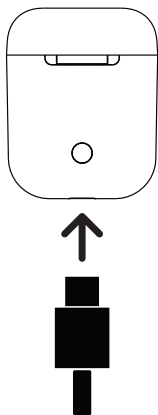


## 2. Encienda los auriculares

Desconecte el estuche cuando esté cargado.

**Para encender los auriculares:** abra la parte superior del estuche y extraiga los auriculares. Los auriculares se encenderán de forma automática. El indicador de los auriculares parpadeará de color rojo y azul, y se escuchará "Power on" en los auriculares.

**Nota:** Si los auriculares no se encienden automáticamente cuando los extrae del estuche, mantenga oprimida en la parte posterior de cada auricular, tal como se indica aquí, para encenderlos manualmente.

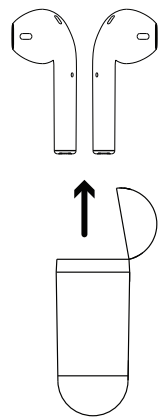

## 3. Vincular + conectar

Active Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo.



Elija **Jensen TWS10** desde las opciones de vinculación del teléfono inteligente. (Si no está en la lista, seleccione "Scan" (Buscar) en el menú Bluetooth del teléfono).

Cuando se complete el proceso, se escuchará "Connected" en los auriculares.

**Nota:** El proceso de activación y conexión de Bluetooth varía según el dispositivo. Consulte el manual del propietario del dispositivo para obtener más información e instrucciones específicas.

### Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que la funcionalidad Bluetooth del dispositivo esté activada.
- La conexión inalámbrica Bluetooth de los auriculares funciona con un alcance de hasta aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la salida, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento del dispositivo Bluetooth, etc. Si tiene problemas para conectarse con los auriculares, acérquese al teléfono.
- Asegúrese de que el dispositivo sea compatible con la transferencia de audio A2DP.
- Si el dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, utilice "0000".

### Vinculación manual de los auriculares

Los auriculares intentarán siempre reconectarse con el último dispositivo conectado. Si desea vincular con otro dispositivo, intente desactivar la función de Bluetooth en el último dispositivo conectado. A continuación, siga las instrucciones para vincular y conectar con un dispositivo nuevo.



## Uso de los auriculares

### Limpieza y almacenamiento de los auriculares

Para recargar los auriculares, vuelva a colocarlos en el estuche. Se apagará automáticamente cuando los coloque en el estuche.

**IMPORTANTE:** Si el estuche se queda sin carga, los auriculares no se apagarán ni se desconectarán automáticamente. Apague manualmente los auriculares (consulte a continuación) y vuelva a cargar el estuche.

**Para apagar manualmente los auriculares:** mantenga oprimido en la parte posterior de cada auricular durante 4 segundos.

### Cómo responder/finalizar llamadas telefónicas

Los auriculares tienen micrófonos incorporados, por lo que puede utilizarlos para las llamadas telefónicas. El teléfono sonará a través de los auriculares cuando esté recibiendo una llamada (o se escuchará "You have an incoming call" en los auriculares).


**Para responder o finalizar una llamada telefónica:** oprima en la parte posterior de cada auricular.

**Para rechazar una llamada telefónica:** mantenga oprimido en la parte posterior de cada auricular.

**Para cambiar entre llamadas:** oprima en la parte posterior de cada auricular durante una llamada.

**Para rechazar una llamada entrante:** mantenga oprimido en la parte posterior de cada auricular.

**Para finalizar la llamada actual y cambiar a otra llamada:** oprima dos veces en la parte posterior de cada auricular.

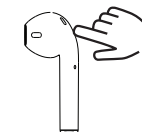

**IMPORTANTE:** No todos los teléfonos admiten el control de reproducción y el control de respuesta/fin de llamadas del teléfono. Consulte el manual de usuario del teléfono para obtener más información si tiene problemas con estas funciones.

### Cómo escuchar música

**Para reproducir/pausar música:** oprima en la parte posterior de cada auricular.

**Para aumentar el volumen:** mantenga oprimido en la parte posterior del auricular derecho durante 2 segundos y luego suelte. El auricular emitirá un pitido y se aumentará el volumen.

**Para reducir el volumen:** mantenga oprimido en la parte posterior del auricular izquierdo durante 2 segundos y luego suelte. El auricular emitirá un pitido y se reducirá el volumen.

**Para ir a la canción siguiente:** oprima tres veces en la parte posterior del auricular derecho.

**Para ir a la canción anterior:** oprima tres veces en la parte posterior del auricular izquierdo.

### Uso del asistente inteligente del teléfono

**Para acceder al asistente inteligente del teléfono:** oprima dos veces en la parte posterior de cada auricular.

## Recorrido por los auriculares y estuche

