


HD HOME SECURITY ACCESSORY CAMERA Installation Guide

For the complete system guide...

On your computer, go to
<http://bit.ly/2DeLr3J>
or scan the QR code here.



Step 1: Unpack

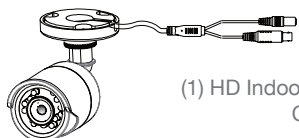

(1) HD Indoor/Outdoor Security Camera




(3) Mounting Screws and Anchors



(1) Mounting Template



(1) 60ft BNC Cable



(1) Camera Power Adapter


Step 2: Mount the camera

Note: This security camera can be both wall- and ceiling-mounted. The installation instructions that follow are for ceiling mounting, but they can be adapted for wall mounting as well.


1. Apply the mounting template sticker to the ceiling where you want to mount the camera.



2. Mark the location for the mounting holes.

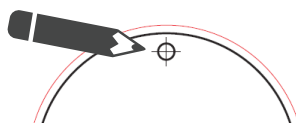


3. Drill screw holes (labeled 1 on the template) and the cable hole (if desired, labeled A) where marked.

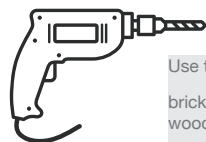


Use the following drill bit sizes:
brick or stucco = 7/32"
wood surface = 1/16"

4. Route the cables from the camera through the cable hole or through the side outlet on the camera base.




5. Secure the camera to the ceiling or wall with the supplied screws (and anchors, for brick or stucco).

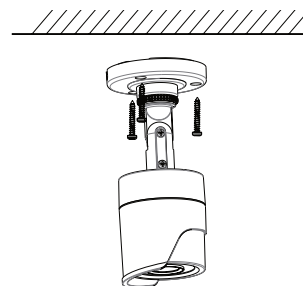

Step 3: Orient the camera

Adjust the camera's position to get the angle you want.

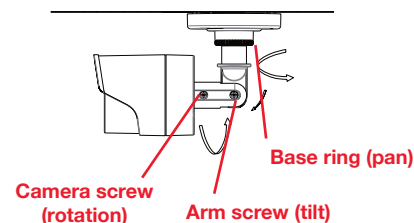

For pan adjustment: Loosen the base ring and pan up to 360°. Tighten the base ring when you have the camera panned the way you want.


For arm tilt adjustment: Loosen the arm screw and tilt the arm up to 180°. Tighten the screw when you have the arm in the position you want.

For camera rotation adjustment: Loosen the camera screw and rotate the camera up to 360°. Tighten the screw when you have the camera in the position you want.


Make sure the base ring and adjustment screws are tightened all the way for each camera before proceeding.

Step 4: Connect the camera to your DVR


1. Match the video and power cables from the camera to one end of the provided BNC cable and connect them.



2. Plug the video output cable on the other end of this BNC cable into one of the VIDEO IN jacks on the back of the DVR.

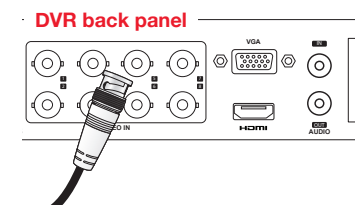


3. Plug the power input cable on the other end of this BNC cable into the camera power adapter.

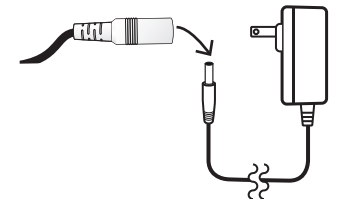

Camera power adapter

4. Plug the camera power adapter into a working outlet or surge protector.

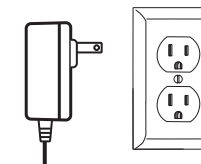

CAMÉRA ACCESSOIRE HD DE SÉCURITÉ POUR LE DOMICILE


Guide d'installation

Pour le guide du système complet...

Sur votre ordinateur,
aller sur <http://bit.ly/2DeLr3J>
ou balayer le code QR ci-contre.



Étape 1 : Déballer

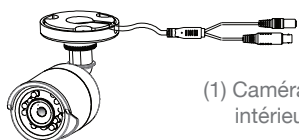

(1) Caméra de sécurité HD
intérieure/extérieure




(3) Vis de montage
et chevilles



(1) Gabarit
de montage



(1) Câble BNC de
18,3 m (60 pi)



(1) Adaptateur
d'alimentation
de caméra


Étape 2 : Monter la caméra

Remarque : Cette caméra de sécurité peut être montée contre un mur ou au plafond. Les instructions d'installation qui suivent sont prévues pour le montage au plafond, mais elles peuvent également être adaptées pour le montage mural.

1. Appliquer le gabarit de montage autocollant sur le plafond à l'emplacement désiré pour la caméra.



2. Marquer l'emplacement des trous de montage.

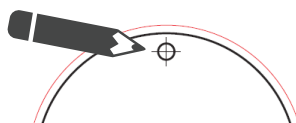


3. Percer les trous pour les vis (indiqués 1 sur le gabarit) et le trou de passage du câble (si désiré, indiqué A) aux emplacements indiqués.




Utiliser les tailles de forets de perçage suivantes :
brique ou stuc = 5,5 mm (7/32 po)
surface en bois = 1,6 mm (1/16 po)

4. Acheminer les câbles de la caméra à travers le trou du câble ou à travers la sortie latérale de la base de la caméra.




Sortie latérale

5. Fixer la caméra au plafond ou au mur avec les vis fournies (et avec les chevilles, pour la brique ou le stuc).

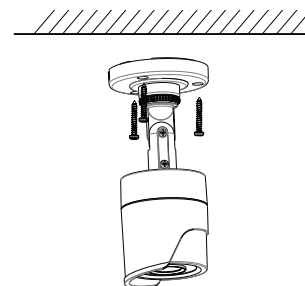

Étape 3 : Orienter la caméra

Régler la position de la caméra pour obtenir l'angle souhaité.

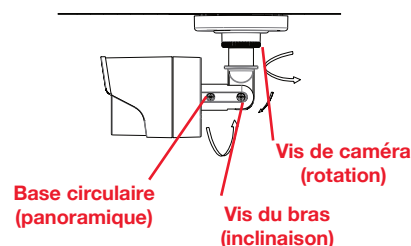

Base circulaire
(panoramique)

Vis de caméra
(rotation)

Vis du bras
(inclinaison)

Pour le réglage panoramique : desserrer la base circulaire et régler jusqu'à 360°. Resserrer la base circulaire une fois la caméra positionnée comme souhaité.


Pour le réglage de l'inclinaison du bras : desserrer la vis du bras et incliner le bras jusqu'à 180°. Resserrer la vis une fois le bras positionné comme souhaité.

Pour le réglage de la rotation de la caméra : desserrer la vis de la caméra et tourner la caméra jusqu'à 360°. Resserrer la vis une fois la caméra positionnée comme souhaité.


Vérifier que la base circulaire et les vis de réglage de chaque caméra sont bien serrées avant de poursuivre.

Étape 4 : Connecter la caméra au DVR


1. Repérer les câbles provenant de la caméra. Faire correspondre les câbles vidéo et d'alimentation à une extrémité d'un câble BNC et les connecter.



2. Brancher le câble de sortie vidéo à l'autre extrémité de ce câble BNC sur l'une des prises VIDEO IN (Entrée vidéo) à l'arrière du DVR.

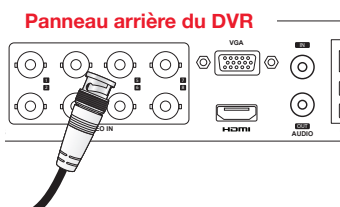

3. Brancher le câble d'entrée d'alimentation à l'autre extrémité de ce câble BNC dans l'adaptateur d'alimentation de la caméra.

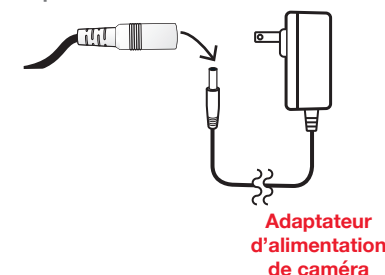

Adaptateur
d'alimentation
de caméra

4. Connecter l'adaptateur d'alimentation sur l'adaptateur d'alimentation de la caméra.

