



# QuickStartGuide


M39/M38 series  
www.rcaaudiovideo.com

**Congratulations on purchasing your new RCA Player.**  
Please read these instructions for quick tips on using the player.

A comprehensive User Manual in your selected language (English, Spanish, or French) will be copied to your PC as part of the easyRip software installation. You can find the User Manual PDF file as a shortcut on your desktop. The User Manual PDF file can also be found in the player memory under the User Manuals folder.

## Getting Started

1. Connect your player to your computer.

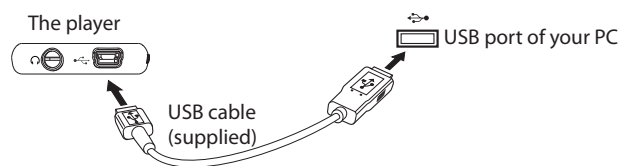

- The RCA easyRip™ Media Software installer is stored in the player, go to **MyComputer** in the Start menu, find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then double-click the **rcaeasyrip\_setup** file to launch the installer.
- The player charges automatically every time you connect it to your computer. It should be **charged for at least 3 hours** before using for the first time.


\* The latest software can be downloaded from [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com).  
\*\* RCA easyRip is currently not compatible with DRM files and Audiobooks.

v4.0 (1.0.4.0) (EN/E)

2. Transfer audio/video/picture files to your player with either of the two methods below:

- a) **RCA easyRip:** Helps to rip CD's, create playlists, load content and manage your library with an intuitive and modular design. Click the easyRip icon ( ) on your PC desktop to launch the software.
  - For details in using RCA easyRip, click the **Help** icon ( ) on the module dock.

- b) **Windows Explorer:** drag-and-drop audio/image files to the **Internal Storage** folder (Windows Vista™, Windows® 7) or the **Music** or **Picture** folder (Windows® XP) of the player.
  - Video files must be transferred via easyRip, which automatically converts files to the Lyra's optimal format.

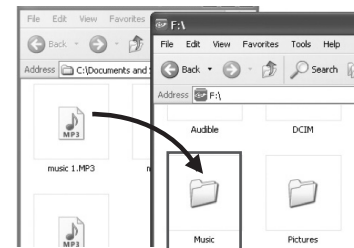


- The player is also compatible with most PC music management software.
- Secure music transfer requirements:** to enable function of transferring subscription music content to the player, please select MTP (Media Transfer Protocol) mode under Protocol in the player's Settings menu (refer to page 30 of the user manual).


3. Disconnect the player from the computer and enjoy media on the go.

Windows is a registered trademark of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

### Installing the belt clip

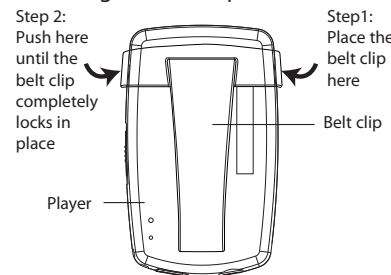

### Removing the belt clip

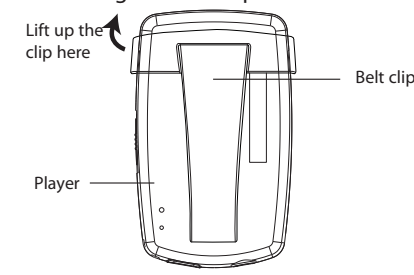

## Learn more about the player


- To view the user manual directly from the player:**
  - Step 1: Click **Start**.
  - Step 2: Click **My Computer** (XP users) / Click **Computer** (Vista and 7 users).
  - Step 3: Find and open the drive letter associated with the player (i.e. LYRA) and then open User Manuals folder.
  - Step 4: From the User Manuals folder, select the user manual in your preferred language for more information on the player's features, safety and warranty information, and answers to Frequently Asked Questions (FAQ's).

- Keep player out of direct sunlight. Exposure to direct sunlight or extreme heat (such as inside a parked car) may cause damage or malfunction.**

## Need more help? Do not return this product to the store.

Visit [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) for the latest firmware, RCA easyRip Media Software, user manual and FAQ's.


## General controls

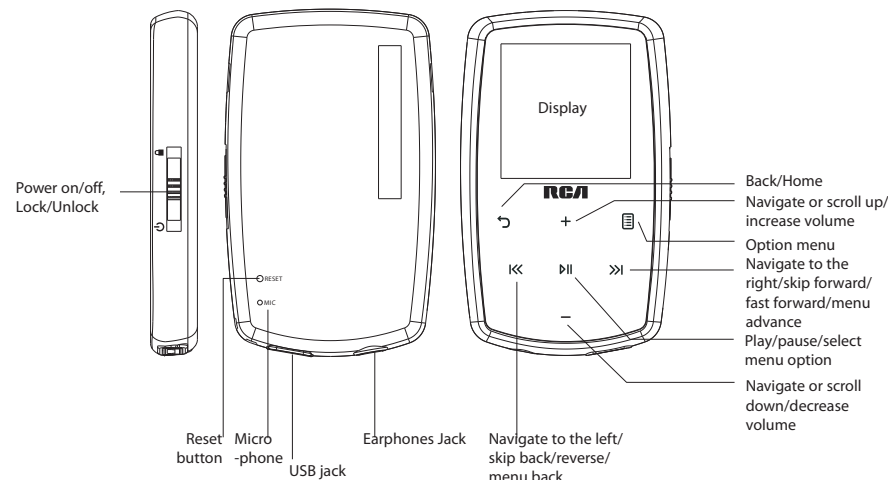

Turn the player on/off	Slide  downward
Lock/Unlock the keys	Slide  upward. To unlock, slide  to the middle position.
Go to the Home menu (to access Music, Pictures, Videos, Radio, Audiobooks, Favorites, Voice Memo and Settings)	Press and hold  to display the Home menu.

Navigate to an audio/video/picture file

In the Home menu, Press + or - and or to select the player menu and press + or - to scroll up or down to the desired file

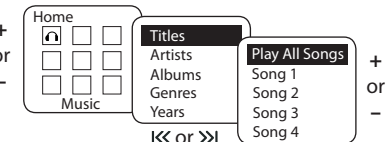

Play an audio/video/picture file

Press or

Pause playback

Press at the playback (Now Playing) screen, press again to resume

Show the Option menu

Press

Adjust the volume

Press + or - at the playback (Now Playing) screen

Skip to the next file (or section of audiobooks\*)

Press

Skip to the previous file (or section of audiobooks\*)

Press within the beginning 4 seconds of the current audio file

Reverse or fast forward an audio file

Press and hold or during playback

Delete files from the player

Refer to page 19-29 of the user manual

Reset the player (if it is not responding)

Press the **RESET** button on the back of the player with a non-metal pointed object (e.g. toothpick).

\* Refer to the user manual for information on section skipping for audiobooks.



For Customer Service  
Visit Our Website At  
[www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)  
Product Information, Photos,  
FAQ's, Owner's Manuals

Audiovox Electronics Corp.  
150 Marcus Blvd., Hauppauge,  
NY 11788  
© 2010 Audiovox Electronics Corp.  
Trademark Registered  
Printed in China



# Guía de InicioRápido

Serie M39/M38  
www.rcaaudiovideo.com


## Felicitaciones por la compra de su nuevo Reproductor RCA.

Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Un Manual del Usuario completo en el idioma de su elección (inglés, español, o francés) será copiado a su PC como parte de la instalación del software easyRip. Usted puede encontrar el archivo pdf del Manual del Usuario como un acceso directo en su escritorio. El archivo pdf del Manual del Usuario puede encontrarse también en la memoria del reproductor bajo la carpeta Manuales del Usuario.

## Para comenzar

1. Conecte el reproductor a su computadora.
  - El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el reproductor, vaya a **MyComputer** en el menú Inicio, y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, LYRA) y luego doble clic en el archivo **rcaeasyrip\_setup** para lanzar el instalador.
  - El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. **Deberá ser cargado por al menos 3 horas** antes de usarlo por primera vez.
2. Transfiera archivos de audio a su reproductor usando cualquiera de los dos métodos siguientes:
  - a) **RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, a cargar contenido y administrar su librería con un diseño modular e intuitivo. Haga clic en el icono easyRip (🔍) en el escritorio de su PC para lanzar el software.

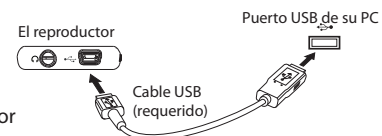


- Para detalles en el uso de RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** (🔍) en el acoplador de módulo.
- b) **En el Explorador de Windows:** arrastre y suelte archivos de audio/imagen a la carpeta **Internal Storage** (Almacenamiento Interno) (Windows Vista™, Windows® 7) o a la carpeta **Music** o **Picture** (Música o Imagen) (Windows® XP) del reproductor.
- Los archivos de video deben ser transferidos vía easyRip, el cual automáticamente convierte los archivos al formato óptimo del Lyra.
- Su reproductor RCA también es compatible con la mayoría del software de gestión de música para PC.
- **Requerimientos de transferencia de música segura:** para habilitar la función de transferencia de contenido de música de suscripción al reproductor, por favor seleccione el modo MTP (Protocolo de Transferencia de Medios) bajo Protocol en el menú Configuraciones del reproductor (consulte la página 30 del manual del usuario).




3. Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute los medios en forma portátil.

### Instalación del clip para cinturón

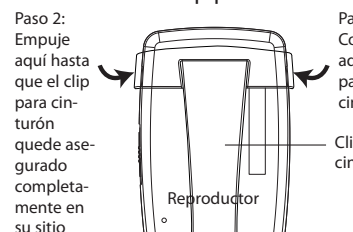

### Remoción del clip para cinturón

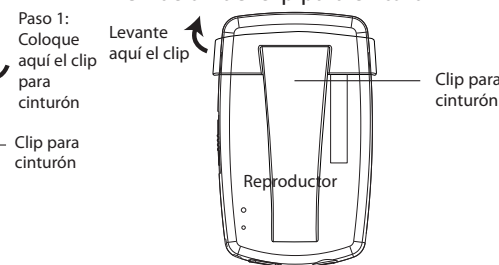

Windows es una marca registrada de Microsoft Corporation en los Estados Unidos y otros países.

## Aprenda más del reproductor

- **Para ver el manual del usuario directamente del reproductor:**


- Paso 1: haga clic en **Start**.
- Paso 2: Haga clic en **My Computer** (usuario XP) / Haga clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).
- Paso 3: Encuentre y abra la letra asociada con el reproductor (por ejemplo, LYRA) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.
- Paso 4: Desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual del usuario en su idioma preferido para obtener más información sobre las características del reproductor, la información sobre seguridad y garantía, así como respuestas a Preguntas Frecuentes (FAQ's).

- **Mantenga el reproductor lejos de la luz directa del sol. La exposición a la luz directa del sol o a calor extremo (tal como dentro de un automóvil estacionado) puede causar daño o mal funcionamiento.**

## ¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) para obtener la más reciente versión de firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y preguntas frecuentes.


## Controles generales

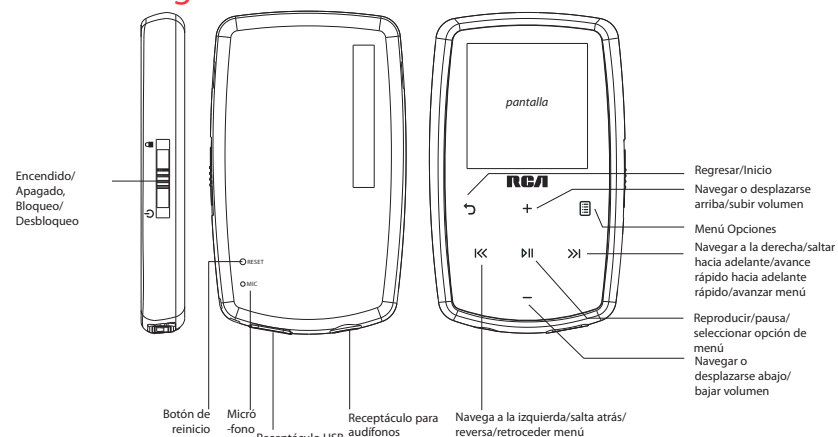

- Enciende/apaga el reproductor: Deslizar **🔌/🔒** hacia abajo
- Bloquea/desbloquear las teclas: Deslizar **🔌/🔒** hacia arriba. Para desbloquear, deslice **🔌/🔒** a la posición de en medio.

- Ir al menú Inicio (para acceder Música, Imágenes, Videos, Radio, Audiolibros, Favoritos, Mensajes de Voz y Configuraciones): Presione y sostenga **🏠** para mostrar el menor Inicio.

- Navega a un archivo de audio/video/imágenes: En el menú Inicio, presione + ó - y **⏪** or **⏩** para seleccionar el menú de reproductor y presione + ó - para desplazarse arriba o abajo al archivo deseado

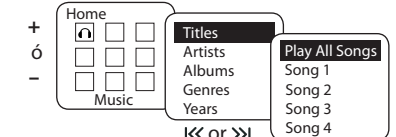

- Reproduce un archivo de audio/video/imágenes: Presione **▶||** or **⏩**
- Pausa la reproducción: Presione **▶||** en la pantalla de reproducción a (Ahora en reproducción), presione a través para reanudar
- Muestra el menú Opciones: Presione **☰**
- Ajusta el volumen: Presione + ó - en la pantalla de reproducción (Ahora en reproducción)
- Salta al siguiente archivo (o sección de audiolibros\*): Presione **⏩**
- Salta al archivo anterior (o sección de audiolibros\*): Presione **⏪** dentro de los primeros cuatro segundos del archivo de audio actual
- Reversa o avance rápido de un archivo de audio: Presione y sostenga **⏪** ó **⏩** durante la reproducción
- Elimina archivos del reproductor: Consulte las páginas 19-29 del manual del usuario
- Reinicia el reproductor (si éste no está respondiendo): Presione el botón **RESET** en la parte posterior del reproductor con un objeto puntiagudo no metálico (por ejemplo un palillo).

\* El software más reciente puede descargarse desde [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com).

\*\* RCA easyRip actualmente no es compatible con archivos DRM y Audiolibros.

v4.0 (1.0.4.0) (EN/E)

\* Para información sobre la sección salto de audiolibros consulte el manual del usuario.



For Customer Service Visit Our Website At [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)  
Product Information, Photos, FAQ's, Owner's Manuals  
Audiovox Electronics Corp.  
150 Marcus Blvd., Hauppauge, NY 11788  
© 2010 Audiovox Electronics Corp.  
Marca(s) \* Registrada(s)  
Impreso en China