



Guía de Inicio Rápido

Serie M72

www.rcaaudiovideo.com

Felicitaciones por comprar su nuevo Reproductor RCA.


Por favor lea estas instrucciones para tips rápidos sobre el uso del reproductor.

Un completo Manual del Usuario en el idioma de su preferencia (inglés, español, francés) será copiado a su PC como parte de la instalación del software easyRip. Usted puede encontrar el archivo pdf del Manual del Usuario en su escritorio. El archivo pdf del Manual del Usuario se encuentra también en la memoria del reproductor bajo la carpeta Manuales de Usuario.

Para comenzar

1. Conecte su reproductor a su computadora.

- El instalador del Software de Medios RCA easyRip™ está almacenado en el reproductor. Vaya a **My Computer** (usuarios XP) / vaya a **Computer** (usuarios de Vista y 7) encuentre y abra la letra de la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo, mp3 RCA) y haga doble clic en el archivo **rcaeasyrip_setup.exe** para lanzar el instalador.
- El reproductor carga automáticamente cada vez que usted lo conecta a su computadora. El reproductor deberá **cargarse durante al menos 5 horas antes** de usarlo por primera vez.

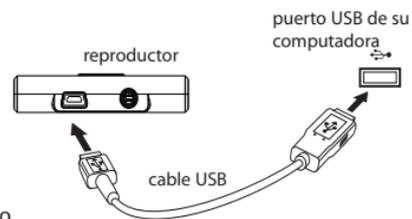


2. Transfiera los archivos de audio/video/fotos a su reproductor con alguno de los dos métodos descritos a continuación:

- RCA easyRip:** ayuda a extraer CDs, crear listas de reproducción, cargar contenido y administrar su colección con un diseño intuitivo y modular. Haga clic en el icono easyRip (🔍) en el escritorio de su PC para lanzar el software.
- Para detalles sobre el uso del RCA easyRip, haga clic en el icono **Help** (🔍) en el acoplador de módulo.

* El software más reciente puede ser descargado desde www.rcaaudiovideo.com.

v1.0(1.0.1.0) (EN/E)

- Windows Explorer:** arrastre y suelte los archivos de audio/video/imagen a la carpeta **Internal Storage** (Windows Vista™, Windows® 7) o la carpeta **Music** o **Photo** (Windows® XP) del reproductor.
- El reproductor es compatible también con la mayor parte del software de gestión de música para PC.

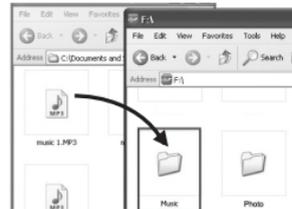

Tips: Arrastre y suelte archivos de texto a la carpeta texto.

- Desconecte el reproductor de la computadora y disfrute el contenido de medios en forma portátil.

IMPORTANTE:

- Los archivos de video deben ser convertidos y transferidos vía RCA easyRip para reproducción en su reproductor.
- Los archivos de videos y fotos deben ser transferidos a sus carpetas respectivas en el reproductor para asegurar la detección y reproducción apropiada.

Aprenda más acerca del reproductor

- Para ver directamente el manual del usuario desde el reproductor:**

Paso 1: clic en Start.

Paso 2: clic en **My Computer** (usuarios XP) / Clic en **Computer** (usuarios Vista y 7).


Paso 3: encuentre y abra la unidad asociada con el reproductor (por ejemplo MP3 RCA) y luego abra la carpeta Manuales de Usuario.

Paso 4: desde la carpeta Manuales de Usuario, seleccione el manual de usuario en el idioma de su preferencia para más información sobre las características del reproductor, información sobre seguridad y garantías, y respuestas a Preguntas Frecuentes (PFs).

¿Necesita más ayuda? No regrese este producto a la tienda.

Visite www.rcaaudiovideo.com para el más reciente firmware, Software de Medios RCA easyRip, manual del usuario y Preguntas Frecuentes.

Controles generales

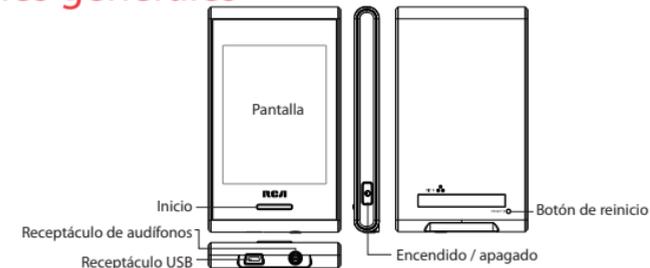

Enciende / apaga el reproductor	Presione y mantenga presionado el botón
Bloquea / desbloquea las teclas	Presione y mantenga presionado Inicio
Va al menú Inicio (para acceder Audio, Video, Fotos, Radio, Lector de Texto, Grabadora de Voz, Administrador de Archivos, Aplicaciones y Configuraciones)	Presione Inicio para regresar al menú.
Reinicia el reproductor (si este no responde)	Presione el botón RESET en la parte posterior del reproductor con un objeto puntiagudo no metálico (por ejemplo, un palillo).

Enregistra el producto

Gracias por comprar un producto RCA. Nos enorgullece la calidad y fiabilidad de todos nuestros productos electrónicos, pero si alguna vez necesita servicios técnicos o si tiene alguna pregunta, nuestro personal de atención al cliente está a su disposición para ayudarlo. Comuníquese con nosotros en www.rcaaudiovideo.com

REGISTRO DE COMPRA: El registro en línea nos permitirá comunicarnos con usted en el caso de tener que enviarle algún aviso de seguridad en virtud de la Ley Federal de Seguridad del Consumidor.

Registre el producto en línea en:
WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM
Haga clic en Registro del producto y responda al cuestionario



Garantía Limitada de 12 Meses

Aplica a Reproductores de Medios Portátiles RCA

AUDIOVOX ACCESSORIES CORP. (la Compañía) garantiza al comprador al menudeo original de este producto que en el caso de que se compruebe que este producto o alguna parte del mismo, bajo condiciones y uso normales, sea defectuoso en material o mano de obra en un plazo de doce meses desde la fecha de compra original, tal(es) defecto(s) será(n) reparado(s) o reemplazado(s) con producto reacondicionado (a opción de la Compañía) sin cargo por las partes y la labor de reparación.

Para obtener reemplazo o reparación dentro de los términos de esta Garantía, el producto debe ser entregado con prueba de cobertura de la garantía (por ejemplo, la nota de venta fechada), especificación de defecto(s), flete prepago, a la Compañía en la dirección que se muestra en el Manual del Usuario.

Esta Garantía no se extiende a la eliminación de ruido o estática generados externamente, a la corrección de problemas de antenas, interrupciones/pérdida de transmisión o de servicio de internet, a costos incurridos por instalación, remoción o reinstalación de producto, a corrupciones causadas por virus de computadoras, spyware u otro malware, a pérdida de medios, archivos, datos o contenido, o a daño a cintas, discos, tarjetas o dispositivos de memoria removibles, bocinas, accesorios, computadoras, periféricos de computadora, otros reproductores de medios, redes en el hogar o sistemas eléctricos en vehículos.

Esta Garantía no aplica a algún producto o parte del mismo que, en opinión de la Compañía, haya sufrido o haya sido dañado mediante alteración, instalación inadecuada, mal manejo, mal uso, negligencia, accidente, o por la remoción o eliminación de etiqueta(s) con el número de serie de fábrica/código de barras. LA EXTENSIÓN DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADA A LA REPARACIÓN O REEMPLAZO PREVISTOS ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDERÁ EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR POR EL PRODUCTO.

Esta Garantía substituye todas las otras garantías o responsabilidades específicas. CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN, ESTARÁ LIMITADA A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA ESCRITA. CUALQUIER ACCIÓN POR VIOLACIÓN DE ALGUNA GARANTÍA BAJO LA PRESENTE, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE APTITUD PARA COMERCIALIZACIÓN DEBE SER PRESENTADA DENTRO DE UN PERIODO DE 24 MESES DESDE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR ALGÚN DAÑO CONSECUCIONAL O INCIDENTAL POR LA VIOLACIÓN DE ESTA O DE CUALQUIER OTRA GARANTÍA. Ninguna persona o representante está autorizado para asumir por parte de la Compañía alguna responsabilidad distinta que lo expresado en este documento en relación con la venta de este producto.

Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita o la exclusión o limitación de daño consecucional o incidental, por lo tanto las limitaciones o exclusiones anteriores pueden no ser aplicables a usted. Esta Garantía le otorga derechos legales específicos y puede ser que usted tenga también otros derechos que varíen de estado a estado.

Visite <http://store.audiovox.com> donde encontrará los mejores accesorios para sus productos.



For Customer Service
Visit Our Website At
www.rcaaudiovideo.com
Product Information, Photos,
FAQ's, User Manual

© 2011 Audiovox Accessories Corporation
111 Congressional Blvd., Suite 350
Carmel, IN 46032
Marca(s) * Registrada(s)
Impreso en China