

**RCA**

# solutions écran plat

## Support mural pour TV LCD Manuel d'installation

Pour téléviseurs de 13 à 27 po  
Capacité de charge maximale – 40 lb (18 kg)

**MAF30BKR**

Merci d'avoir choisi une fixation murale pour téléviseur à écran plat universelle RCA. Cette fixation est compatible avec toutes les grandes marques de téléviseurs à écran plat de 13 à 27 po, de 40 lb (18 kg) et moins. Cette fixation murale comprend un dispositif d'inclinaison de 0-15 degrés et de panoramique et de pivotement de 180 degrés qui facilite le visionnement. Avant de tenter de fixer le téléviseur en place, retirez toutes les pièces de l'emballage et lisez attentivement les instructions d'installation.

**AVERTISSEMENT : Toute utilisation de ce support avec un téléviseur d'un poids supérieur à 40 lb (18 kg), ou dont la taille de l'écran est supérieure à 27 po, peut provoquer une défaillance du support et par conséquent des dommages matériels et (ou) des blessures corporelles.**

### MISE EN GARDE :

Ce support mural est conçu pour supporter un poids maximal de 18 kg/40 lb. Son utilisation avec un poids supérieur au maximum indiqué pourrait causer de l'instabilité et des blessures. Respectez soigneusement les instructions d'installation et d'utilisation.

## Mesures de précaution

Suivez ces précautions pour installer et la fixer au téléviseur à écran plat en toute sécurité.

1. Assurez-vous que la fixation murale achetée convient à votre téléviseur. Vérifiez de nouveau les limites de dimensions et de poids.
2. Rassemblez les outils nécessaires avant d'entreprendre l'installation. Vous aurez besoin d'un tournevis Phillips à lame no 3, d'une perceuse électrique, d'une mèche (incluse), d'un niveau (intégré au produit), d'un localisateur de montants et d'un marteau (pour les installations sur brique et béton).
3. Vous devez absolument fixer la fixation murale aux montants du mur. (Utilisez un localisateur de montants.)
4. Utilisez le matériel fourni pour la fixation. Ce matériel garantit une installation sûre et sécuritaire.
5. Demandez à un électricien compétent de déplacer une prise de courant au besoin.
6. N'oubliez pas d'acheter des fils suffisamment longs pour raccorder le téléviseur aux appareils audio et vidéo dans votre installation.
7. Nous recommandons de faire appel aux services d'un installateur professionnel si vous craignez de ne pouvoir installer la fixation murale du téléviseur seul.

Conservez votre coupon de caisse pour obtenir les pièces et le service sous garantie et comme preuve d'achat. Fixez-le ici et inscrivez le numéro de modèle.

No de modèle \_\_\_\_\_

Date d'achat : \_\_\_\_\_

Détaillant/adresse/téléphone \_\_\_\_\_

## Fiche technique

Modèle :	MAF30BKR Design en deux pièces surbaissé
Description :	Fixation murale pour téléviseur à écran plat universelle RCA à bras d'extension pivotant
Dimensions de téléviseur :	13 à 27 po
Charge maximale :	40 lb (18 kg)
Profil min. :	2,6 po (6,6 cm)
Extension max. :	6,2 po (15,7 cm)
Inclinaison :	+/- 0-15 °
Pivotement :	180 °
Conforme VESA :	100/100
Niveau à bulle intégré / Système guide-cordon	

## Préparation pour l'installation

Avant d'entreprendre l'installation, assurez-vous d'avoir tous les outils nécessaires en main. Les outils suivants sont nécessaires pour réaliser une installation appropriée :

### Outils


- Tournevis Phillips à lame n° 3
- Localisateur de montants
- Perceuse électrique
- Mèche (incluse)
- Mèche à maçonnerie de 5/16 po (8 mm) pour béton/brique
- Niveau (intégré au produit)
- Clé Allen (incluse)
- Marteau (pour installations sur béton)

### Contenu de l'emballage

Assurez-vous que tout le matériel est inclus avec la fixation.

- (1) Mèche
- (3) Vis à placoplâtre de 1 7/8 po
- (3) Ancrages de béton
- (2) Clé Allen
- (4) Boulons M4 x 12 mm
- (4) Boulons M4 x 30 mm
- (4) Entretoises de 1/2 po
- (1) Boulon de sécurité
- (1) Outil pour vis Phillips

## Schéma du produit

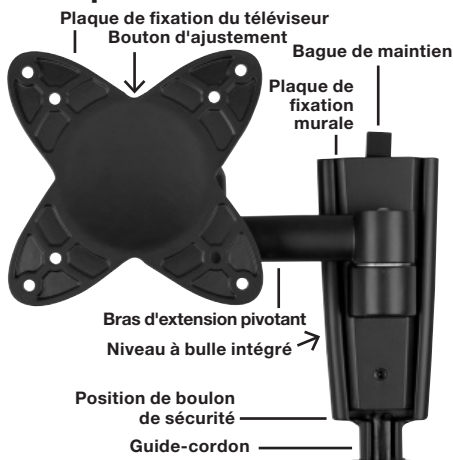

---

## Fixation de la plaque murale

### Installation sur placoplâtre

1. Utilisez un localisateur de montants pour repérer un montant de bois sur lequel installer la fixation.  
**NOTE :** Vous devez absolument fixer la fixation murale aux montants du mur.
2. Repérez le centre du montant.
3. Placez la plaque murale sur le mur, le guide-cordon vers le bas. Mettez-la à niveau en utilisant le niveau à bulle. Marquez les endroits sur le mur d'installation.
4. Percez des trous aux endroits marqués en utilisant la mèche à bois incluse.
5. Fixez la plaque murale au mur à l'aide d'une vis à placoplâtre, mais ne serrez pas complètement.
6. À l'aide du niveau à bulle intégré, ajustez soigneusement la plaque murale jusqu'à ce qu'elle soit de niveau.
7. Insérez les autres vis et serrez bien les trois vis.

### Installation sur béton/brique

1. Placez la plaque murale sur le mur, le guide-cordon vers le bas.
2. À l'aide du niveau à bulle intégré, marquez la position des trous qui serviront à fixer la plaque.
3. Mettez la plaque murale de côté.
4. À l'aide d'une perceuse électrique à mèche à maçonnerie de 5/16 po (8 mm), percez des trous aux endroits marqués.
5. Retirez le surplus de poussière des trous.
6. Insérez un ancrage à béton dans chaque trou. Au besoin, utilisez un marteau pour introduire soigneusement chaque ancrage en place, à ras du mur.
7. Une fois tous les ancrages en place, remettez la plaque murale en position.
8. Fixez la plaque murale à l'aide des vis à placoplâtre fournies.
9. Assurez-vous que toutes les vis sont bien serrées.

---

## Fixation de la plaque du téléviseur

1. Débranchez le téléviseur à écran plat avant d'entreprendre cette étape de l'installation.  
**IMPORTANT :** NE PLACEZ JAMAIS le téléviseur l'écran vers le bas car vous pourriez endommager la surface de visionnement.
2. Avant de fixer la plaque de fixation du téléviseur au téléviseur, déterminez le matériel que vous utiliserez. Examinez l'arrière de votre téléviseur. Si le dos est plat, utilisez les boulons M4 x 12 mm. Si le dos du téléviseur est en retrait, utilisez les boulons M4 x 30 mm et les entretoises de 1/2 po.
3. Après avoir déterminé les boulons à utiliser, fixez la plaque du téléviseur à l'arrière de ce dernier.  
**NOTE :** Ne pas trop serrer les boulons.

---

## Fixation de la plaque du téléviseur à la plaque murale

1. Pour terminer l'installation, glissez la plaque du téléviseur avec le téléviseur en place sur la plaque murale.
2. La bague de maintien à la partie supérieure de la plaque murale doit cliquer pour indiquer que la fixation est correctement installée.
3. Pour retirer le téléviseur, appuyez sur la bague et glissez la plaque du téléviseur vers le haut.
4. Pour plus de sécurité et de stabilité, insérez le boulon de sécurité dans le trou à la base de l'unité.
5. Serrez à l'aide de la clé Allen fournie.

---

## Fonctionnement et ajustement

Votre fixation murale pour téléviseur à écran plat RCA comprend un dispositif d'ajustement d'inclinaison de 15 degrés et de panoramique et de pivotement de 180 degrés qui facilite le visionnement.

### Pour ajuster l'inclinaison :

1. Repérez le bouton d'ajustement directement derrière le point de fixation du téléviseur.
2. Desserrez le bouton en le tournant vers la gauche.
3. Ajustez l'inclinaison au niveau désiré et resserrez le bouton pour bloquer l'ajustement en place.

### Pour ajuster le pivotement :

1. Déplacez simplement le bras d'extension à la position désirée.
2. Si le joint est trop serré ou trop lâche, réglez le degré de serrage.
3. Repérez le bouton le plus près du mur.
4. Tournez le bouton vers la gauche pour desserrer et vers la droite pour serrer.

---

## Garantie Limitée à Vie

Audiovox Electronics Corporation (la « compagnie ») garantit à l'acheteur au détail original de ce produit que si celui-ci, dans les conditions normales d'utilisation, présente des défauts de matériaux ou de main-d'oeuvre pendant sa durée utile en votre possession, lesdits défauts seront réparés ou l'appareil sera remplacé (au choix de la compagnie) sans aucuns frais de pièces et de main-d'oeuvre de réparation.

Pour obtenir une réparation ou un remboursement en vertu des conditions de la présente garantie, le produit doit être livré avec la preuve de garantie (c.-à-d. facture datée), indication précise de défauts, port payé, à la compagnie, à l'adresse indiquée ci-dessous. Ne pas retourner ce produit au détaillant.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada.

La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite de la modification, la mauvaise installation, la manipulation inappropriée, la mauvaise utilisation, la négligence ou un accident.

LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVUS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT. La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE COMPAGNIE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUELS QU'ILS SOIENT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels ; il se peut donc que les limitations ou exclusions de responsabilité ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

États-Unis : Audiovox Electronics Corporation, 150, boul. MARCUS, Hauppauge, New York 11788

CANADA : Centre de retour Audiovox, att. : Genco, 6685 Kennedy Road, unité 3, porte 16, Mississauga, Ontario, Canada L5T 3A5.

Marques Déposées

Toutes les autres marques et tous les autres noms de produits sont des marques de commerce ou des marques de commerce déposées de leurs propriétaires respectifs.