

RCA

soluciones de panel plano

Montaje en Pared para TV LCD

Se ajusta a televisores de 13 pulg. a 27 pulg.
Capacidad máxima de carga – 18 kg (40 lb)



MAF40BKR

Gracias por elegir un Montaje en Pared Universal para TV de Panel Plano de RCA. Este montaje puede utilizarse con todas las principales marcas de televisores de panel plano de 13 pulg. a 27 pulg., 18 kg (40 lb) o menos. Este montaje puede inclinarse de 0 a 15 grados, e incluye una acción de movimiento lateral y giratorio de 180 grados, además de una extensión de brazo giratorio

doble para facilitar la visualización. Antes de intentar montar su aparato de televisión, extraiga todas las piezas de este paquete y lea las instrucciones de instalación cuidadosamente.

ADVERTENCIA: El uso de este montaje con un televisor de más de 18 kg de peso, o con una pantalla mayor de 27 pulg., podría ocasionar su fallo además de daños a la propiedad y/o lesiones personales.

PRECAUCIÓN:

Este montaje para pared está diseñado para usarse sólo con el peso máximo de 18 Kg./40 libras. Usarlo con pesos máximos mayores a los indicados aquí puede resultar en inestabilidad y una posible causa de lesiones. Siga cuidadosamente las instrucciones de instalación y operación.

Medidas de Seguridad

Siga estas medidas para garantizar una instalación y montaje seguros de su TV de panel plano.

1. Asegúrese de haber adquirido el montaje en pared correcto para su TV. Vuelva a verificar las restricciones de tamaño y peso.
2. Antes de dar inicio al proceso de instalación, asegúrese de tener todas las herramientas necesarias a la mano. Necesitará un destornillador Phillips #3, un taladro eléctrico, una broca (incluida), un nivel (nivel integrado en el producto), un buscador de birlos y un martillo (para instalaciones en ladrillo y concreto).
3. Es sumamente importante que la placa de montaje en pared esté fijada a los birlos de la pared. (Utilice un buscador de birlos.)
4. Utilice el herraje incluido para el montaje. Este herraje se ha incluido para garantizar un montaje seguro y eficaz.
5. Contrate a un electricista autorizado para reubicar una toma de corriente eléctrica, de ser necesario.
6. Asegúrese de adquirir cables lo suficientemente largos para conectar el TV a los componentes de audio y video en su instalación.
7. Le recomendamos contratar a un instalador profesional, si tiene preguntas o dudas respecto a la instalación del montaje en pared del TV.

Guardé el recibo como prueba de su compra y preséntelo para obtener repuestos o solicitar servicio bajo garantía. Anéxelo aquí y anote el número de modelo.

Número de modelo _____

Fecha de compra: _____

Distribuidor/Dirección/Teléfono _____

Especificaciones

Modelos: MAF40BKR
Diseño de dos piezas, bajo perfil

Descripción: Montaje en Pared Universal para TV de LCD con Extensión de Brazo Giratorio Doble

Gama de tamaños de TV: 13 pulg. – 27 pulg.

Carga máx.: 18 kg (40 lb)

Perfil mín.: 6,9 cm (2,7 pulg.)

Extensión máx.: 24,4 cm (9,6 pulg.)

Inclinación: +/- 0-15°

Giro: 180°

Cumple con VESA: 100/100

Nivel de burbuja integrado / Sistema de control del cordón

Prepárese para la instalación

Antes de dar inicio al proceso de instalación, asegúrese de tener todas las herramientas necesarias a la mano. Para llevar a cabo una instalación adecuada, necesitará las siguientes herramientas:

Herramientas


- Destornillador Phillips con punta #3
- Buscador de birlos
- Taladro eléctrico
- Broca (incluida)
- Broca para albañilería de 8 mm (5/16 pulg.) para instalación en concreto/ladrillo
- Nivel (nivel integrado en el producto)
- Llave Allen (incluida)
- Martillo (para instalaciones en concreto)

Contenido del Paquete

Asegúrese que el montaje incluya todo el herraje.

- (1) Broca
- (3) Tornillos para paredes de yeso de 1-7/8 pulg.
- (3) Anclajes para concreto
- (2) Llaves Allen
- (4) Pernos M4x12 mm
- (4) Pernos M4x30 mm
- (4) Separadores de 1/2 pulg.
- (1) Perno de fijación
- (1) Punta Phillips

Diagrama del producto

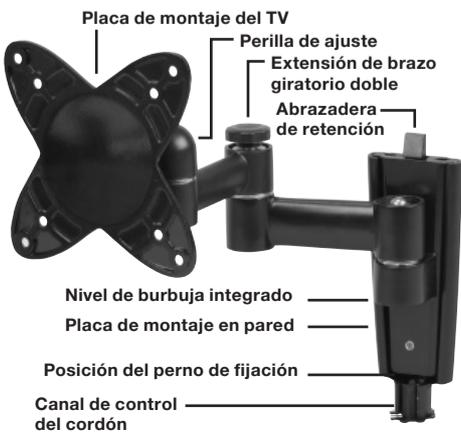

Fije la placa de montaje en pared

Instalación en pared de yeso

1. Utilice un buscador de birlos para localizar un birlo de madera donde desea instalar el montaje.

AVISO: Es sumamente importante que la placa de montaje en pared esté fijada a los birlos de la pared.
2. Localice el centro del birlo.
3. Coloque la placa de montaje en pared contra la pared, con el canal de control del cordón orientado hacia la parte inferior. Nivele el montaje utilizando el nivel de burbuja. Marque las ubicaciones en la pared donde se instalará el montaje.
4. Perfore orificios en las ubicaciones marcadas utilizando la broca para madera incluida.
5. Asegure la placa de montaje en pared a la pared, utilizando un tornillo para paredes de yeso, pero no lo apriete completamente.
6. Con el nivel de burbuja integrado, ajuste cuidadosamente la placa de montaje en pared hasta que quede nivelada.
7. Inserte el resto de los tornillos y apriete los tres tornillos completamente.

Instalación en Concreto/Ladrillo

1. Coloque la placa de montaje en pared contra la pared, con el canal de control del cordón orientado hacia la parte inferior.
2. Con el nivel de burbuja integrado, marque la posición de los orificios que se utilizarán para asegurar el montaje.
3. Coloque la placa de montaje en pared a un lado.
4. Con un tornillo eléctrico y una broca para albañilería de 8 mm (5/16 pulg.), perfore orificios en las ubicaciones marcadas.
5. Remueva todo exceso de polvo de los orificios.
6. Inserte un anclaje para concreto en cada uno de los orificios. De ser necesario, utilice un martillo o golpee suavemente cada uno de los anclajes de manera que queden al ras con la pared.
7. Una vez ambos anclajes estén completamente insertados, coloque la placa de montaje en pared en su posición. Con el nivel de burbuja integrado, ajuste cuidadosamente la placa de montaje en pared hasta que quede nivelada.
8. Fije la placa de montaje en pared con los tornillos para paredes de yeso incluidos.
9. Cerciórese de que todos los tornillos estén apretados y asegurados.

Fije la placa de montaje del TV

1. Desenchufe el TV de panel plano antes de dar inicio a este paso de la instalación.

IMPORTANTE: NUNCA coloque el TV boca abajo ya que esto puede ocasionar daños a la superficie de visualización.

2. Antes de fijar la placa de montaje del TV al TV, determine el herraje que debe utilizar. Revise la parte posterior del TV. Si la superficie posterior es plana, utilice los pernos M4x12 mm. Si la superficie posterior es en relieve, utilice los pernos M4x30 mm más largos y los separadores de 1/2 pulg.

3. Luego de haber determinado los pernos que deberá utilizar, fije la placa de montaje del TV a la parte posterior del TV.

AVISO: Asegúrese de no apretar demasiado los pernos.

Fije la placa de montaje del TV a la placa de montaje en pared

1. Para finalizar la instalación, deslice la placa de montaje del TV con el TV fijado a la placa de montaje en pared.
2. La abrazadera de retención en la parte superior de la placa de montaje en pared deberá caer en su posición, indicando así que el montaje está asegurado.
3. Para remover el TV, presione la abrazadera y deslice hacia arriba la placa de montaje del TV.
4. Para lograr mayor seguridad y estabilidad, inserte el perno de fijación en el orificio ubicado en la base de la unidad.
5. Apriete, utilizando la Llave Allen suministrada.

Operación y ajuste

Su Montaje en Pared para TV de Panel Plano RCA incluye una inclinación ajustable de 15 grados y una acción de movimiento lateral y giratorio de 180 grados para facilitar la visualización.

Para ajustar la inclinación:

1. Ubique la perilla de ajuste directamente debajo del punto de montaje del TV.
2. Afloje la perilla girándola hacia la izquierda.
3. Ajuste la inclinación al nivel deseado y vuelva a apretar la perilla para fijar el ajuste en posición.

Para ajustar el giro:

1. Sencillamente mueva el brazo de extensión a la posición deseada.
2. Si la junta está demasiado apretada o demasiado suelta, ajuste el apriete de la junta.
3. Localice la perilla más cercana a la pared.
4. Gire la perilla hacia la izquierda para aflojar y hacia la derecha para apretar.

Garantía limitada durante la vida útil del producto

Audiovox Electronics Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación. Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta Garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepagado, a la Compañía a la dirección indicada abajo. No devuelva este producto al Distribuidor. Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenido o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá.

Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia o accidente. EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PROVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBERÁ LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO. Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

EE.UU.: Audiovox Electronics Corporation, 150 Marcus Blvd., Hauppauge, New York 11788
CANADÁ: Audiovox Return Center, c/o Genco, 6685 Kennedy Road, Unit 3, Door 16, Mississauga, Ontario L5T 3A5

Marcas Registradas
Todas las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de sus respectivos dueños.