



Universal Remote Control Owner's Manual

RCR314WZ / RCR313BZ

Manual del Propietario (parte posterior)

FCC Statement:

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference; and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits of a Class A digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used according to the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio communications, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Cautions: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!

Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

Congratulations on your purchase of this 3-device RCA Universal Remote Control. This remote features a library of codes with the latest devices of all major brands, with support for streaming media players as well. The navigation keys have been redesigned to provide seamlessness with the more sophisticated menu and guide systems found in today's home entertainment devices.

Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AA alkaline batteries (batteries may or may not be included, depending on model).

To install the batteries:

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the batteries to the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Push the battery cover back into place.

Battery Precautions:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if a key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

Step 2: Program your remote

NOTES

Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual. If your brand isn't listed in the code list, use one of the Code Search methods to program the remote control. (Refer to the Auto and Manual Code Search methods.)

If you release the device key any time during the Direct Code Entry procedure, the POWER key blinks four times, and the process is exited. The last programmed code under the device key is retained.

Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

- The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.
- The **Brand Code Search** searches through the codes for select brands of devices.

- The **Auto Code Search** goes automatically through all the codes for the device you're trying to control. Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

Brand Code Search

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.


The Brand Code Search goes through only the codes for one of the selected brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.

TIP: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT-CBL-STREAM for satellite receivers, cable boxes, digital TV converters, or streaming media players, and DVD-VCR for VCRs or DVD players.


The POWER key serves as an indicator light during programming, giving you feedback at each stage of the process.

SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS! Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

1. Manually turn on the device you want to control.

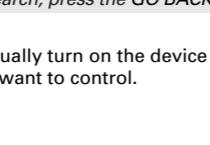


2. Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.

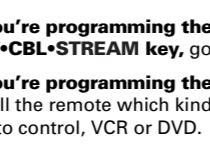


2. If you're programming the TV or SAT-CBL-STREAM key, go to step 3.

If you're programming the DVD+VCR key, you need to tell the remote which kind of device you want this key to control, VCR or DVD.

Press and hold the DVD+VCR key. While you're holding down the DVD+VCR key, use your other hand to press the number key for the type of device you want to control with this key: 2 for VCR, 3 for DVD.

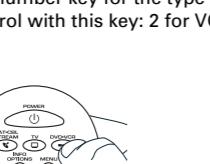


While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

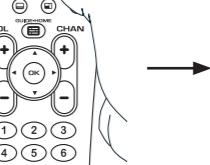


3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key comes on).

While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

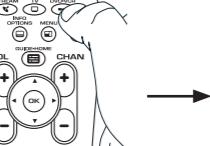

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

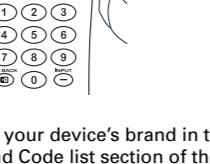


Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

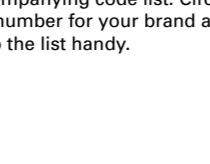

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

Direct Code Entry

Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the selected brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.


TIP: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT-CBL-STREAM for satellite receivers, cable boxes, digital TV converters, or streaming media players, and DVD-VCR for VCRs or DVD players.

The POWER key serves as an indicator light during programming, giving you feedback at each stage of the process.


SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!

Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

1. Manually turn on the device you want to control.

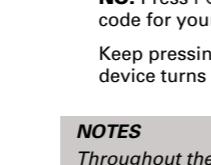


2. Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.

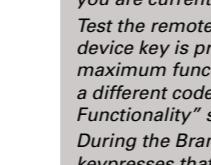


2. If you're programming the TV or SAT-CBL-STREAM key, go to step 3.

If you're programming the DVD+VCR key, you need to tell the remote which kind of device you want this key to control, VCR or DVD.

Press and hold the DVD+VCR key. While you're holding down the DVD+VCR key, use your other hand to press the number key for the type of device you want to control with this key: 2 for VCR, 3 for DVD.

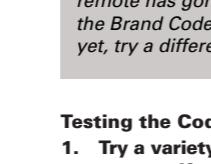


While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

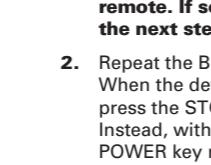


3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key comes on).

While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

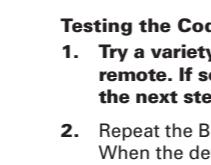

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

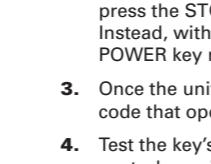


Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

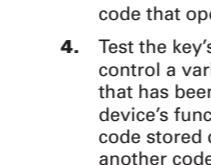

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.



4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

4. Find your device's brand in the Brand Code List section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

Is the POWER key on?

YES: You're done! You've programmed this device key.

NO, it blinked four times and turned off: You have either entered



Manual del Propietario del Control Remoto Universal RCR314WZ / RCR313BZ Owner's Manual (English on back)

Información FCC:

Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) Este aparato debe recibir cualquier interferencia, incluyendo aquella que provenga de otros dispositivos de radio y televisión.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas para el uso de un dispositivo digital Clase B, de acuerdo con la sección 15 de las Regulaciones FCC. Estos tests fueron realizados en la frecuencia de 923 MHz, la cual es la frecuencia de interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia, y que se está instalando en una instalación particular, puede causar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial en la recepción, siéntese a dejar de usarlo, o de moverlo o de reemplazarlo o la opción de la Compañía de radiofrecuencia, la cual podría determinar la interrupción de la recepción siguiendo una o más de las siguientes acciones:

• Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.

• Aumente la separación entre el equipo y el receptor.

• Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

• Consulte a su proveedor técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

INFORMACIÓN REGULATORIA DE LA INDUSTRIA CANADIENSE

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

[GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS!]

En ocasiones los controles remotos pierden su programación cuando se cambian las baterías. Aségúrese de mantener el manual y las listas de códigos en un lugar seguro de manera que pueda volver a programar el control remoto de ser necesario.

Felicidades por la compra de este Control Remoto Universal RCA para 3 dispositivos. Este control remoto cuenta con una colección de códigos de los dispositivos más recientes de todas las marcas principales, también con soporte para reproductores de transmisión de medios (streaming media). Las funciones de búsqueda y selección de canales para los más sofisticados sistemas de entretenimiento en casa en la actualidad.

Paso 1: Instale las baterías

El control remoto necesita dos baterías alcalinas AA (las baterías pueden estar incluidas o no, dependiendo de modelo).

Para instalar las baterías:

1. Retire la tapa del compartimiento de las baterías.

2. Inserte las baterías, cerciorándose de que las polaridades (+) y (-) concuerden con el diagrama que aparece en el compartimento de las baterías.

3. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

Precauciones sobre las Baterías:

• No combine baterías nuevas viejas.

• No combine tipos diferentes de baterías: alcalinas, estándar (carbón-zinc) o recargables (niquel-cadmio).

• Siempre remueve de inmediato baterías viejas, débiles o desgastadas, y recíclelas según lo dispone las normas locales y nacionales.

Ahorro de Batería

Si el control remoto pierde la potencia de las baterías por completo, automáticamente cualquier tecla que se oprima por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quedó pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como ocurren los cojines de sofá.

¿Se iluminó la tecla POWER?

Sí: ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

No, parpadeó cuatro veces y se apagó:

Ha ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos o omitió un paso en el procedimiento de entrada de código. Intente el paso 3 nuevamente.

Paso 2: Programe el control remoto

NOTAS

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual.

Si la marca de su dispositivo no aparece en la lista de códigos, utilice uno de los métodos de Búsqueda de Códigos para programar el control remoto. (Consulte los métodos de Búsqueda Automática y Manual de Códigos).

Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se sale del proceso. Se retendrá el último código programado bajo la tecla de dispositivo.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

• La Entrada de Código Directo (Direct Code Entry) le permite ingresar un código de la lista de códigos que acompañan a su marca de dispositivo.

• La Búsqueda de Código de Marca (Brand Code Search) busca a través de los códigos marca seleccionados de dispositivos.

• La Búsqueda de Código Automática (Auto Code Search) pasa automáticamente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.

• La Búsqueda de Código Manual (Manual Code Search) pasa manualmente a través de todos los códigos para el dispositivo que usted está tratando de controlar.

• La Entrada Directa de Códigos (Code Direct Entry) le permite ingresar un código de la lista de códigos para la marca de su dispositivo.

La Búsqueda de Códigos por Marca

La Búsqueda de Códigos por Marca recorre sólo los códigos de una de las marcas seleccionadas que aparecen en la lista de códigos suministrada. Si la marca del dispositivo aparece en la lista, posiblemente la búsqueda se llevará a cabo de manera fácil y rápida.

CONSEJO: Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo — la de TV está preestablecida para buscar TVs, SAT+CBL+STREAM para receptores satelitales, convertidores de cable, o TV digital o reproductores de transmisión de medios, y DVD+VCR para Videograbadoras o reproductores de transmisión de medios.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto. Encuentre la sección para el tipo de dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.

3. Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (la tecla POWER se ilumina).

Mientras oprime la tecla de dispositivo, ingrese con la otra mano el primer código de cinco dígitos para la marca de los códigos (la tecla POWER se apaga luego del primer dígito).

4. Cuando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y observe la tecla POWER.

5. Encuentre la marca del dispositivo en la sección de Códigos por Marca de la lista de códigos suministrada. Marque con un círculo el número de la marca y mantenga la lista a mano.

6. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.

7. Mantenga el control remoto apuntado directamente al panel frontal del dispositivo que desea manejar. Oprima la tecla POWER y espere 2 segundos.

Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.

Oprima y sostenga la tecla DVD+VCR. Mientras sostiene la tecla DVD+VCR, utilice la otra mano para oprimir la tecla numérica para el tipo de dispositivo que desea manejar con esta tecla: 2 para VCR, 3 para Lector de DVD.

La tecla POWER sirve de luz indicadora durante la programación, ofreciéndole retroalimentación en cada etapa del proceso.

Para salir en cualquier momento de la Búsqueda de Códigos por Marca sin guardar un código nuevo, oprima la tecla GO BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

2. Si está programando la tecla TV o SAT+CBL+STREAM, vaya al paso 3.

Si está programando la tecla DVD+VCR, necesitará indicarle al control remoto el tipo de dispositivo que desea manejar, VCR o Lector de DVD.</p