

RCA RCRPS02GZ

Universal Remote Control Owner's Manual

Manual del Propietario (parte posterior)

FCC Statement: This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Caution: Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate this equipment.

Industry Canada Regulatory Information
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)
Avis d'Industrie Canada
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Tip: This remote is already programmed to operate many Samsung-branded TVs and DIRECTV-branded receivers. Just press the corresponding key—TV for a television, SAT-CBL-STREAM for a satellite receiver.

Step 1: Install your batteries

Your universal remote requires two AAA alkaline batteries (not included).

To install the batteries:

1. Remove the battery compartment cover.
2. Insert the batteries, matching the (+) and (-) marks inside the battery compartment.
3. Push the battery cover back into place.

Battery Precautions:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium) batteries.
- Always remove old, weak or worn-out batteries promptly and recycle or dispose of them in accordance with Local and National Regulations.

Battery Saver

Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices. There are two ways you can program the universal remote to operate your devices:

- The **Brand Code Search** searches through the codes for select brands of devices.
- The **Direct Code Entry** lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

Brand Code Search

The Brand Code Search goes through only the codes for one of the select brands listed in the accompanying code list. If your brand of device is listed, this search can be very quick and easy.

IMPORTANT: The Brand Code Search works for TVs, satellite receivers and cable boxes. The Brand Code Search does not work for programming this remote to control digital converter boxes and streaming players. Use direct code entry for these kinds of devices.

TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT-CBL-STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, or streaming players.


If the original remote control that came with your device has separate ON and OFF keys (instead of a single POWER key), the Brand Code Search might not work with that device. Try the Direct Code Entry method described later in this manual.

To exit without saving a new code at any point in the Brand Code Search, press EXIT-BACK key.

1. Manually turn on the device you want to control.
2. Find your device's brand in the Brand Code list section of the accompanying code list. Circle the number for your brand and keep the list handy.
3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key illuminates). While you're holding down the device key, use your other hand to press and hold the remote's POWER key at the same time (the POWER key turns off).



4. Wait until the POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
5. Look at the numbers you circled for your device's brand code. Press those numbers on the remote keypad.

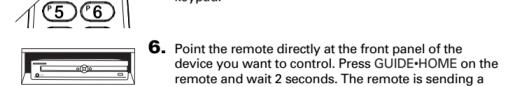

6. Point the remote directly at the front panel of the device you want to control. Press GUIDE-HOME on the remote and wait 2 seconds. The remote is sending a single code for your device's brand.
Did your device turn off?
YES: Press the POWER key to turn your device back on. Then test the following keys to make sure they work: VOL+ (for TVs), CH+, and the 0 digit. If these keys work, press OK/ENTER to save this code. You've finished programming this key.
NO: Press GUIDE-HOME again. The remote sends the next code for your brand.
Keep pressing GUIDE-HOME every 2 seconds until your device turns off. When it does, follow the "YES" instructions above.

NOTES: Throughout the programming of each key, be sure to keep the remote pointed at the IR sensor of the device you are currently programming the remote to control.
Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code. See the "Testing the Code for Maximum Functionality" section below for more information.

During the Brand Code Search, the remote ignores keypresses that aren't part of the search. Search keys are VOL+, CH+, POWER, and 0.

The search times out after two minutes (the POWER key blinks four times and the last programmed code under that device key is retained).

The POWER key blinks four times when the remote has gone through all the codes. The remote exits the Brand Code Search. If your device hasn't turned off yet, try direct code entry.

Testing the Code for Maximum Functionality


1. Try a variety of the device's functions with the remote. If some device features don't work, go to the next step to try a different code.
2. Repeat the Brand Code Search from the beginning. When the device turns off for the first time, don't press the OK/ENTER key, which would store the same code. Instead, with the unit now off, continue to press the GUIDE-HOME key repeatedly until the unit turns back on.
3. Once the unit turns back on, you have found another code that operates the device. Press the OK/ENTER key.
4. Test the key's functionality again by attempting to control a variety of the device's functions. If the code that has been stored controls the majority of the device's functions, programming is complete. If the code stored does not give maximum functionality, try another code.

Direct Code Entry

Direct Code Entry lets you enter a code from the accompanying code list for your brand of device.

TIPS: Each device key is associated with a type of device—the TV is preset to search for TVs, SAT-CBL-STREAM for satellite receivers, digital TV converters, cable boxes, or streaming players.

1. Manually turn on the device you want to control.
2. Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of devices you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.
3. Press and hold the device key you want to program (the POWER key comes on).
While you're holding down the device key, use your other hand to enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

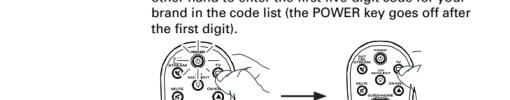

4. When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.
Is the POWER key illuminated?
YES: You're done! You've programmed this device key.
NO, it blinked four times and turned off: You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

5. Now test the device with your TV on. Try the VOL+, CH+, and the digit "0". If these work correctly, then you have the correct code. If not go to step 3 and try the next code in the list.

NOTES: Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual.

If you release the device key any time during the Direct Code Entry procedure, the POWER key blinks four times and the process is exited. The last programmed code under the device key is retained.

Step 3: Program Your Preset Channels

This remote control gives you access to up to 10 of your favorite satellite or cable and TV channels instantly, using the Preset Keys. For example, if one of your favorite channels is ESPN, you can set up this remote to take you directly to that channel when you press the P key followed by the 1 key.

To use the Preset Channels feature, first you must program the channel you'd like to use for each Preset key. Before you start, use the following table to gather information about your favorite channels. You can set up 10 favorites for each channel source: 10 for SAT/CBL/STREAM and 10 for TV.

EXAMPLE:

Preset Channel Key	Network	Channel Number
1	ESPN	202

Preset Channels for TV

Preset Channel Key	Network	Channel Number
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Preset Channels for SAT-CBL-STREAM











Preset Channel Key	Network	Channel Number
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

To program your Preset Channels:

1. Press and hold the P key. The Power key illuminates. Continue to hold for three seconds until you see a blink of the Power key LED. The light remains illuminated and now you can release the P key.
2. Press the 1 key to program your first preset channel. The POWER key flashes once and stays on.




- Preset channels can be set up for satellite receivers, cable boxes, and digital TV converters (if you've programmed the SAT-CBL-STREAM key to operate that kind of device). Streaming players do not have preset channel capability.
- Set up all satellite, cable, or digital converter box preset channels first. Then set up your TV channels. Jumping back and forth between them might get confusing.

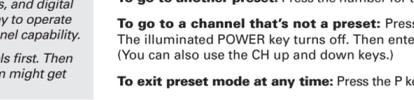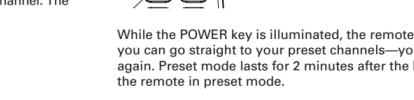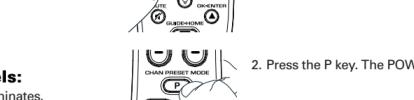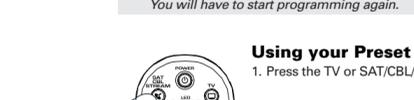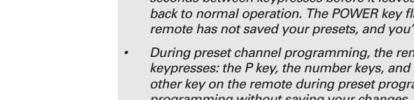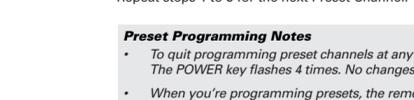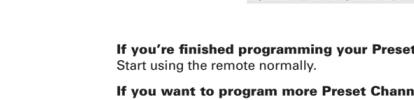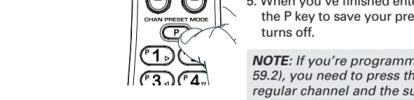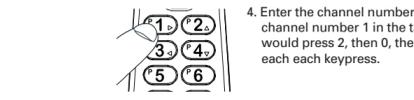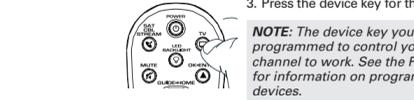

3. Press the device key for this channel.

NOTE: The device key you press in this step must be programmed to control your device in order for this preset channel to work. See the Programming the Remote section for information on programming these keys to control your devices.

4. Enter the channel number you wrote down for preset channel number 1 in the table above. In the example, you would press 2, then 0, then 2. The POWER key flashes after each keypress.

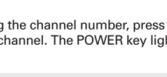

5. When you've finished entering the channel number, press the P key to save your preset channel. The POWER key light turns off.

NOTE: If you're programming a digital sub-channel (like 59.2), you need to press the -/INPUT key between the regular channel and the sub-channel (for example: 5, then 9, then -/INPUT, then 2).

If you're finished programming your Preset Channels:

Start using the remote normally.

If you want to program more Preset Channels:

Repeat steps 1 to 5 for the next Preset Channel.

Preset Programming Notes

- To quit programming preset channels at any time, press the EXIT-BACK key. The POWER key flashes 4 times. No changes to the Preset keys are made.
- When you're programming presets, the remote gives you a maximum of 15 seconds between keypresses before it leaves programming mode and goes back to normal operation. The POWER key flashes 4 times (this means the remote has not saved your presets, and you'll have to start again).
- During preset channel programming, the remote accepts only certain keypresses: the P key, the number keys, and the device keys. If you press any other key on the remote during preset programming, the remote exits preset programming without saving your changes. The POWER key flashes 4 times. You will have to start programming again.

Using your Preset Channels

1. Press the TV or SAT/CBL/STREAM key.
2. Press the P key. The POWER key lights up and stays on.
3. Press the number key for the preset channel you want to access. For example, if you want to go to the channel you programmed as (3 3), press 3.

Advanced Functions

Master Power

Each time you press the POWER key, this remote automatically turns on and off the devices you've programmed it to operate. This feature, called "Master Power", is enabled by default.

To disable Master Power:

1. Press and hold the P key for 3 seconds. The Power key blinks and stays lit.
2. Press any device key. The LED blinks and stays on.
3. Press VOL- to disable Master Power.
4. Press the P key to confirm. The POWER key now turns on or off only the device you're controlling.

To go to another preset:

Press the number for that preset channel.

To go to a channel that's not a preset:

Press the P key to exit preset mode. The illuminated POWER key turns off. Then enter the channel number directly. (You can also use the CH up and down keys.)

To exit preset mode at any time:

Press the P key.

Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

Illuminated **POWER** key serves as an indicator light to provide feedback. It also turns on or off all of the devices you've programmed this remote to operate.

Device keys (TV, SAT-CBL-STREAM) put the remote in the right mode to control your device.

Backlight key (☼) turns backlighting on/off.

GUIDE-HOME puts the remote in guide mode; which makes the CH+/- VOL+/- keys serve as arrow keys; they also access the same features as the keys on your original remotes.

OK/ENTER key selects your on-screen or programming choices.

The **INPUT** and **-** (dash) key has two functions: (1) it toggles through all the TV inputs; (2) when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel number from the sub-channel number (such as 59.1).

Channel **PRESET** mode provides you the capability to program your favorites channels on P1-P0

If you've programmed the SAT-CBL-STREAM key with a streaming media player, the following number keys have special functionality with that device:

1, 2, 3, and 4 serve as arrow keys in the player's on-screen menus (right, left, up, and down, respectively).

9 serves as a HOME key for the player.

EXIT-BACK goes back one screen in the player's menus.

IMPORTANT

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the SAT-CBL-STREAM you must press the key to change device modes.

Backlighting

Backlight illumination helps you see the remote control keys better in the dark. You can turn backlight illumination on or off by pressing the backlight key (☼). Backlighting stays on as long as keys are being pressed and turns off four seconds after the last keypress. Once the backlighting time has timed out, any keypress will reactivate it. If the backlight illumination is on, and you press the backlight key, the backlight turns off.

Advanced Functions

Master Power

Each time you press the POWER key, this remote automatically turns on and off the devices you've programmed it to operate. This feature, called "Master Power", is enabled by default.

To disable Master Power:

1. Press and hold the P key for 3 seconds. The Power key blinks and stays lit.
2. Press any device key. The LED blinks and stays on.
3. Press VOL- to disable Master Power.
4. Press the P key to confirm. The POWER key now turns on or off only the device you're controlling.

To go to another preset:

Press the number for that preset channel.

To go to a channel that's not a preset:

Press the P key to exit preset mode. The illuminated POWER key turns off. Then enter the channel number directly. (You can also use the CH up and down keys.)

To exit preset mode at any time:

Press the P key.

Channel Lock

Channel lock automatically sends channel commands, like the CH, GO BACK, and 0-9 number keys, to your satellite receiver, cable box, or digital TV converter when you're in TV mode. This can save you keypresses if you use a device other than your TV to lock channels.

To turn channel lock on:

1. Press and hold the SAT/CBL/STREAM key. While you're holding down this key, use your other hand to press and hold the remote's CH+ key at the same time.
2. Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
3. Press OK/ENTER to lock channel commands to this device.

To turn channel lock off:

1. Press and hold the TV or SAT/CBL/DTC key. While you're holding down this key, use your other hand to press and hold the remote's CH- key at the same time.
2. Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
3. Press OK/ENTER to confirm you want to unlock channel lock.

Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

NOTE: The Preset Channel feature works independently of Channel Lock feature. When using Preset Channel feature please follow the "Using Your Preset Channels" section of this user guide.

Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

TIPS: All TV codes start with the number 1 and all satellite receiver, cable box, streaming players, and digital TV converters, the number 5.

To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the EXIT-BACK key.

If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SAT-CBL-STREAM, EXIT-BACK), Code Retrieval times out after 15 seconds. The POWER key blinks four times, and then turns off.

1. Press and hold the device key (TV or SAT-CBL-STREAM) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep pressing the device key.
2. While holding the device key then down, press and hold the PRESET key. The POWER key illuminates and then turns off. After holding down both keys for three seconds, it turns back on.
3. Release both keys. The POWER key remains illuminated.
4. Starting with the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the POWER key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference. Then start with the number 1 key again.
5. Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the POWER key blinks briefly, then turns off.

TV CODE

1				
---	--	--	--	--

SAT-CBL-STREAM CODE

5				
---	--	--	--	--

Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you used the Direct Code Entry method, this is easy. Just find the codes you entered and make a note of them in the boxes below. If you used one of the Code Search methods to program your remote or if you used the Direct Entry method but don't remember the code, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can use the Direct Entry method to reprogram your remote to control your devices, which is quick and easy.

TIPS: All TV codes start with the number 1 and all satellite receiver, cable box, streaming players, and digital TV converters, the number 5.

To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the EXIT-BACK key.

If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SAT-CBL-STREAM, EXIT-BACK), Code Retrieval times out after 15 seconds. The POWER key blinks four times, and then turns off.

1. Press and hold the device key (TV or SAT-CBL-STREAM) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep pressing the device key.

2. While holding the device key then down, press and hold the PRESET key. The POWER key illuminates and then turns off. After holding down both keys for three seconds, it turns back on.

3. Release both keys. The POWER key remains illuminated.

4. Starting with the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the POWER key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference. Then start with the number 1 key again.

5. Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the POWER key blinks briefly, then turns off.

TV CODE

SAT-CBL-STREAM CODE

1

5

☼

OK/ENTER

CH+ CH-

VOL+ VOL-

CHAN PRESET MODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

POWER

TV SAT-CBL-STREAM

EXIT-BACK

RCA

TV CODE

SAT-CBL-STREAM CODE

1

5

☼

OK/ENTER

CH+ CH-

VOL+ VOL-

CHAN PRESET MODE

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

POWER

TV SAT-CBL-STREAM

EXIT-BACK

RCA

RCA RCRPS02GZ

Manual del Propietario del Control Remoto Universal

Owner's Manual (English on back)

Información FCC
Este aparato obedece las especificaciones de la Parte 15 de las regulaciones FCC. Las funciones están sujetas a las siguientes condiciones: 1) Este aparato no puede causar interferencias dañinas, y 2) este aparato puede recibir cualquiera interferencia, incluyendo aquellas que puedan causar funciones no deseadas.

Nota: Se probó este equipo y podemos afirmar que cumple con las restricciones establecidas por la Ley de Radiación de Radiofrecuencia de la Sección 15 de la Reglamentación de FCC. Estas restricciones fueron designadas para brindar una protección razonable frente a la interferencia perjudicial en una instalación residencial. Este equipo genera, usa y puede recibir energía de radiofrecuencia, y si no está instalado o no se lo utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede ocasionar interferencias perjudiciales para las comunicaciones de radio. Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se vaya a producir una interferencia en una instalación particular. Si este equipo produce una interferencia perjudicial con la recepción de la radio o la televisión, lo cual podría determinarse apagando y encendiendo el equipo, se le pide al usuario que intente corregir la interferencia siguiendo una o varias de las siguientes medidas:

- Vuelva a orientar o cambie de lugar la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte este equipo a un tomacorriente en un circuito diferente al que esté conectado el receptor.

• Consulte al distribuidor o a un técnico experimentado de radio y televisión para solicitar asistencia.

Precaución: Cualquier cambio o modificación no expresamente aprobados por la parte responsable por el cumplimiento podría invalidar la autoridad del usuario para operar este equipo.

Información Regulatoria de la Industria Canadiense
CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Tip: Este control remoto ya está programado para funcionar con cualquier TV de marca Samsung y receptores de la marca DIRECTV. Solo presione la tecla correspondiente—TV para una televisión, SAT-CBL-STREAM para un receptor satelital.

Paso 1: Instale sus baterías

Su control remoto universal requiere dos baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas).

Para instalar las baterías:

1. Retire la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte las baterías, haciendo que coincidan con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de baterías.
3. Empuje la cubierta de las baterías de regreso a su lugar.

Precauciones con las baterías:

- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre retire inmediatamente las baterías desgastadas, viejas o sin energía, reciclas o elimínalas de conformidad con las regulaciones nacionales y locales.

Ahorrador de batería

Su control remoto universal ahorra energía de baterías apagándose automáticamente si alguna tecla es presionada por más de 60 segundos. Esto ahorra vida de sus baterías en el caso de que su control remoto se quedara atorado en algún lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como pudiera ocurrir entre los cojines de un sofá.

Paso 2: programe su control remoto

Para usar este control remoto con su sistema de entretenimiento en casa, primero necesita programarlo para controlar sus dispositivos. Hay dos formas en que puede programar el control remoto universal para operar sus dispositivos:

- El **Brand Code Search (Búsqueda de Código de Marca)** busca través de los códigos para marcas seleccionadas de dispositivos.
- El **Direct Code Entry (Entrada de Código Directo)** le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

Búsqueda de Código de Marca

La Búsqueda de Código de Marca pasa solamente a través de los códigos para una de las marcas seleccionadas listadas en la lista de códigos anexa. Si la marca de su dispositivo está listada, esta búsqueda puede ser muy rápida y fácil.

IMPORTANTE: La Búsqueda de Código de Marca funciona para TVs, receptores satelitales y convertidores de cable. La Búsqueda de Código de Marca no funciona para programar este control remoto para controlar cajas de convertidor digitales y reproductores streaming. Use la entrada de código directo para este tipo de dispositivos.

TIPS: Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo—la TV está prestablecida para buscar TVs, SAT-CBL-STREAM para receptores satelitales, convertidores de TV digital, cajas de convertidor de cable, o reproductores streaming. Si el control remoto original que vino con su dispositivo tiene teclas ON y OFF separadas (en lugar de una sola tecla POWER), la Búsqueda de Código de Marca puede no funcionar con ese dispositivo. Intente con el método de entrada de código directo descrito más adelante en este manual.

Para salir sin guardar un nuevo código en cualquier punto en la Búsqueda de Código de Marca, presione la tecla EXIT-BACK.

1. Encienda manualmente el dispositivo que usted quiere controlar.
2. Encuentre la marca de su dispositivo en la sección de lista de Código de Marca de la lista de códigos anexa. Dibuje un círculo en el número para su marca y conserve la lista a la mano.
3. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo que usted quiere programar (la tecla POWER se ilumina). Mientras usted está presionando la tecla del dispositivo, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla POWER del control remoto al mismo tiempo (la tecla POWER se apaga).



Tip: Este control remoto ya está programado para funcionar con cualquier TV de marca Samsung y receptores de la marca DIRECTV. Solo presione la tecla correspondiente—TV para una televisión, SAT-CBL-STREAM para un receptor satelital.

Paso 1: Instale sus baterías

Su control remoto universal requiere dos baterías alcalinas tamaño AAA (no incluidas).

Para instalar las baterías:

1. Retire la cubierta del compartimiento de baterías.
2. Inserte las baterías, haciendo que coincidan con las marcas (+) y (-) dentro del compartimiento de baterías.
3. Empuje la cubierta de las baterías de regreso a su lugar.

Precauciones con las baterías:

- No mezcle baterías viejas y nuevas.
- No mezcle baterías alcalinas, estándar (carbono-zinc) o recargables (níquel-cadmio).
- Siempre retire inmediatamente las baterías desgastadas, viejas o sin energía, reciclas o elimínalas de conformidad con las regulaciones nacionales y locales.

Ahorrador de batería

Su control remoto universal ahorra energía de baterías apagándose automáticamente si alguna tecla es presionada por más de 60 segundos. Esto ahorra vida de sus baterías en el caso de que su control remoto se quedara atorado en algún lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como pudiera ocurrir entre los cojines de un sofá.

Paso 2: programe su control remoto

Para usar este control remoto con su sistema de entretenimiento en casa, primero necesita programarlo para controlar sus dispositivos. Hay dos formas en que puede programar el control remoto universal para operar sus dispositivos:

- El **Brand Code Search (Búsqueda de Código de Marca)** busca través de los códigos para marcas seleccionadas de dispositivos.
- El **Direct Code Entry (Entrada de Código Directo)** le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

Búsqueda de Código de Marca

La Búsqueda de Código de Marca pasa solamente a través de los códigos para una de las marcas seleccionadas listadas en la lista de códigos anexa. Si la marca de su dispositivo está listada, esta búsqueda puede ser muy rápida y fácil.

IMPORTANTE: La Búsqueda de Código de Marca funciona para TVs, receptores satelitales y convertidores de cable. La Búsqueda de Código de Marca no funciona para programar este control remoto para controlar cajas de convertidor digitales y reproductores streaming. Use la entrada de código directo para este tipo de dispositivos.

4. Pruebe nuevamente la funcionalidad de la tecla intentando controlar una variedad de las funciones del dispositivo. Si el código que ha sido almacenado controla la mayoría de las funciones del dispositivo, la programación está completa. Si el código almacenado no le da la máxima funcionalidad, intente con otro código.

Entrada de Código Directo

Entrada de Código Directo le permite ingresar un código de la lista de códigos anexa para la marca de su dispositivo.

TIPS: Cada tecla de dispositivo está asociada con un tipo de dispositivo—la TV está prestablecida para buscar TVs, SAT-CBL-STREAM para receptores satelitales, convertidores de TV digital, cajas de televisión por cable, o reproductores streaming.

1. Encienda manualmente el dispositivo que usted quiere controlar.
2. Encuentre la Lista de Códigos que vino con el control remoto con. Localice la sección para el tipo de dispositivo que usted está tratando de programar, y encuentre su marca en esa sección. Haga un círculo en los códigos para su marca y manténgala a la mano.
3. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo que quiere programar (la tecla POWER se ilumina). Mientras usted está presionando la tecla del dispositivo, use su otra mano para ingresar el primero de los códigos de cinco dígitos para su marca en la lista de códigos (la tecla POWER se apaga después del primer dígito).



Tip: Este control remoto ya está programado para funcionar con cualquier TV de marca Samsung y receptores de la marca DIRECTV. Solo presione la tecla correspondiente—TV para una televisión, SAT-CBL-STREAM para un receptor satelital.

4. Espere hasta que la tecla POWER se vuelva a encender y permanezca encendida. Luego libere ambas teclas.
 5. Mire los números que usted circuló para encontrar el código de marca de su dispositivo. Presione aquellos números en el teclado numérico del control remoto.
 6. Apunte el control remoto directamente al panel frontal del dispositivo que usted quiere controlar. Presione GUIDE+HOME en el control remoto y espere 2 segundos. El control remoto está enviando un código único para la marca de su dispositivo.
- ¿Se apagó su dispositivo?**
SÍ: Presione la tecla POWER para volver a encender su dispositivo. Luego pruebe las teclas siguientes para asegurar que funcionen: VOL+ (para TVs), CH+, y el dígito 0. Si estas teclas funcionan, presione OK/ENTER para guardar este código. Usted ha terminado de programar esta tecla.
- NO:** Presione GUIDE+HOME nuevamente. El control remoto envía el siguiente código para su marca.

Siga presionando GUIDE+HOME cada 2 segundos hasta que su dispositivo se apague. Cuando esto ocurra, siga las instrucciones en "SI" anteriores.

NOTAS: A través de las programaciones de cada tecla, asegúrese de mantener el control remoto apuntado al sensor infrarrojo del dispositivo que usted está programando actualmente para ser controlado por el control remoto.

Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla del dispositivo está programada con el código correcto para obtener la máxima funcionalidad. Si algunas características no funcionan, intente con un código diferente. Para más información vea la siguiente sección "Probando el Código para Funcionalidad Máxima".

Durante la Búsqueda de Código de Marca, el control remoto ignora presiones de tecla que no sean parte de la búsqueda. Las teclas de búsqueda son VOL+, CH+, POWER, y 0.

La búsqueda termina después de dos minutos (la tecla POWER parpadea cuatro veces y el último código programado bajo esa tecla de dispositivo es retenido).

La tecla POWER parpadea cuatro veces cuando el control remoto ha pasado a través de todos los códigos. El control remoto sale de la Búsqueda de Código de Marca. Si su dispositivo no se ha apagado aún, intente la entrada de código directo.

Para usar la característica de Canales de Preselección, primero usted debe programar el canal que le gustaría usar para cada tecla de Preselección. Antes de comenzar, use la tabla siguiente para obtener información acerca de sus canales favoritos. Usted puede establecer hasta 10 favoritos para cada fuente de canal: 10 para SAT/CBL/STREAM y 10 para TV.

Para usar la característica de Canales de Preselección, primero usted debe programar el canal que le gustaría usar para cada tecla de Preselección. Antes de comenzar, use la tabla siguiente para obtener información acerca de sus canales favoritos. Usted puede establecer hasta 10 favoritos para cada fuente de canal: 10 para SAT/CBL/STREAM y 10 para TV.

Probando el Código para Funcionalidad Máxima

1. Trate de usar una variedad de las funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas características del dispositivo no funcionan, vaya al siguiente paso para intentar con un código diferente.
2. Repita la Búsqueda de Código de Marca desde el comienzo. Cuando el dispositivo se apague por primera vez, no presione la tecla OK/ENTER, ya que se guardaría el mismo código. En su lugar, con la unidad apagada ahora, continúe presionando repetidamente la tecla GUIDE+HOME hasta que la unidad se vuelva a encender.
3. Una vez que la unidad vuelva a encender, usted ha encontrado otro código que funcione con el dispositivo. Presione la tecla OK/ENTER.

Tecla de Canal de Preselección	Red	Número de Canal
1	ESPN	202

Canales de preselección para Canales de Preselección para TV

Tecla de Canal de Preselección	Red	Número de Canal
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Canales de Preselección para SAT•CBL• STREAM

Tecla de Canal de Preselección	Red	Número de Canal
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
0		

Para Programar sus Canales de Preselección:



1. Presione y mantenga presionada la tecla P. La tecla Power se ilumina. Continúe presionando por tres segundos hasta que usted vea un parpadeo del LED de la tecla Power. La luz permanece iluminada y ahora usted puede liberar la tecla P.

2. Presione la tecla 1 para programar su primer canal de preselección. La tecla POWER parpadea una vez y permanece encendida.
3. Presione la tecla numérica para el canal de preselección que usted quiere acceder. Por ejemplo, si usted quiere ir a el canal que usted programó como (3), presione 3.

- Los Canales de Preselección se pueden establecer para receptores satelitales, cajas de convertidor de televisión por cable, y convertidores de tv digital (si usted ha programado la tecla SAT-CBL-STREAM PARA que funcione con esa clase de dispositivos). Los reproductores streaming no tienen capacidad para canal de preselección.
- Establezca todos los canales de preselección de satélite, cable o convertidor digital primero. Luego establece sus canales de TV. Brincar atrás y adelante entre ellos puede resultar en confusión.

3. Presione la tecla del dispositivo que usted canal.

NOTA: La tecla del dispositivo que usted canal en este paso debe ser programada para controlar su dispositivo para que este canal de preselección funcione. Vea la sección Programación del Control Remoto para información sobre la programación de estas teclas para controlar sus dispositivos.

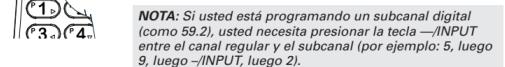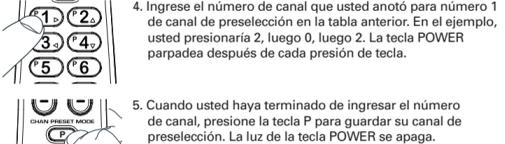

NOTA: Si usted está programando un subcanal digital (como 59.2), usted necesita presionar la tecla —INPUT entre el canal regular y el subcanal (por ejemplo: 5, luego 9, luego —INPUT, luego 2).

Si usted ya terminó de programar sus Canales de Preselección: Comience a usar el control remoto normalmente.

Si usted quiere programar más Canales de Preselección: Repita los pasos 1 a 5 para el siguiente Canal de Preselección.

Notas de Programación de Preselección

- Para salir de la programación de Canales de Preselección en cualquier momento, presione la tecla EXIT-BACK. La tecla POWER parpadea 4 veces. Ningún cambio a las teclas de Preselección es efectuado.

- Cuando usted está programando preselecciones, el control remoto le da un máximo de 15 segundos entre presiones de tecla antes de que deje el modo de programación y regrese a la operación normal. La tecla POWER parpadea cuatro veces (esto significa que el control remoto no ha guardado sus preselecciones, y usted tendrá que comenzar otra vez).

- Durante la programación de canales de preselección, el control remoto sólo acepta ciertas presiones de tecla: la tecla P, las teclas numéricas, y las teclas del dispositivo. Si usted presiona cualquier otra tecla en el control remoto durante la programación de preselección, el control remoto sale de la programación de preselección sin guardar sus cambios. La tecla POWER parpadea 4 veces. Usted tendrá que comenzar la programación nuevamente.

Uso de sus Canales de Preselección

1. Presione la tecla TV o SAT/CBL/STREAM.

El modelo real puede variar de la ilustración

IMPORTANTE

Debido a que este control remoto controla más de un dispositivo, usted debe primero "decidir" al control remoto cual dispositivo desea operar. Eso significa, que si usted desea operar su TV, usted primero debe presionar la tecla TV para colocar el control remoto en el modo TV. El control remoto permanece en este modo de dispositivo hasta que usted presione una tecla de un diferente dispositivo. Por ejemplo, si su control remoto está en modo TV y usted quiere hacer funcionar el SAT-CBL-STREAM usted debe presionar la tecla para cambiar modos de dispositivo.

2. Presione la tecla P. La tecla POWER se ilumina y permanece encendida.
3. Presione la tecla numérica para el canal de preselección que usted quiere acceder. Por ejemplo, si usted quiere ir a el canal que usted programó como (3), presione 3.

Mientras la tecla POWER está iluminada, el control remoto está en modo preselección. Esto significa que usted puede ir directamente a sus Canales de Preselección—usted no tiene que presionar nuevamente la tecla P. El modo Preselección dura 2 minutos después de la última presión de tecla. Aquí se indica cómo usar el control remoto en modo preselección.

Para ir a otra preselección: presione el número para ese canal de preselección.

Para ir a un canal que no es una preselección: presione la tecla P para salir del modo preselección. La tecla POWER iluminada se apaga. Luego ingrese el número de canal directamente. (Usted puede también usar las teclas CH arriba y abajo).

Para salir del modo preselección en cualquier momento: presione la tecla P.

Tour del Control Remoto

En la mayoría de los casos, las teclas en este control remoto tienen las mismas funciones que las teclas en sus controles remotos originales una vez que usted haya programado este control remoto para operar sus componentes. Muchas teclas en este control remoto tienen también otras funciones.

La tecla POWER iluminada sirve como una luz de indicador para suministrar retroalimentación. Esta tecla también enciende o apaga todos los dispositivos que usted haya programado para funcionar con este control remoto.

Las teclas de dispositivo (TV, SAT-CBL- STREAM) colocan el control remoto en el modo correcto para controlar su dispositivo.

La tecla de luz de fondo (☺) enciende/apaga la luz de fondo.

GUIDE+HOME coloca el control remoto en modo guía; lo cual hace que las teclas CH+/ VOL-+ sirvan como teclas de flecha; ellas también accesan las mismas características que las teclas en sus controles remoto originales.

La tecla OK/ENTER selecciona sus opciones de programación o en pantalla.

La tecla INPUT y — (guión) tiene dos funciones: (1) Alterna a través de todas las entradas de TV; (2) cuando usted está ingresando números de canal digital directamente, este botón le permite separar el número de canal principal del número de subcanal (tal como 59.1).

El modo de canal PRESET le proporciona la capacidad para programar sus canales favoritos en P1-P0

Si usted ha programado la tecla SAT-CBL-STREAM con un reproductor de medios streaming, las siguientes teclas numéricas tienen funcionalidad especial con ese dispositivo:

1, 2, 3, y 4 sirven como teclas de flecha en los menús en pantalla del reproductor (derecha, izquierda, arriba, y abajo, respectivamente).

9 sirve como una tecla de INICIO (HOME) para el reproductor. EXIT-BACK retrocede una pantalla en los menús del reproductor.

El modelo real puede variar de la ilustración

IMPORTANTE

Debido a que este control remoto controla más de un dispositivo, usted debe primero "decidir" al control remoto cual dispositivo desea operar. Eso significa, que si usted desea operar su TV, usted primero debe presionar la tecla TV para colocar el control remoto en el modo TV. El control remoto permanece en este modo de dispositivo hasta que usted presione una tecla de un diferente dispositivo. Por ejemplo, si su control remoto está en modo TV y usted quiere hacer funcionar el SAT-CBL-STREAM usted debe presionar la tecla para cambiar modos de dispositivo.

2. Presione la tecla P. La tecla POWER se ilumina y permanece encendida.
3. Presione la tecla numérica para el canal de preselección que usted quiere acceder. Por ejemplo, si usted quiere ir a el canal que usted programó como (3), presione 3.

Mientras la tecla POWER está iluminada, el control remoto está en modo preselección. Esto significa que usted puede ir directamente a sus Canales de Preselección—usted no tiene que presionar nuevamente la tecla P. El modo Preselección dura 2 minutos después de la última presión de tecla. Aquí se indica cómo usar el control remoto en modo preselección.

Para ir a otra preselección: presione el número para ese canal de preselección.

Para ir a un canal que no es una preselección: presione la tecla P para salir del modo preselección. La tecla POWER iluminada se apaga. Luego ingrese el número de canal directamente. (Usted puede también usar las teclas CH arriba y abajo).

Para salir del modo preselección en cualquier momento: presione la tecla P.

Para activar nuevamente el Control Maestro:

1. Presione y mantenga presionada la tecla P. La tecla POWER parpadea y se mantiene encendido.
2. Presione cualquier tecla de dispositivo. El LED parpadea y se mantiene encendido.
3. Presione VOL+ para activar nuevamente Control Maestro.
4. Presione la tecla P para confirmar.

Bloqueo de canal

El bloqueo de canal automáticamente envía comandos de canal como las teclas CH, GO BACK, y los números 0-9, a su receptor satelital, convertidor de televisión por cable, o convertidor de TV digital cuando usted está en modo TV. Esto le puede ahorrar presiones de tecla si usted usa un dispositivo distinto que su TV para cambiar canales.

Para activar el bloqueo de canal:

1. Presione y mantenga presionada la tecla SAT/CBL/STREAM. Mientras usted está presionando esta tecla, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla CH+ de su control remoto al mismo tiempo.
2. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se encienda y permanezca iluminada. Luego libere ambas teclas.
3. Presione OK/ENTER para bloquear los comandos de canal a este dispositivo.

Para desactivar el bloqueo de canal:

1. Presione y mantenga presionada la tecla TV o SAT/CBL/DTC. Mientras usted está presionando esta tecla, use su otra mano para presionar y mantener presionada la tecla CH- de su control remoto al mismo tiempo.
2. Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se encienda y permanezca iluminada. Luego libere ambas teclas.
3. Presione OK/ENTER para confirmar que usted quiere desbloquear el bloqueo de canal.

NOTA: La característica preselección de canal funciona independientemente de la característica bloqueo de canal. Al usar la característica de Preselección de Canal por favor siga lo indicado en la sección "Uso de sus Canales de Preselección" de esta guía del usuario.

Recuperación de Código

Una vez que usted haya programado el control remoto para controlar sus dispositivos, puede ser que usted quiera registrar los códigos para referencia futura. Si usted usó el método de Entrada de Código Directa, esto es fácil. Simplemente encuentre los códigos que ingresó y tome nota de ellos en las casillas a continuación. Si usted usó uno de los métodos de Búsqueda de Código para programar su control remoto o si usted usó el método de entrada directa pero no recuerda el código, usted necesitará recuperar cada código de cinco dígitos del dispositivo. Recuperar el código real y anotarlo le ahorrará tiempo si usted alguna vez necesita programar nuevamente el control remoto. Si los códigos son registrados, usted puede usar el método de entrada directa para reprogramar su control remoto para controlar sus dispositivos, lo cual es fácil y rápido.

TIPS: Todos los códigos de TV comienzan con el número 1 y todos los códigos de receptor satelital, convertidor de televisión por cable, reproductores streaming, y convertidores de tv digital comienzan con el número 5.

Para salir del Modo Recuperación de Código en cualquier momento, presione la tecla EXIT-BACK.

Si usted presiona una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Código, el control remoto no responderá. Si usted no presiona una tecla de Recuperación de Código válida (TV, SAT-CBL-STREAM, EXIT-BACK), la Recuperación de Código termina después de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces, y luego se apaga.

1. Presione y mantenga presionada la tecla del dispositivo (TV o SAT-CBL-STREAM) cuyo código usted desea recuperar. La tecla POWER se ilumina. Siga presionando la tecla del dispositivo.
2. Mientras mantiene presionada la tecla del dispositivo, presione y mantenga presionada la tecla PRESET. La tecla POWER se ilumina y luego se apaga. Después de mantener presionadas ambas teclas durante tres segundos, se vuelve a encender.
3. Libere ambas teclas. La tecla POWER permanece iluminada.
4. Comenzando con la tecla número 1, presione y libere cada tecla del número en el teclado en el siguiente orden: 1-9, luego 0. El número que causa que la tecla POWER parpadee es el primer número del código. Conforme usted encuentre cada número del código, anótelo para referencia futura. Luego comience con el número 1 otra vez.
5. Repita el paso 4 hasta que usted haya recuperado los cinco números en el código. Después de que el quinto número se haya recuperado, la tecla POWER parpadea brevemente, luego se apaga.

CÓDIGO TV	CÓDIGO SAT - CBL - STREAM
1	5

Solución de Problemas

Problema: el control remoto no funciona con su dispositivo.

- Asegúrese de que el control remoto esté en el modo correcto presionando la tecla del dispositivo correspondiente (TV, SAT-CBL-STREAM). Esto le indica al control remoto cual dispositivo operar.

• Asegúrese que usted ha programado una preselección para esta tecla.

Problema: el control remoto no puede ser programado para operar su dispositivo.

- Mantenga el control remoto seco. Si éste se humedece, séquelo inmediatamente.
- Use y guarde el control remoto sólo en entornos de temperatura normal.
- Maneje el control remoto en forma suave y cuidadosa. No lo tire.
- Mantenga el control remoto lejos de la suciedad y del polvo.
- Limpie el control remoto con un paño húmedo ocasionalmente para mantenerlo como nuevo.
- Modificar o manipular las partes internas del control remoto puede causar mal funcionamiento e invalidar su garantía.

Garantía Limitada Durante la Vida Útil del Producto

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza a usted, el comprador original de este producto que si, bajo condiciones y uso normales, se encontrara que presenta defectos materiales o de mano de obra durante su vida útil mientras sea de su propiedad, tales defectos serán reparados o reemplazados (a opción de la Compañía) sin cargo alguno por las piezas y labores de reparación.

Para obtener los servicios de reparación o reemplazo dentro de los términos de esta garantía, el producto se entregará con prueba de cubierta de garantía (por ejemplo, factura fechada de venta), especificación de los defectos, transporte prepago, a una estación de garantía prepago. Para ubicar la estación de garantía más cercana a su domicilio, llame sin costo a nuestra oficina de contacto al 1-800-645-4994.

Esta Garantía no cubre un producto adquirido, mantenimiento o utilizado fuera de los Estados Unidos o Canadá.

Esta Garantía no es transferible y no incluye los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación de este producto. Esta Garantía no aplica si, es opinión de la Compañía que, este producto ha sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, abuso, uso indebido, negligencia, accidente o el uso simultáneo de baterías de tipos diferentes (p.ej., alcalinas, estándar o recargables).

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA BAJO ESTA GARANTÍA ESTÁ LIMITADO A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO PREVISTO ARRIBA Y, EN NINGÚN CASO, DEBE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA EXCEDER EL PRECIO DE COMPRA PAGADO POR EL COMPRADOR DE ESTE PRODUCTO.

Esta Garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIALIZADA O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR ESTARÁN LIMITADAS A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. EN NINGUN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante está autorizado a asumir, a nombre de la Compañía, ninguna responsabilidad salvo la expresada aquí en conexión con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta Garantía le confiere derechos legales específicos; según el estado/provincia, puede disfrutar además de otros derechos.

Problema: la tecla POWER no se ilumina cuando usted presiona una tecla.

- Puede ser