



Universal Remote Control

Control remoto universal


Quick Start Guide

Guía de inicio rápido

RCRPS02GZ

Programming the Remote / Cómo programar el control remoto

1

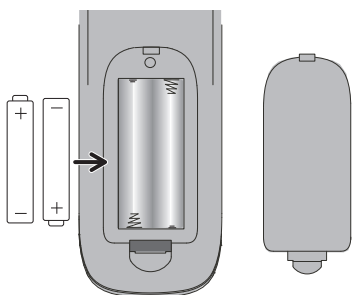


Remove the battery compartment cover, insert 2 AAA batteries (not included), and replace the cover.


Retire la tapa del compartimiento de las baterías, instale 2 baterías AAA (no incluidas), y vuelva a colocar la tapa.

2

Manually turn on the device you want to control.
Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

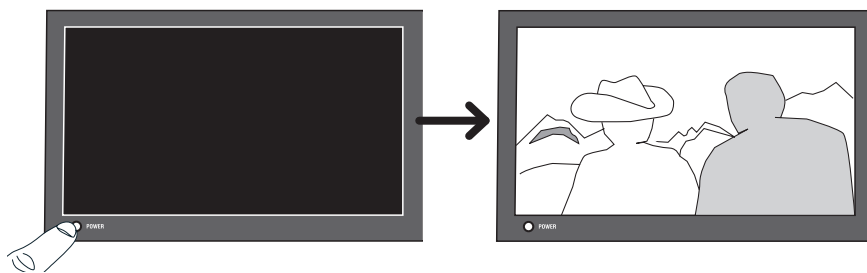

3

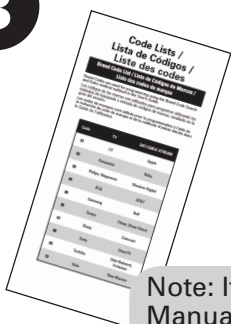

Find the device's brand in the Brand Code List. Circle it and keep the list handy.

Encuentre la marca del dispositivo en la Lista de códigos de marcas. Márquela con un círculo y mantenga la lista a la mano.


Note: If your brand isn't in this list, see the Owner's Manual for other ways to program.

Aviso: Si la lista no incluye la marca de su dispositivo, consulte el Manual del propietario para informarse sobre otras maneras de programar su dispositivo.



4

Press and hold the device key. Then press the POWER key at the same time. Wait until the POWER key illuminates, then release both keys.

Oprima y sostenga la tecla de dispositivo. Luego oprima simultáneamente la tecla POWER. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine, y luego suelte ambas teclas.

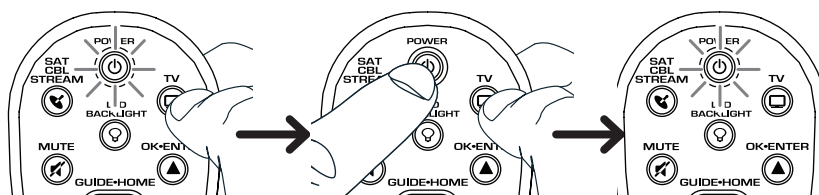

5

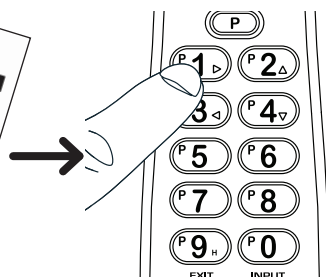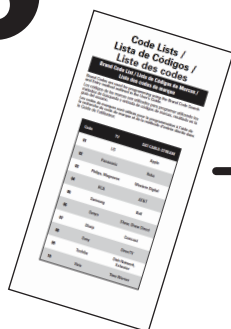


Enter the numbers for your brand from the Brand Code List.

Ingrese los números para su marca que aparecen en la Lista de códigos de marcas.

6


Point the remote directly at your component and press GUIDE. If your device turns off, go to the next step. If not, repeat this one.

Apunte el control remoto directamente al dispositivo y oprima GUIDE. Si el dispositivo se apaga, vaya al próximo paso. De lo contrario, repita este paso.

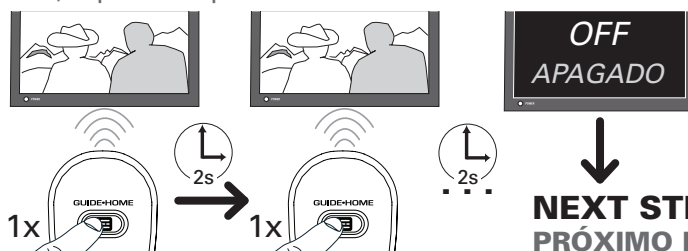

7


Test the POWER, VOL+, CHAN+, and 0 keys.
Pruebe las teclas POWER, VOL+, CHAN+ y 0.

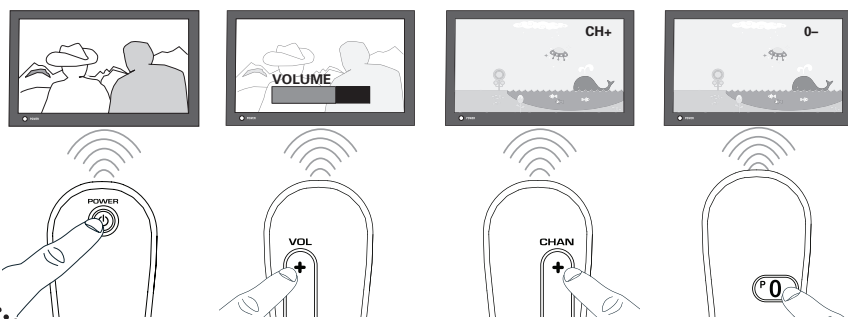

8

If these keys work, press OK•ENTER to store the code.

Si estas teclas funcionan, oprima OK•ENTER para guardar el código.

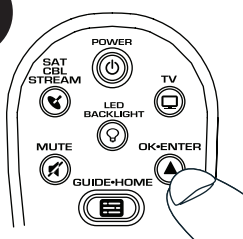

To program the other device key, follow these instructions again.
Para programar la otra tecla de dispositivo, repita estas instrucciones.

Preset Channel Programming on back...
Cómo programar canales preestablecidos al dorso...

Programming Your Preset Channels / Cómo programar sus canales preestablecidos

1 You can program up to 10 of your favorite channels on both of your components for instant access using the Channel Preset keys. First, put info for your favorite channels in the following tables.

Usted puede programar hasta 10 canales favoritos en ambos dispositivos para lograr acceso instantáneo utilizando las teclas de Canales preestablecidos. Primero, en las siguientes tablas incluya información sobre sus canales favoritos.


TV Preset Channels
Canales preestablecidos

Key / Tecla	Channel / Canal
Name / Nombre	Number / Número
P1	
P2	
P3	
P4	
P5	
P6	
P7	
P8	
P9	
P0	

SAT•CBL•STREAM Preset Channels
Canales preestablecidos


Key / Tecla	Channel / Canal
Name / Nombre	Number / Número
P1	
P2	
P3	
P4	
P5	
P6	
P7	
P8	
P9	
P0	

2 Press and hold the P key. The POWER key illuminates. Keep holding the P key down until the POWER key blinks once and stays on. Then release it.

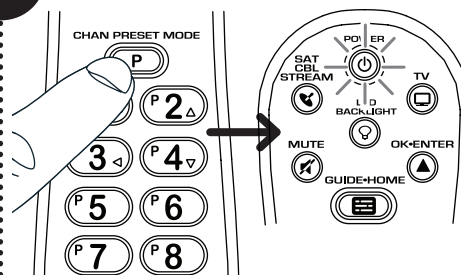


Oprima y sostenga la tecla P. La tecla POWER se ilumina. Continúe oprimiendo la tecla P hasta que la tecla POWER parpadee una vez y permanezca encendida. Luego suéltela.

3 Press the **P1** key to program your first preset channel.

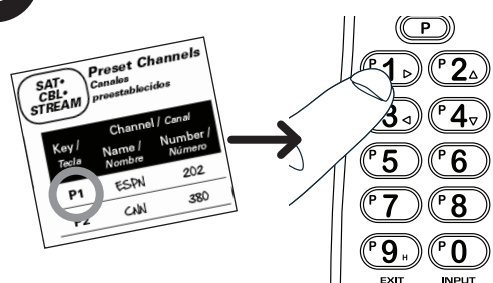


Oprima la tecla **P1** para programar su primer canal preestablecido.

4 Press the device key for this preset channels list.

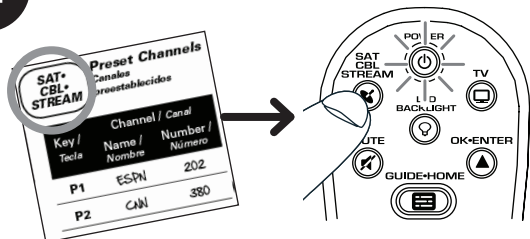


Oprima la tecla de dispositivo para esta lista de canales preestablecidos.

5 Enter the channel number for your first preset channel from the table you filled out in step 1.

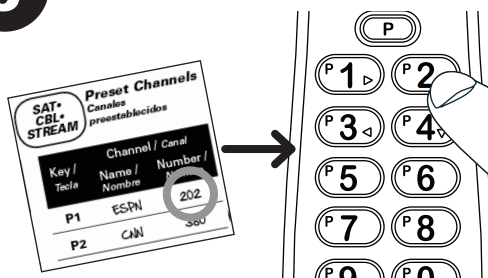

Ingrese el número de canal para su primer canal preestablecido de la tabla que completó en el paso 1.

6 When you've finished entering the channel number, press the P key to save it.

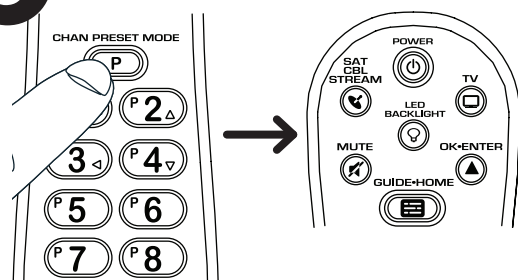

Cuando termine de ingresar el número de canal, oprima la tecla P para guardarlo.

To program more presets:

Repeat steps 2–6 for the next channel in your list.

Para programar más teclas preestablecidas:

Repita los pasos 2-6 para el próximo canal en la lista.

To start using your presets:

See Accessing Your Preset Channels below.


Para comenzar a utilizar sus teclas preestablecidas:

Consulte Cómo acceder sus canales preestablecidos a continuación.

Accessing Your Preset Channels / Cómo acceder sus canales preestablecidos

1 Press the device key (TV or SAT•CBL•STREAM) for the preset channel.

Oprima la tecla de dispositivo (TV o SAT•CBL•STREAM) para el canal preestablecido.

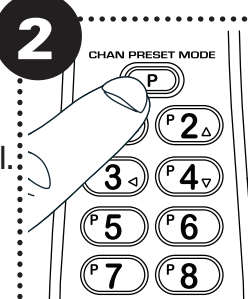


2 Press the P key. The POWER key lights up and stays lit.

Oprima la tecla P. La tecla POWER se ilumina y permanece encendida.

3 Press the number for the preset you want to access.

Oprima el número del canal preestablecido que desea acceder.

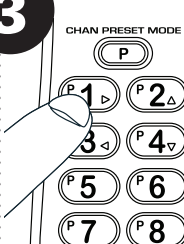

See the Owner's Manual for more info and troubleshooting. For additional support, call 1-800-420-7968 or visit RCAAudioVideo.com

Consulte el Manual del propietario para obtener detalles adicionales e información sobre resolución de problemas. Si tiene preguntas adicionales, llame al 1-800-420-7968 o visite RCAAudioVideo.com



While POWER is lit, just press the number to go to a preset. / Mientras la tecla POWER esté encendida, simplemente oprima el número para ir a un canal preestablecido.