



Programming the Remote

- Remove the battery compartment cover, insert 2 AAA batteries (not included), and replace the cover.
- Manually turn on the device you want to control.
- Find the device's brand in the Brand Code List. Circle it and keep the list handy.

Note: If your brand isn't in this list, see the Owner's Manual for other ways to program.
- Press and hold the device key. Then press the POWER key at the same time. Wait until the POWER key illuminates, then release both keys.
- Enter the numbers for your brand from the Brand Code List.
- Point the remote directly at your component and press GUIDE+HOME. If your device turns off, go to the next step. If not, repeat this one.
- Test all of the following keys that have a function with this component: POWER, VOL+, CHAN+, 0, PLAY, and STOP.
- If these keys work, press OK+ENTER to store the code.

To program the other device keys, follow these instructions again.

Programming Your Preset Channels

- You can program up to 10 of your favorite channels on both of your components for instant access using the Channel Preset keys. First, put info for your favorite channels in the following tables.

TV Preset Channels	Key	Channel		SAT-CBL-STREAM Preset Channels	Key	Channel	
		Name	Number			Name	Number
	P1				P1		
	P2				P2		
	P3				P3		
	P4				P4		
	P5				P5		
	P6				P6		
	P7				P7		
	P8				P8		
	P9				P9		
	P0				P0		
- Press and hold the P key. The POWER key illuminates. Keep holding the P key down until the POWER key blinks once and stays on. Then release it.
- Press the (1) key to program your first preset channel.
- Press the device key for this preset channels list.
- Enter the channel number for your first preset channel from the table you filled out in step 1.
- When you've finished entering the channel number, press the P key to save it.

To program more presets: Repeat steps 2-6 for the next channel in your list.
To start using your presets: See Accessing Your Preset Channels below.

Accessing Your Preset Channels


- Press the device key (TV or SAT-CBL-STREAM) for the preset channel.
- Press the P key. The POWER key lights up and stays lit.
- Press the number for the preset you want to access.

While POWER is lit, just press the number to go to a preset.


See the Owner's Manual for more info and troubleshooting. For additional support, call 1-800-420-7968 or visit RCAAudioVideo.com

Cómo programar el control remoto


- 1** Retire la tapa del compartimiento de las baterías, instale 2 baterías AAA (no incluidas), y vuelva a colocar la tapa.

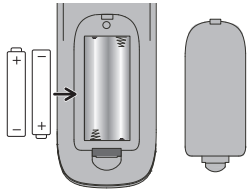

- 2** Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.

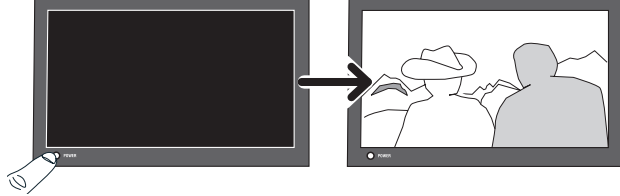


- 3** Encuentre la marca del dispositivo en la Lista de códigos de marcas. Márquela con un círculo y mantenga la lista a la mano.

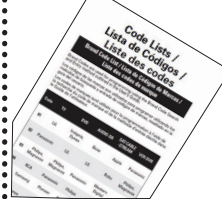


Aviso: Si la lista no incluye la marca de su dispositivo, consulte el Manual del propietario para informarse sobre otras maneras de programar su dispositivo.


- 4** Oprima y sostenga la tecla de dispositivo. Luego oprima simultáneamente la tecla POWER. Espere hasta que la tecla POWER se ilumine, y luego suelte ambas teclas.

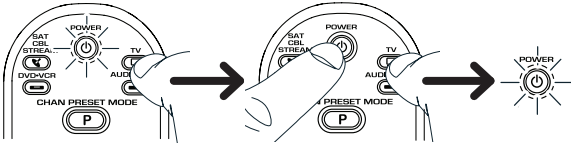


- 5** Ingrese los números para su marca que aparecen en la Lista de códigos de marcas.

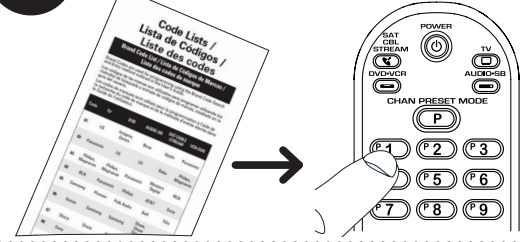


- 6** Apunte el control remoto directamente al dispositivo y oprima GUIDE+HOME. Si el dispositivo se apaga, vaya al próximo paso. De lo contrario, repita este paso.

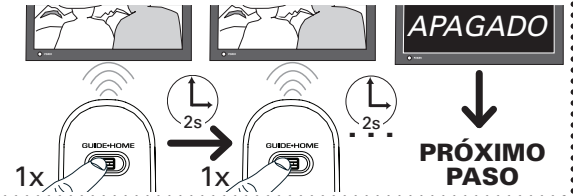

- 7** Pruebe en este dispositivo todas las teclas siguientes que tienen una función. POWER, VOL+, CHAN+, 0, PLAY y STOP.

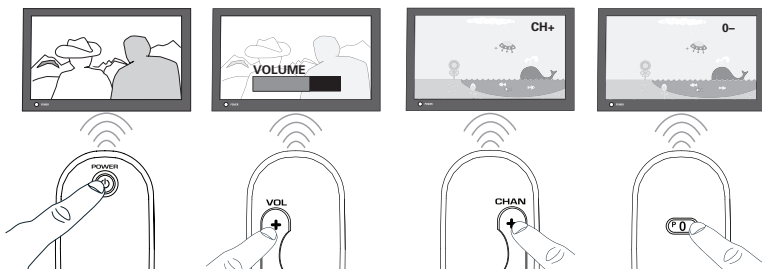

- 8** Si estas teclas funcionan, oprima OK+ENTER para guardar el código.

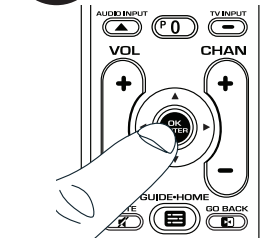


Para programar las otras teclas de dispositivo, repita estas instrucciones.


Cómo programar sus canales preestablecidos

- 1** Usted puede programar hasta 10 canales favoritos en ambos dispositivos para lograr acceso instantáneo utilizando las teclas de Canales preestablecidos. Primero, en las siguientes tablas incluya información sobre sus canales favoritos.

TV	Canal		SAT+ CBL+ STREAM	Canal	
	Tecla	Número		Tecla	Número
Canales preestablecidos	P1		Canales preestablecidos	P1	
	P2			P2	
	P3			P3	
	P4			P4	
	P5			P5	
	P6			P6	
	P7			P7	
	P8			P8	
	P9			P9	
	P0			P0	

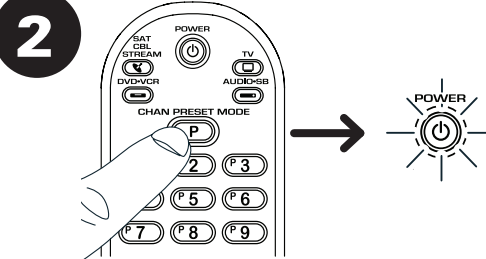

Oprima y sostenga la tecla P. La tecla POWER se ilumina. Continúe oprimiendo la tecla P hasta que la tecla POWER parpadee una vez y permanezca encendida. Luego suéltela.

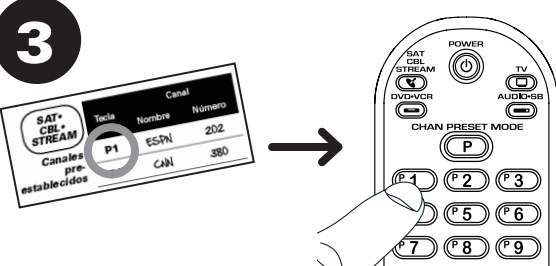

Oprima la tecla **P1** para programar su primer canal preestablecido.

- 4**
-
- Oprima la tecla de dispositivo para esta lista de canales preestablecidos.

- 5**
-
- Ingrese el número de canal para su primer canal preestablecido de la tabla que completó en el paso 1.


- 6**
-
- Cuando termine de ingresar el número de canal, oprima la tecla P para guardarlo.

Para programar más teclas preestablecidas:
Repita los pasos 2-6 para el próximo canal en la lista.


Para comenzar a utilizar sus teclas preestablecidas:
Consulte Cómo acceder sus canales preestablecidos a continuación.

Cómo acceder sus canales preestablecidos


- 1** Oprima la tecla de dispositivo (TV o SAT+CBL+STREAM) para el canal preestablecido.

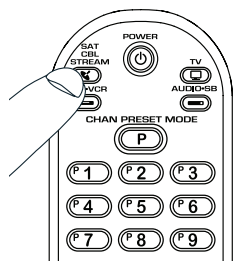

- 2** Oprima la tecla P. La tecla POWER se ilumina y permanece encendida.

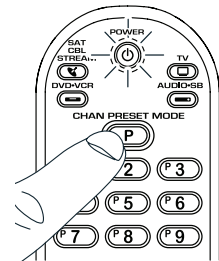

- 3** Oprima el número del canal preestablecido que desea acceder.

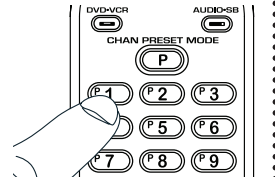

Mientras la tecla POWER esté encendida, simplemente oprima el número para ir a un canal preestablecido.