


Programmation par Recherche de Code

Si le téléviseur, magnétoscope, lecteur DVD, récepteur de satellite, câblodélecteur, ou boîte de conversion pour TV numérique ne répond pas après que vous avez essayé tous les codes de vos marques, ou si la marque ne figure pas dans la liste, essayez de rechercher le code par la méthode de recherche de code. Pour programmer la télécommande par la méthode recherche de code, procédez comme suit:

- 1. Allumez manuellement l'appareil que la télécommande doit commander.
2. Maintenez la touche CODE SEARCH enfoncée jusqu'à ce que le voyant s'allume.
3. Relâchez la touche CODE SEARCH.
4. Appuyez sur la touche de l'appareil que la télécommande doit commander—touche TV, VCR-DVD ou SAT-CBL-DTC. Le voyant clignote une fois, puis reste allumé.
5. Appuyez sur la touche ON-OFF jusqu'à ce que l'appareil s'éteigne.
6. Dès que l'appareil s'éteint, appuyez sur la touche ENTER dans les 4 secondes qui suivent. Le voyant s'éteint.

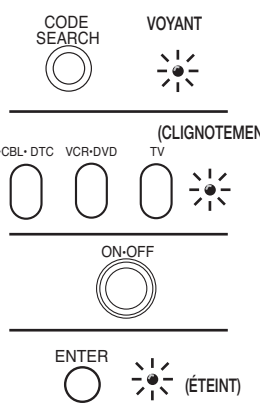


Important : repérez la touche ENTER de la télécommande (ne pas enfoncer appuyer dessus). Il sera nécessaire d'appuyer dessus rapidement à l'étape 6 ci-dessous.

Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

La fonction Menu de la télécommande permet de changer les réglages choisis. La touche MENU est active dans les modes TV, SAT et DVD. Chaque menu varie d'une marque à l'autre.

Le menu TV permet de modifier les réglages du téléviseur, comme la couleur, les canaux, les minuteries. Le menu SAT•CBL•DTC permet de naviguer à travers les écrans Menu pour faire des modifications aux réglages. Le menu VCR ou DVD vous permet de naviguer les réglages langues, sous-titrage et autres.

En mode Menu, ces touches fonctionnent comme suit:




Procédez comme suit pour utiliser la fonction Menu:

- 1. Appuyez sur le bouton de l'appareil dont vous souhaitez accéder au menu (TV, VCR-DVD ou SAT-CBL-DTC).



Fonction Menu – TV, SAT•CBL•DTC, VCR•DVD

- 2. Appuyez sur la touche MENU. Le menu de l'appareil choisi apparaît.

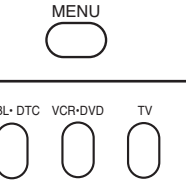

Remarque: Certaines fonctions de certaines marques ne sont pas entièrement supportées.

- 3. Pour quitter le mode Menu, appuyez sur la touche d'appareil correspondant de la télécommande (TV, VCR-DVD ou SAT-CBL-DTC).

Notes Spéciales sur l'utilisation de la Fonction Menu

- 1. Dans le mode Menu des téléviseurs RCA, GE et PROSCAN, appuyez sur la touche MENU permet de choisir l'élément en surbrillance. Les touches numériques permettent aussi de sélectionner l'élément de menu.
2. Pour les appareils SONY, si vous appuyez sur la touche ENTER en mode Menu, vous retournez au menu précédent.

Accès aux canaux numériques

La touche INPUT (tiret) permet de saisir directement un numéro de sous-canal, tel que 59.1. Se servir des touches numériques pour saisir le numéro de canal principal (dans ce cas, « 59 »). Appuyer ensuite sur la touche INPUT (-) puis sur la touche correspondant au numéro de sous-canal (dans ce cas, « 1 »). La touche a en outre deux autres fonctions : (1) elle permet de passer d'une source vidéo reliée au téléviseur à une autre et (2), lorsque la télécommande est en mode magnétoscope, elle permet d'alterner entre magnétoscope et entrée téléviseur.

Soin et entretien

- Gardez la télécommande sèche. Si elle vient à être mouillée, séchez-la immédiatement.
• Utilisez et rangez la télécommande uniquement dans des environnements où la température ambiante est normale.
• Manipulez la télécommande sans heurts et avec précaution. Ne laissez pas tomber la télécommande.
• Gardez la télécommande loin de la poussière et de la saleté.
• Essayez de temps en temps la télécommande avec un chiffon humide pour conserver son apparence neuve.
• Une modification ou une altération des composants internes de la télécommande risque de causer son mauvais fonctionnement et d'annuler sa garantie.

Garantie Limitée de 90 Jours

Voxx Accessories Corporation ('Entreprise') garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériel ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour le temps de main-d'œuvre.

Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1 800 645-4994.

La présente garantie ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La présente garantie ne peut être cédée et ne couvre pas les frais engagés pour l'installation, le retrait ou à réinstallation du produit. La présente garantie ne s'applique pas si, de l'avis de la compagnie, le produit a été endommagé à la suite d'une modification, d'une mauvaise installation, d'une manipulation inadéquate, d'une mauvaise utilisation, de la négligence, d'un accident ou de l'utilisation simultanée de différents types de piles (ex. : alcalines, standard ou rechargeables).

LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT PRÉVUS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE LA COMPAGNIE NE DÉPASSERA LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toutes les autres garanties ou responsabilités expresses. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DONT LES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER SERA LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. LE COMPAGNIE NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DES DOMMAGES ACCESSOIRES OU ACCIDENTELS, QUELS QU'ILS SOIENT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour la compagnie une responsabilité autre que celle exprimée aux présentes relativement à la vente de ce produit.

Certains états/certaines provinces ne permettent pas de limiter la durée d'une garantie implicite ni d'exclure ou de limiter les dommages accessoires ou accidentels; il se peut donc que les limitations ou exclusions ci-dessus ne s'appliquent pas à vous. Cette garantie vous confère des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d'autres droits qui peuvent varier d'un état/d'une province à l'autre.

Table of TV Codes / Códigos da TV / Códigos de TV with columns for model names and their corresponding codes.

Table of VCR / Magnétoscope codes listing models like American High, Canon, Carver, Crosley, etc., and their codes.

DVD

Table of DVD codes listing models like Accurian, California Audio Labs, Curtis Mathes, etc., and their codes.

Large table of various codes for different brands and models, including GE, General Electric, GM, Go Video, GoldStar, Grundig, Hitachi, HiPlus, etc.

Table of Cable / Cabo / Cable codes listing providers like Access Communications, Adams Cable TV, ADB, Allegiance Communications, etc.

RCA RCU300TZ Series 3 in 1 Universal Remote Control User's Guide. Includes congratulatory text about the remote's features, a table of model numbers, and a 'Made in China' notice.