

RMAWSEE2BK /  
RMAWSEE2BK2PKU



# portable wireless speaker **quick start guide**


## Welcome

Congratulations on your purchase of this Acoustic Research Premier Series speaker, the ultimate in stereo-capable wireless sound.

This speaker offers two setup options:



**Single-Speaker setup** for one Premier speaker

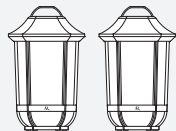

**Stereo setup** for two Premier speakers

This guide takes you through the steps for either setup option.

Instructions en français ..... 9

Instrucciones en español..... 17

# Unpack

Make sure the following items came in this package.


- **Wireless speaker**
- **AC power adapter**
- **3.5mm Aux in cable**

## Power the Speaker

This speaker offers two power options:

**Plug it in** with the included AC power adapter.

**Insert 8 AA batteries**  
(not included) in the battery compartment on the bottom of the speaker.

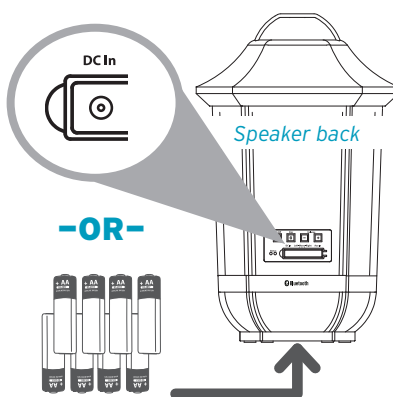


## Getting to know Bluetooth

Bluetooth wireless is a quick and easy way to connect a smartphone to a speaker or a headset. There are basically two steps to making Bluetooth work.

### PAIRING:

The two devices get to know each other.

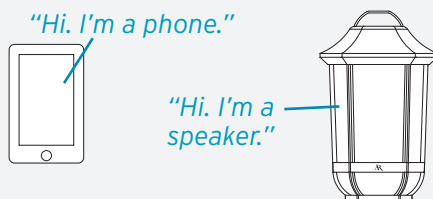

### CONNECTING:

The two devices do something together (like play music).


This guide takes you through the steps to get started.






## Single-Speaker Setup

- 1 Set the **Left-Mono-Right** switch to **Mono**.

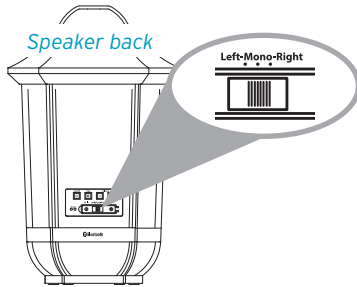


- 2 Press the **On/Off** button on the back of the speaker to turn it on.

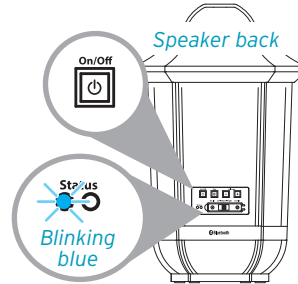

The blue **Status** light on the back of the speaker starts blinking, and the speaker says "Pairing."

- 3 Enable Bluetooth on your device (if it isn't already on).

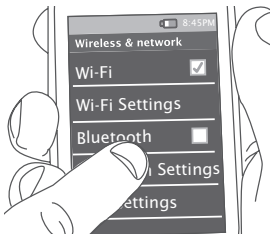


### Notes:


Make sure the blue **Status** light on the back of the speaker is blinking. (If it isn't, press and hold the **Pair** button on the back of the speaker until the speaker gives an audio signal.)

If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, press and hold the **Pair** button on the speaker until the speaker gives an audio signal.

- 4 Select **AR Speaker** from the list of Bluetooth devices available.

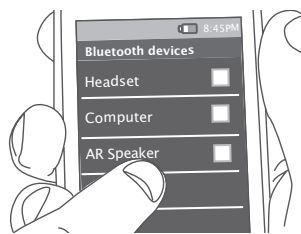

Speaker back

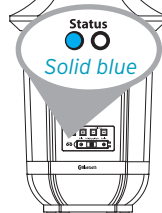

**Notes:** If you don't see **AR Speaker** in the list of Bluetooth devices on your phone, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.

The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

The speaker says "Connected" when it's finished connecting to your smartphone. The blue **Status** light on the back of the speaker turns solid blue.


Continues on the next page...




## Single-Speaker Setup

5

Start playing music on your Bluetooth device.

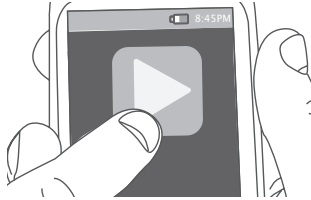

The speaker starts streaming your music wirelessly.

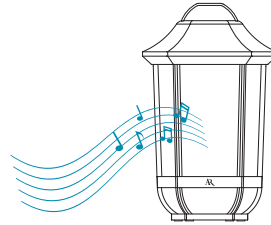


**Note:** Make sure your Bluetooth device is set to at least 75% volume.

To control the volume, press the **+** and **-** buttons on the back of the speaker, or use the volume controls on your Bluetooth device.

### Bluetooth Wireless Connection Tips


- *Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.*
- *Make sure there's nothing plugged into the speaker's **Aux In** jack when you're trying to use Bluetooth.*
- *The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.*
- *If your device asks you for a password to connect, use "0000".*




# Stereo Setup

*If you have two speakers...*


- 1 Set the **Left-Mono-Right** switch on one speaker to **Left**.

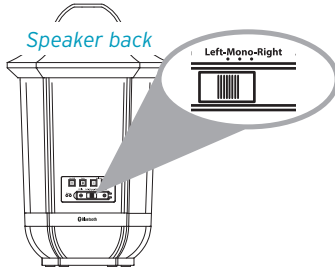


- Set the **Left-Mono-Right** switch on the other speaker to **Right**.

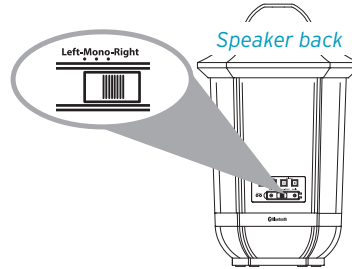

- 2 Press the **On/Off** button on the back of the left speaker to turn it on.

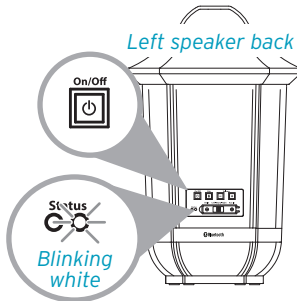

- Press the **On/Off** button on the back of the right speaker to turn it on.

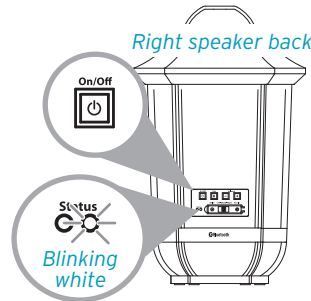

The white **Status** light on the back of the left speaker blinks slowly.

The white **Status** light on the back of the right speaker blinks slowly.

- 3 Wait for the speakers to announce "Left connected" and "Right connected."




This means the two speakers are linked for stereo and ready to pair with your Bluetooth device.



The white **Status** light on the right speaker turns solid white (this light keeps blinking on the left speaker).


*Continues on the next page...*



## Stereo Setup

*If you have two speakers...*


- 4 Enable Bluetooth on your device (if it isn't already on).

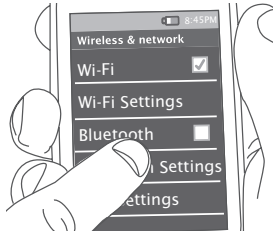

Make sure the white **Status** light on the back of the left speaker is blinking. (If it isn't, press and hold the **Pair** button on the back of the left speaker until the speaker gives an audio signal.)

**Note:** If you've previously paired a different Bluetooth device with this speaker, the speaker will automatically attempt to reconnect to that device when you switch the speaker on. If you want to pair to a new device, press and hold the **Pair** button on the speaker until the speaker gives an audio signal.

- 5 Select **AR Stereo** from the list of Bluetooth devices available.

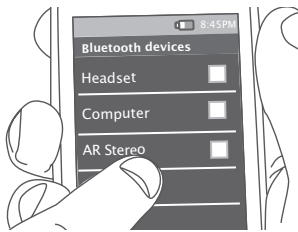

The left speaker says "Connected" when it's finished connecting to your smartphone. The white **Status** light on the back of the speaker turns solid white.

Left speaker




Solid white


If you don't see **AR Stereo** in the list of Bluetooth devices on your phone, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.

**Note:** The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

- 6 Start playing music on your Bluetooth device.

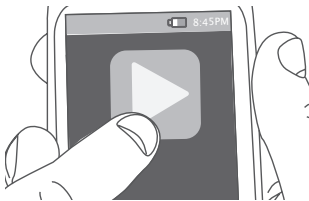

The speakers start streaming your music wirelessly, in True Stereo.

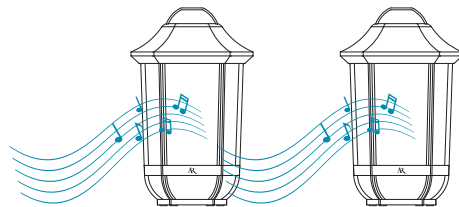

**Note:** Make sure your Bluetooth device is set to at least 75% volume.

To control the volume, press the **+** and **-** buttons on the back of the left speaker, or use the volume controls on your Bluetooth device.

## Using the Aux In input


Use the audio cable included with this speaker to connect the audio output from your device to the **Aux In** audio input on the speaker's back panel (you might need to open the rubber flap protecting the jack). The speaker automatically switches to the **Aux In** audio.

If you're using a single speaker, the white **Status** light turns on while you're using the **Aux In** input. If you're using two, the blue **Status** light comes on and the stereo link with the other speaker is turned off while you're using the **Aux In** input.

**IMPORTANT:** *The Aux In input plays your music on one speaker only. For two-speaker stereo, you must use Bluetooth with two speakers linked for stereo playback.*

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's **Aux In** jack.

Speaker back

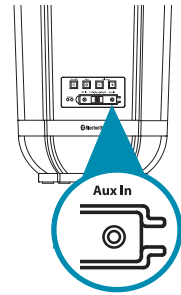

# Tour of the Premier Series wireless speaker

## Back

**On/Off** button turns the speaker on and off.

**Pair** button initiates pairing with a Bluetooth device.

**Volume -** and **+** buttons increase or decrease the volume of the speaker's audio.

**Status** indicators show the connection status of each speaker.

### ***If you're using the Single-Speaker Setup:***

**Solid blue** means the speaker is connected via Bluetooth.

**Fast blinking blue** means the speaker is ready to pair via Bluetooth.

**Slow blinking blue** means the speaker is reconnecting via Bluetooth.

**Solid white** means an audio cable is plugged into the Aux In jack.

### ***If you're using the Stereo Setup (2 Speakers):***

**Solid white** means the right speaker is linked for stereo sound.

**Slow blinking white** means the two speakers are trying to link for stereo sound.

**Fast blinking white (left speaker only)** means this speaker is ready to pair via Bluetooth.

**Solid blue** means an audio cable is plugged into the Aux In jack.


**DC In** jack connects to the AC adapter provided to power the speaker.

**Left-Mono-Right** switch lets you set up two speakers as a stereo pair (Left and Right). Otherwise, this switch should be set to **Mono**.

**Aux In** jack lets you connect directly to the speaker to listen to an audio source.

## Bottom

**Battery compartment** (not shown) holds 8 AA batteries (not included) to power the speaker if desired.

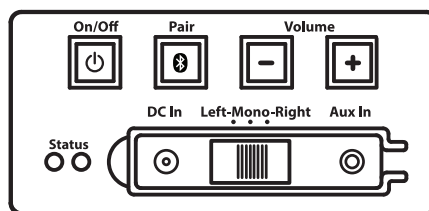





# haut-parleur portable sans fil guide de démarrage rapide

## Bienvenue

Toutes nos félicitations pour l'achat de ce haut-parleur Série Première de Acoustic Research offrant les capacités inégalées d'un son stéréo sans fil.

Ce haut-parleur offre deux options de configuration :



**Une configuration** pour un seul haut-parleur Série Première



**Une configuration** pour deux haut-parleurs Série Première

Le présent guide présente les étapes à suivre pour chacune des configurations.

English instructions.....	1
Instrucciones en español.....	17

# Déballer


Assurez-vous que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

- Haut-parleur sans fil
- Adaptateur d'alimentation c.a.
- Câble AUX IN de 3,5 mm

## Alimentation du haut-parleur

Ce haut-parleur offre deux options d'alimentation :

**Branchement** avec adaptateur c.a. inclus.

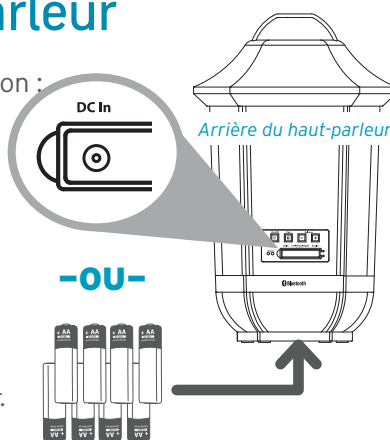

**Insertion de 8 piles AA** (non incluses) dans le compartiment à piles situé au bas du haut-parleur.


## Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

### APPARIEMENT :

Les deux appareils apprennent à se connaître.

« Bonjour. Je suis un téléphone. »



« Bonjour. Je suis un haut-parleur. »



### CONNEXION :

Les deux appareils font quelque chose ensemble (par exemple diffuser de la musique).


Le présent guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.






## Configuration pour un seul haut-parleur

- 1 Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** sur **Mono**.

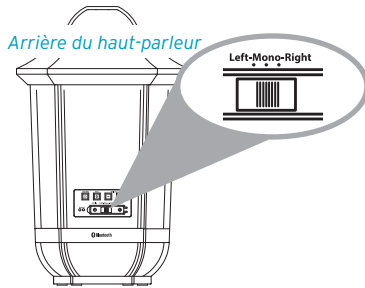


- 2 Appuyez sur le bouton **On/Off** situé à l'arrière du haut-parleur pour l'allumer.

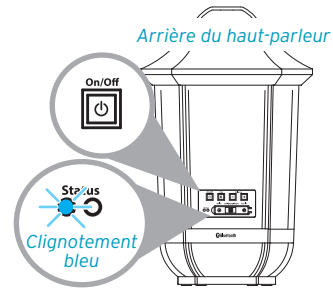

Le voyant **Status** bleu à l'arrière du haut-parleur commence à clignoter et le haut-parleur annonce « Pairing »

- 3 Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (si ce n'est pas déjà fait).


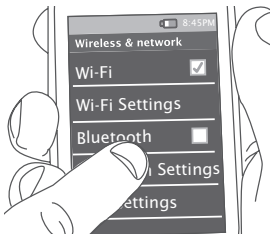


### Remarques :

Vérifiez que le voyant **Status** bleu à l'arrière du haut-parleur clignote. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** à l'arrière du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)

Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

- 4 Sélectionnez **AR Speaker** sur la liste des appareils Bluetooth disponibles.

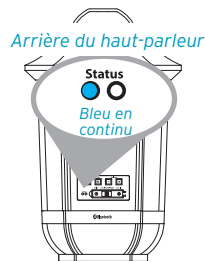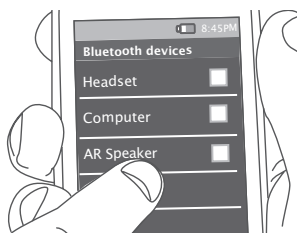

**Remarques :** si **AR Speaker** ne s'affiche pas sur la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Scan » sur le menu Bluetooth du téléphone.

Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.


Le haut-parleur annonce « Connected » lorsque la connexion au téléphone intelligent est terminée. Le voyant **Status** bleu à l'arrière du haut-parleur devient bleu en continu.

Suite à la page suivante... 11




## Configuration pour un seul haut-parleur

- 5 Démarrez la lecture de musique sur votre appareil Bluetooth.

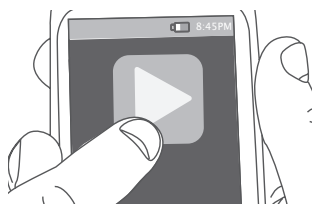

Le haut-parleur diffuse la musique en continu grâce à la connexion sans fil.

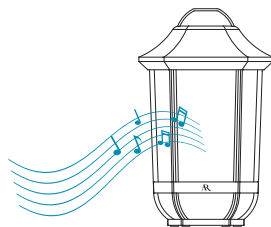

**Remarque :** Veiller à régler le volume de votre appareil à 75 % au minimum.

Pour commander le volume, appuyez sur les boutons **+** et **-** situés à l'arrière du haut-parleur, ou utilisez les commandes de volume sur votre appareil Bluetooth.

## Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifiez que la fonction Bluetooth de votre appareil est activée.
- Vérifiez que rien n'est branché dans la prise **Aux In** du haut-parleur lorsque vous essayez d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 mètres (33 pieds). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utilisez « 0000 ».




## Configuration stéréo


Si vous avez deux haut-parleurs ...

1

Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** de l'un des haut-parleurs sur **Left**.

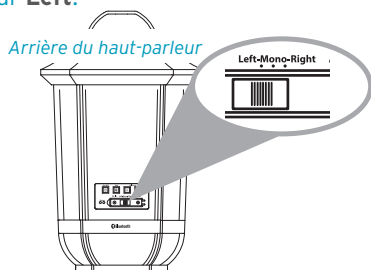


Placez l'interrupteur **Left-Mono-Right** de l'autre haut-parleur sur **Right**.

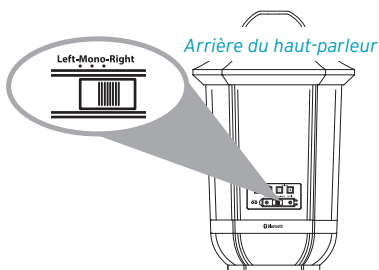


2

Appuyez sur le bouton **On/Off** situé à l'arrière du haut-parleur gauche pour l'allumer.

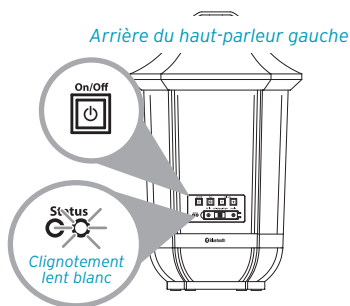

Appuyez sur le bouton **On/Off** situé à l'arrière du haut-parleur droit pour l'allumer.

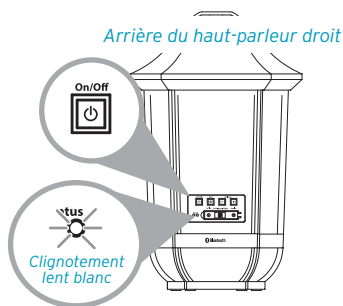

Le voyant **Status** blanc à l'arrière du haut-parleur gauche clignote lentement.

Le voyant **Status** blanc à l'arrière du haut-parleur droit clignote lentement.

3

Attendez que les haut-parleurs annoncent « left connected » et « right connected »

Haut-parleur gauche    Haut-parleur droit



Le voyant **Status** blanc à l'arrière du haut-parleur droit devient blanc en continu. Le voyant **Status** blanc à l'arrière du haut-parleur gauche clignote.

Cela indique que les deux haut-parleurs ont établi une liaison pour fonctionner en stéréo et sont prêts à être appariés avec l'appareil Bluetooth.




Suite à la page suivante... 13



## Configuration stéréo

Si vous avez deux haut-parleurs ...


- 4 Activez la fonction Bluetooth sur votre appareil (si ce n'est pas déjà fait).

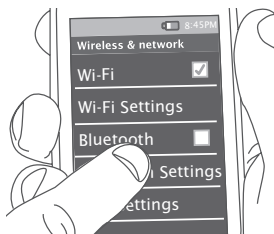

Vérifiez que le voyant **Status** blanc à l'arrière du haut-parleur gauche clignote. (S'il ne clignote pas, appuyez sur le bouton **Pair** à l'arrière du haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce que le haut-parleur émette un signal sonore.)

**Remarque :** si un autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Si vous désirez appairer un nouvel appareil, appuyez sur le bouton **Pair** sur le haut-parleur et maintenez-le appuyé jusqu'à ce qu'il émette un signal sonore.

- 5 Sélectionnez **AR Stereo** sur la liste des appareils Bluetooth disponibles.

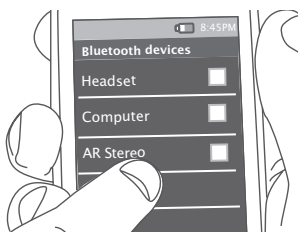

Le haut-parleur gauche annonce « connected » lorsque la connexion au téléphone intelligent est terminée. Le voyant **Status** blanc situé à l'arrière du haut-parleur devient blanc en continu.

Haut-parleur gauche




Blanc en continu


Si **AR Stereo** ne s'affiche pas sur la liste des appareils Bluetooth de votre téléphone, sélectionnez « Scan » sur le menu Bluetooth du téléphone.

**Remarque :** le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Reportez-vous au manuel du propriétaire de votre appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

- 6 Démarrez la lecture de musique sur votre appareil Bluetooth.

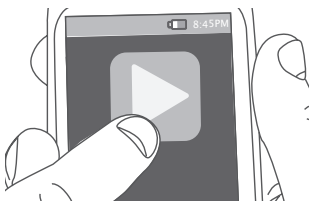

Les haut-parleurs commencent à diffuser en flux et sans fil la musique, en vraie stéréo.

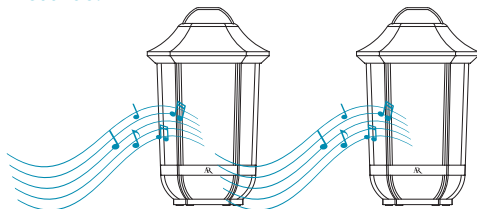

**Remarque :** Veiller à régler le volume de votre appareil à 75 % au minimum.

Pour contrôler le volume, appuyez sur les boutons **+** et **-** situés à l'arrière du haut-parleur gauche, ou utiliser les commandes de volume sur l'appareil Bluetooth.

# Utilisation de l'entrée auxiliaire AUX


Utilisez le câble audio inclus avec le haut-parleur pour connecter la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio **Aux In** située sur le panneau arrière du haut-parleur (il sera peut-être nécessaire d'ouvrir le volet en caoutchouc qui protège la prise). Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**.

Si un seul haut-parleur est utilisé, le voyant **Status** blanc s'allume lorsque l'entrée **Aux In** est utilisée. Si deux haut-parleurs sont utilisés, le voyant Status bleu s'allume et la liaison stéréo avec l'autre haut-parleur est désactivée pendant l'utilisation de l'entrée **Aux In**.

**IMPORTANT:** L'entrée Aux In permet l'écoute sur un haut-parleur seulement. Pour une écoute en stéréo avec deux haut-parleurs, Bluetooth doit être utilisé avec deux haut-parleurs connectés pour la lecture stéréo.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débranchez le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur.

Arrière du haut-parleur

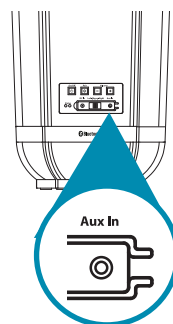

# Présentation du haut-parleur sans fil Série Première


## Arrière

Le bouton **On/Off** permet d'allumer ou d'éteindre le haut-parleur.

Le bouton **Pair** démarre l'appariement avec un appareil Bluetooth.

Les boutons **Volume -** et **+** augmente ou baisse le son du haut-parleur.

Les voyants **Status** indiquent l'état de connexion du haut-parleur.

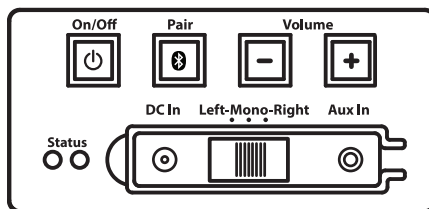

### **En cas d'utilisation de la configuration d'un seul haut-parleur :**

**Bleu en continu** indique la connexion du haut-parleur via Bluetooth.

**Clignotement rapide bleu** indique que le haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

**Clignotement lent bleu** indique la reconnexion du haut-parleur via Bluetooth.

**Le voyant blanc en continu** indique qu'un câble audio est branché dans l'entrée Aux In.

### **En cas d'utilisation de la configuration stéréo (2 haut-parleurs) :**

**Le voyant blanc en continu** indique que le haut-parleur droit a établi la liaison pour un son stéréo.

**Le voyant blanc qui clignote lentement** indique que les deux haut-parleurs tentent d'établir la liaison pour un son stéréo.

**Le voyant blanc qui clignote rapidement (haut-parleur gauche seulement)** indique que le haut-parleur est prêt pour l'appariement via Bluetooth.

**Le voyant bleu en continu** indique qu'un câble audio est branché dans l'entrée Aux In.

La prise **DC In** connecte l'adaptateur c.a. inclus pour allumer le haut-parleur.

L'interrupteur **Left-Mono-Right** permet de configurer deux haut-parleurs en mode stéréo (gauche et droit). Dans le cas contraire, cet interrupteur doit être configuré sur Mono.

La prise **Aux In** permet la connexion directe au haut-parleur pour écouter une source audio.

## Dessous

**Le compartiment des piles** (non illustré) contient 8 piles AA (non incluses) pour alimenter le haut-parleur si nécessaire.





# altavoz inalámbrico portátil

## guía de inicio rápido


### Bienvenido

Felicidades por su adquisición de este altavoz Acoustic Research de la Serie Premier, lo último en sonido inalámbrico compatible con estéreo.

Este altavoz ofrece dos opciones de configuración:



**Configuración de altavoz único**, para un solo altavoz Premier

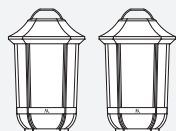

**Configuración de sonido estéreo** para dos altavoces Premier

Esta guía lo lleva a través de los pasos para cualquiera de las dos opciones de configuración.

English instructions .....	1
Instructions en français .....	9

# Desempaque

Asegúrese que los siguientes artículos estén incluidos en el empaque.


- **Altavoz inalámbrico**
- **Adaptador de potencia de CA**
- **Cable AUX in de 3.5 mm**

## Alimentación del altavoz

Este altavoz ofrece dos opciones de alimentación:

**Enchúfelo** con el adaptador de CA incluido.

**Instale 8 baterías AA** (no incluidas) en el compartimiento de las baterías en la parte inferior del altavoz.

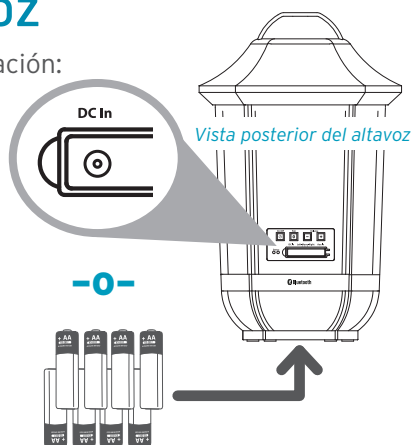


## Lo que usted debe saber sobre Bluetooth

Bluetooth inalámbrico es una forma rápida y fácil de conectar un teléfono inteligente a un altavoz o un auricular. Básicamente, hay dos pasos para hacer que éste funcione.

### SINCRONIZACIÓN:

Los dos dispositivos se conocen entre sí.

*"Hola. Soy un teléfono".*



*"Hola. Yo soy un altavoz".*



### CONEXIÓN:

Los dos dispositivos hacen algo conjuntamente (tal como reproducir música).


Esta guía lo lleva a través de los pasos para poder comenzar.






## Configuración de altavoz único

1 Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** a **Mono**.

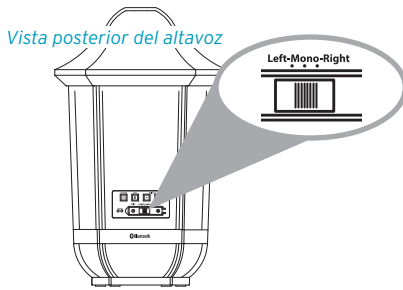


2 Oprima el botón **ON/OFF** ubicado en la parte posterior del altavoz para encenderlo.

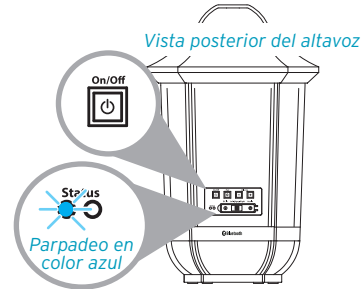

La luz indicadora **Status** azul en la parte posterior del altavoz comienza a parpadear y el altavoz dice "Pairing."

3 Active la función de Bluetooth en su dispositivo (si no está encendido).

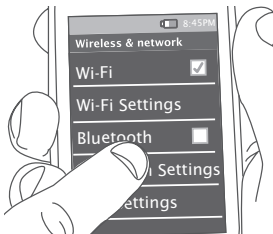


### Notas:


Asegúrese que la luz indicadora **Status** azul en la parte posterior del altavoz esté parpadeando. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en la parte posterior del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.)

Si anteriormente sincronizó un dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón **Pair** del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

4 Seleccione **AR Speaker** de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.

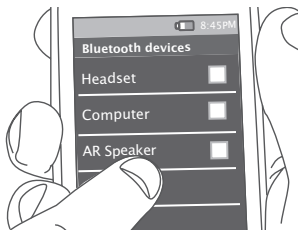

Vista posterior del altavoz

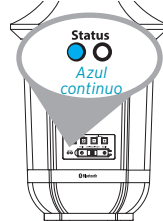

**Notas:** Si no aparece **AR Speaker** en la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.

El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

El altavoz dice "Connected" cuando termina de conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Status** azul en la parte posterior del altavoz se enciende de color azul continuo.


Continúa en la siguiente página... 19




## Configuración de altavoz único

5

Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth.

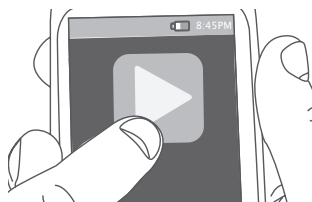

El altavoz canaliza la música inalámbricamente.

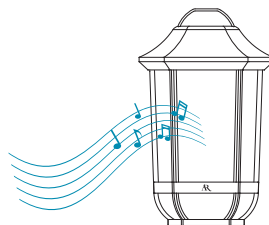

**Aviso:** Asegúrese que el volumen de su dispositivo está ajustado al menos a un 75%.

Para controlar el volumen, oprima los botones **+** y **-** en la parte posterior del altavoz, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

## Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que la función Bluetooth del dispositivo esté activada.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **Aux In** del altavoz cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona a un alcance de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar dependiendo de otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, obstáculos, el desempeño de Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más.
- Si su dispositivo le solicita un código para conectarse, utilice "0000".




## Configuración de sonido estéreo


## Si tiene dos altavoces ...

1

Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** en un altavoz a **Left**.

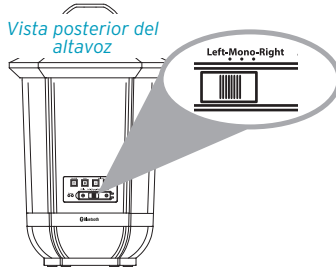


Ajuste el interruptor **Left-Mono-Right** en el otro altavoz a **Right**.

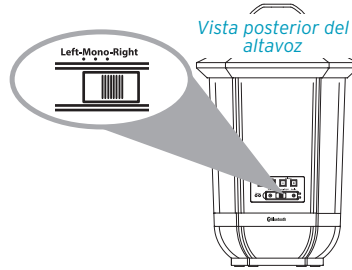


2

Oprima el botón **On/Off** ubicado en la parte posterior del altavoz izquierdo para encenderlo.

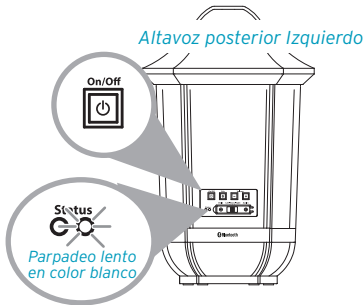

Oprima el botón **On/Off** ubicado en la parte posterior del altavoz derecho para encenderlo.

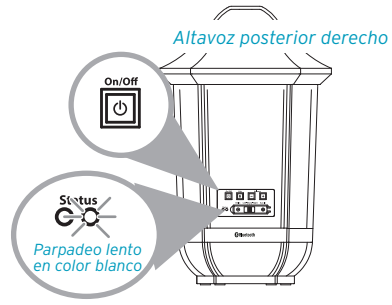

La luz indicadora **Status** blanca en la parte posterior del altavoz izquierdo parpadea lento.

La luz indicadora **Status** blanca en la parte posterior del altavoz derecho parpadea lento.

3

Espera que los altavoces avisen "Left connected" y "Right connected."

Altavoz izquierdo



Parpadeo en color blanco

Altavoz derecho




Blanco continuo

La luz indicadora **Status** blanca en el altavoz derecho se enciende de color blanco continuo (esta luz continúa parpadeando en el altavoz izquierdo).

Esto significa que los dos altavoces están vinculados para estéreo y listos para sincronizarse con su dispositivo Bluetooth.






## Configuración de sonido estéreo

### Si tiene dos altavoces ...

- 4 Active la función de Bluetooth en su dispositivo (si no está encendido).

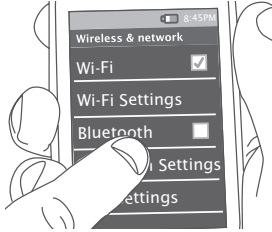

Asegúrese que la luz indicadora **Status** blanca en la parte posterior del altavoz izquierdo esté parpadeando. (De lo contrario, oprima y no suelte el botón **Pair** ubicado en la parte posterior del altavoz izquierdo hasta que el altavoz emita un sonido.)

**Aviso:** Si anteriormente sincronizó un dispositivo Bluetooth diferente con este altavoz, el altavoz intentará automáticamente reconectarse a ese dispositivo cuando encienda el altavoz. Si desea sincronizarse a un nuevo dispositivo, mantenga oprimido el botón **Pair** del altavoz hasta que el altavoz emita un sonido.

- 5 Seleccione **AR Stereo** de la lista de dispositivos Bluetooth disponibles.



El altavoz izquierdo dice "Connected" cuando termina de conectarse al teléfono inteligente. La luz indicadora **Status** blanca en la parte posterior del altavoz se enciende de color blanco continuo.

Altavoz izquierdo




Blanco continuo


Si **AR Stereo** no aparece en la lista de dispositivos Bluetooth en su teléfono, seleccione "Scan" en el menú de Bluetooth de su teléfono.

**Aviso:** El proceso de activación de Bluetooth y de la conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

- 6 Comience a reproducir música en su dispositivo Bluetooth.

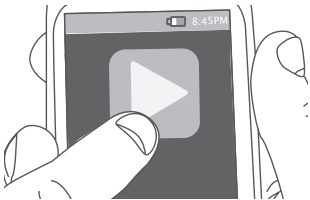

Los altavoces canalizan la música inalámbrica, en sonido estereofónico auténtico.

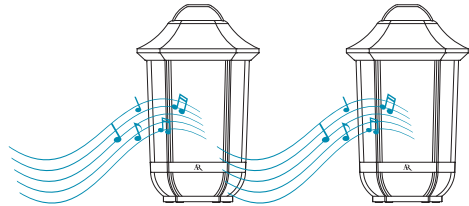

**Aviso:** Asegúrese que el volumen de su dispositivo está ajustado al menos a un 75%.

Para controlar el volumen, oprima los botones **+** y **-** en la parte posterior del altavoz, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

## Uso de la entrada AUX


Use el cable de audio incluido con este altavoz para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada **Aux In** ubicada en el panel posterior del altavoz (tal vez necesitará abrir la solapa de goma que protege al conector). El altavoz cambia automáticamente a la señal de audio **Aux In**.

Si usa un solo altavoz, la luz indicadora **Status** blanca se enciende mientras usa la entrada **Aux In**. Si usa dos altavoces, la luz indicadora Status azul se enciende y el enlace estereofónico del otro altavoz se apaga mientras usa la entrada **Aux In**.

**IMPORTANTE:** La entrada Aux In reproduce la música en un solo altavoz. Para una configuración estereofónica de dos altavoces, debe usar la función Bluetooth con dos altavoces vinculados para reproducción en estéreo.

Para escuchar nuevamente el audio a través de Bluetooth, desenchufe el cable del conector **Aux In** del altavoz.

Vista posterior del altavoz

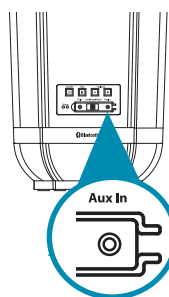

# Recorrido del altavoz inalámbrico de la Serie Premiere


## Parte posterior

El botón **On/Off** enciende y apaga el altavoz.

El botón **Pair** inicia la sincronización con un dispositivo de Bluetooth.

Los botones **Volume -** y **+** incrementan o disminuyen el volumen de sonido del altavoz.

Las luces indicadoras **Status** muestran el estado de conexión del altavoz.

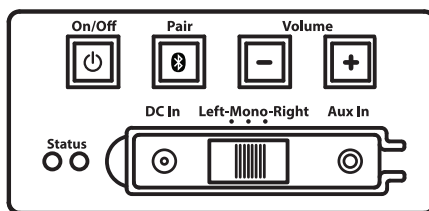

### **Si está utilizando la Configuración de altavoz único:**

**Azul continuo** significa que el altavoz está conectado a través de Bluetooth.

**Parpadeo rápido en color azul** significa que el altavoz está listo para la sincronización a través de Bluetooth.

**Parpadeo lento en color azul** significa que el altavoz está reconectando a través de Bluetooth.

**El color blanco continuo** significa que un cable de audio está acoplado al conector Aux In.

### **Si está utilizando la Configuración de sonido estéreo (2 altavoces):**

**El color blanco continuo** significa que el altavoz derecho está vinculado para sonido estereofónico.

**El parpadeo lento en color blanco** significa que dos altavoces intentan vincularse para un sonido estereofónico.

**Parpadeo rápido en color blanco (sólo altavoz izquierdo)** significa que el altavoz está listo para sincronizarse a través de Bluetooth.

**El color azul continuo** significa que un cable de audio está acoplado al conector Aux In.

El conector **DC In** se conecta al adaptador de CA proporcionado para alimentar o encender el altavoz.

El interruptor **Left-Mono-Right** le permite configurar hasta dos altavoces en un par estereofónico (izquierdo y derecho). De lo contrario, este interruptor debe configurarse en Mono.

El conector **Aux In** le permite conectarse directamente al altavoz para escuchar una fuente de audio.

## Parte inferior

**Compartimiento de baterías** (no se muestra) funciona con 8 baterías AA (no incluidas) para alimentar al altavoz si así lo desea.