



HAUT-PARLEUR SANS FIL

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Consulte las instrucciones en español al dorso

SP251 FS QSG 00

Familiarisation avec Bluetooth

La liaison sans fil Bluetooth est une solution rapide et facile pour connecter un téléphone intelligent à un haut-parleur ou à un casque d'écoute. Il y a deux étapes fondamentales pour faire fonctionner Bluetooth.

APPARIEMENT :

Les deux appareils apprennent à se connaître.

« Bonjour. Je suis un téléphone. »



« Bonjour téléphone. Je suis un haut-parleur. »

CONNEXION : Les deux appareils font quelque chose ensemble (comme diffuser de la musique).



Ce guide présente les étapes permettant de commencer à utiliser le produit.

Étape 1 : Déballez

S'assurer que les articles suivants sont inclus dans l'emballage.

Votre haut-parleur




Câble
USB

Étape 2 : Charger le NRG GLO

Avant de commencer à utiliser le haut-parleur HEX NRG GLO pour la première fois, il est conseillé de le charger complètement.

Pour charger le haut-parleur : Brancher le câble USB inclus dans la prise **Charge** située à l'arrière du haut-parleur. Brancher l'autre extrémité du câble de chargement USB dans une source d'alimentation, comme un ordinateur ou un adaptateur chargeur USB.

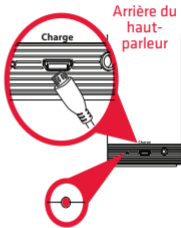


Le voyant de charge à l'arrière du haut-parleur est rouge pendant la charge. Le voyant devient vert lorsque le haut-parleur est complètement chargé.

Remarque : Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge.

Étape 3 : Allumer

Appuyer sur le bouton **Power/Pair** (mise en marche/appariement), sans le relâcher situé à l'avant du haut-parleur. Le son de mise en marche est émis et le voyant à l'avant du haut-parleur clignote.

Après quelques secondes, le haut-parleur passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre téléphone intelligent.

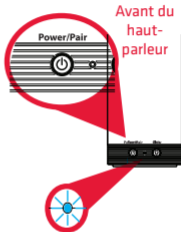

Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil.

Vérifier que le voyant situé à l'avant du haut-parleur clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement sur le bouton **Power/Pair**. Le haut-parleur émet un signal audio.)



Si votre téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement au haut-parleur, celui-ci, lorsqu'il est allumé, essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil. Pour appairer le haut parleur à un autre appareil, appuyer rapidement sur le bouton Power/Pair. Le haut-parleur émet un signal audio et le voyant à l'avant du haut-parleur clignote.

Sélectionner **808 NRG GLO** dans les options d'appariement de votre téléphone intelligent. (S'il ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer » dans le menu Bluetooth du téléphone).

Le haut-parleur émet un signal sonore lorsque l'appariement et la connexion à votre téléphone intelligent sont terminés. Le voyant à l'avant du haut-parleur devient bleu en continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché dans la prise AUX IN du haut-parleur lorsqu'il s'agit d'utiliser Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, se rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Écouter de la musique

Réduire le volume sonore de l'appareil à 75 % pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.

Démarrer l'écoute de musique ou de toute autre source audio sur l'appareil. En quelques secondes, le haut-parleur diffuse l'audio en flux sans fil via Bluetooth.

Réglage du volume audio : Utiliser les commandes du volume du téléphone.



Étape 6 : Que la lumière soit!

Appuyer sur le bouton **Glow** à l'avant du haut-parleur pour activer l'anneau de lumière en haut du haut-parleur. Continuer à appuyer sur le bouton **Glow** pour effectuer le cycle complet des cinq modes de lumière.



Mode fête : L'anneau de lumière émet des pulsations coordonnées au rythme de la musique (Il est parfois nécessaire d'augmenter le son!).

Mode Respirer : L'anneau de lumière graduellement augmente puis diminue.

Mode chasse : Des perles de lumière entourent l'anneau.


Lumière en continu

Lumière en continu atténuée

Éteindre

Utilisation de l'entrée Aux In

Utiliser un câble audio de 3,5 mm (on inclus) pour connecter la sortie audio de l'appareil à l'entrée **Aux In** située sur les panneaux arrière de chaque haut-parleur.

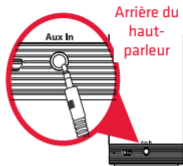


Le haut-parleur passe automatiquement à audio **Aux In**, et le voyant d'appariement à l'avant du haut-parleur devient blanc.

Pour écouter de nouveau l'audio via Bluetooth, débrancher le câble de la prise **Aux In** du haut-parleur. Le haut-parleur effectue une tentative de reconnexion au dernier dispositif Bluetooth connecté.

Tour du haut-parleur

Le bouton **Power/Pair** allume et éteint le haut-parleur, et met le haut-parleur en mode d'appariement pour le connecter à un nouvel appareil Bluetooth, par exemple un téléphone intelligent. Appuyer sans relâcher pour allumer/éteindre. Un appui bref lance le mode appariement.




Le voyant d'appariement indique l'état de connexion Bluetooth du haut-parleur :

- bleu clignotant rapidement pendant l'appariement
- bleu clignotant lentement pendant une reconnexion
- bleu continu lorsque l'appariement est terminé
- blanc continu lorsque la prise Aux In est utilisée
- éteint lorsque le haut-parleur est éteint.

Le bouton **Glow** button active l'anneau de lumière en haut du haut-parleur. Continuer à appuyer sur le bouton **Glow** pour effectuer le cycle complet des cinq modes de lumière. Mode fête, mode respirer/ mode chasser, mode lumière en continu , Lumière en continu atténuée, et éteindre.


Le voyant charging indique l'état de charge du haut-parleur :

- rouge continu pendant la charge
- vert continu une fois chargé



La prise de charge se connecte au câble fourni la prise de Charge USB pour brancher le haut-parleur dans une source d'alimentation ou un adaptateur.

La prise Aux In vous permet de connecter un appareil audio directement au haut-parleur au moyen du câble audio fourni du câble audio.



Pour toute question sur ce produit, visiter le site 808Audio.com ou appeler notre ligne d'assistance sans frais en composant le 1 800 732-6866.