

SINGSATI™N

BURST DELUXE

ALL-IN-ONE PARTY SYSTEM

QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	9
Instrucciones en español	17

Step 1: Unpack

Make sure the following items came in this package:

- Singsation Burst Deluxe All-In-One Party System
- Microphone
- AC Adapter

Step 2: Power the Speaker

There are two options to power your Singsation Burst Deluxe: using the included AC power adapter or using 8 AA batteries (not included).


To power using the AC power adapter: Attach one end of the AC adapter to the **DC IN** jack on the back of the Singsation Burst Deluxe. Plug the other end of the adapter into a working outlet or surge protector.

To power using AA batteries: Unscrew and remove the battery compartment cover on the back of the speaker. Insert eight (8) AA batteries (not included) into the speaker following the polarity ("+" and "-") as diagrammed inside the battery compartment. Replace the battery compartment cover on the back of the speaker and screw it back in place.

Step 3: Turn on

Press and hold the **POWER/PAIR** button on the front of the Burst Deluxe to turn it on. The Burst Deluxe plays its startup sound and the **POWER/PAIR** button starts blinking slowly.

After 15-30 seconds, the Singsation Burst Deluxe announces "Pairing" and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device. The **POWER/PAIR** indicator starts blinking faster.

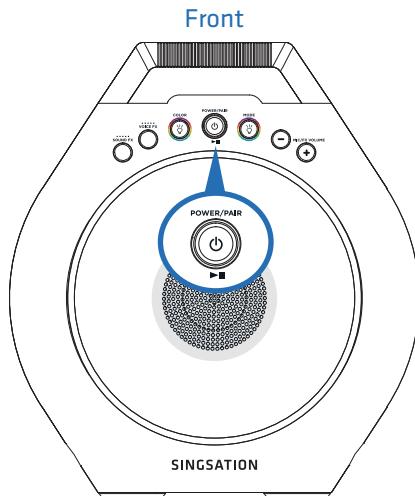

Step 4: Pair + Connect

Enable Bluetooth on your smartphone or other Bluetooth device.




Make sure the **POWER/PAIR** button on the front of the Singsation Burst Deluxe is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The Singsation Burst Deluxe announces "Pairing.")

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singsation Burst Deluxe, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The Singsation Burst Deluxe announces "Pairing" and the **POWER/PAIR** button starts blinking.

Choose **Singsation Burst Deluxe** from the pairing options on your Bluetooth device. (If it's not in the list, choose "Scan" from your device's Bluetooth menu.)

The Singsation Burst Deluxe announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your Bluetooth device. The **POWER/PAIR** button's indicator ring turns solid blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

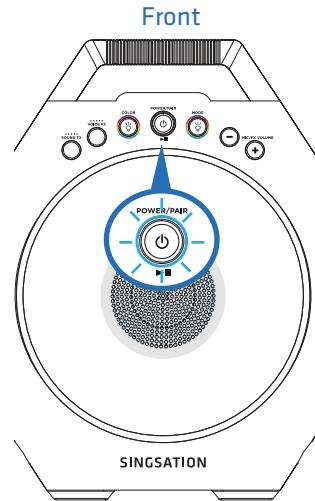


Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singsation Burst Deluxe's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

Step 5: Sing along!

The Singsation Burst Deluxe comes with a microphone you can use to sing along or make announcements!

To sing along: Plug the provided microphone into the **MIC 1** jack on the left side of the Singsation Burst Deluxe. Start playing music on your Bluetooth device and start singing!

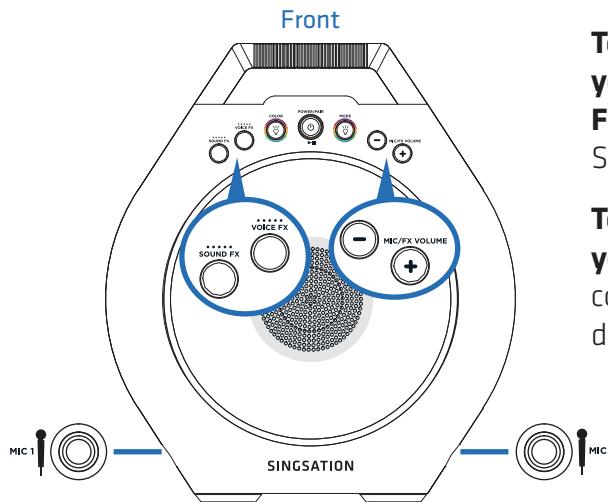

To adjust the volume of your voice: Use the **MIC/FX VOLUME** buttons on the Singsation Burst Deluxe.

To adjust the volume of your music: Use the volume controls on your Bluetooth device.

To use a second mic: Plug a second mic (not included) into the **MIC 2** jack on the right side of the Singsation Burst Deluxe.


Fun with Voice and Sound Effects

To change voice effects: Press the **VOICE FX** button. Keep pressing to try all the effects!

To use sound effects: Press the **SOUND FX** button. A single press plays the same effect again. Press and hold to change effects.

Using Dynamic Lighting

The Singsation Burst Deluxe offers multiple lighting effects (or modes), in different colors and variations to match your mood!

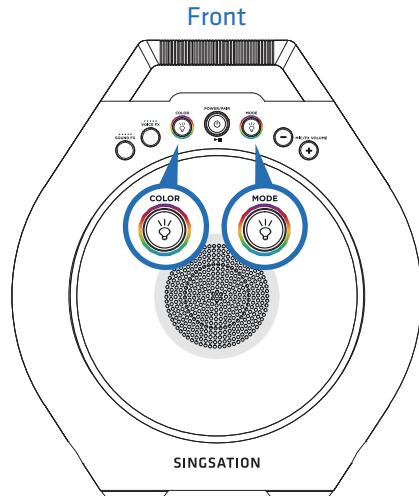

To turn dynamic lighting on: Press the **MODE** button on the front of the Burst Deluxe.

To vary the current lighting effect: Press the **COLOR** button on the front of the Burst Deluxe. For some effects, the **COLOR** button changes the effect's animation. For others, the **COLOR** button changes the effect's color(s).


To change the lighting mode: Press the **MODE** button to cycle through the multiple lighting modes. Press and hold the **MODE** button to turn dynamic lighting off.

Demo Mode

The Burst Deluxe has a demo mode that shows off all of its lighting options.

To activate/deactivate demo mode: Make sure the Burst Deluxe is on and plugged in (not running on battery power). Then press and hold the **COLOR** button for 10 seconds (until you hear 2 beeps).

Tour of the Singsation Burst Deluxe

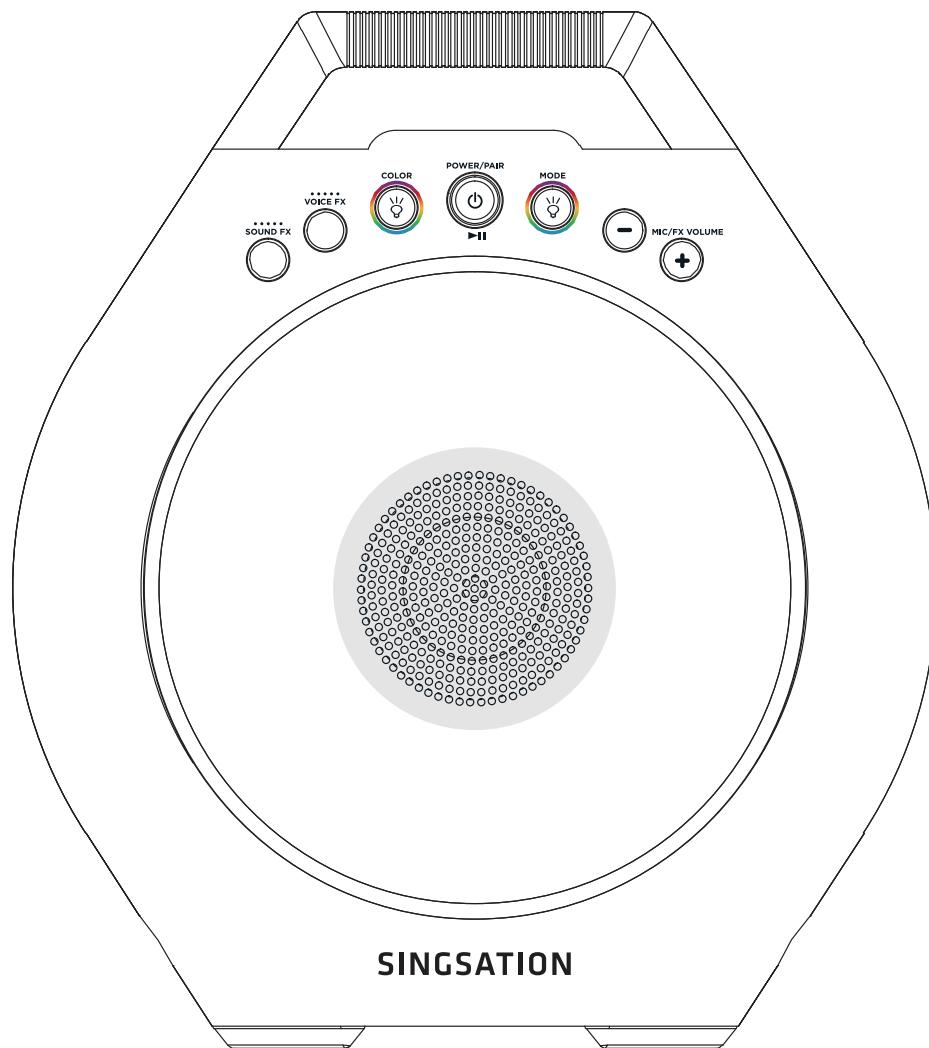

POWER/PAIR button/indicator turns the speaker on and off. Shows the Bluetooth status of the Singsation Burst Deluxe (solid is connected; fast flashing means pairing, and slow flashing means not connected). This button also works as a play/pause button for your Bluetooth music source when connected, reconnects to the last Bluetooth source (single press), or starts the Bluetooth pairing process (double press).

COLOR button changes the color of the light in light modes where you can select color.

MODE button controls the speaker's multi-mode lighting. Press to cycle through the light modes.

MIX/FX VOLUME button adjusts the volume of the microphones (**MIC1** and **MIC2**).

VOICE FX button cycles through the available voice effects.

SOUND FX button plays the current sound effect. Press and hold to go to the next sound effect.

MIC 1 and **MIC 2 jacks** let you connect up to two microphones (including the provided mic) to use with the speaker, for karaoke or announcements.

AUX IN jack (back, not shown) lets you connect to an external audio device with a 3.5mm audio cable. The speaker switches automatically to this input when you insert the cable.

90-Day Limited Warranty

Voxx Accessories Corporation (the "Company") warrants to the original retail purchaser of this product that should this product or any part thereof, under normal use and conditions, be proven defective in material or workmanship within 90 days from the date of original purchase, such defect(s) will be repaired or replaced with new or reconditioned product (at the Company's option) without charge for parts and repair labor. To obtain repair or replacement within the terms of the warranty, the product is to be delivered with proof of warranty coverage (e.g. dated bill of sale), specification of defect(s), transportation prepaid, to an approved warranty station. For the location of the nearest warranty station to you, call toll-free to our control office:

1-800-645-4994.

This Warranty is not transferable and does not cover product purchased, serviced or used outside the United States or Canada. The warranty does not extend to the elimination of externally generated static or noise, to costs incurred for the installation, removal or reinstallation of the product. The warranty does not apply to any product or part thereof which, in the opinion of the company, has suffered or been damaged through alteration, improper installation, mishandling, misuse, neglect, accident or exposure to moisture. This warranty does not apply to damage caused by an AC adapter not provided with the product, or by leaving non-rechargeable batteries in the product while plugged into an AC outlet.

THE EXTENT OF THE COMPANY'S LIABILITY UNDER THIS WARRANTY IS LIMITED TO THE REPAIR OR REPLACEMENT PROVIDED ABOVE AND, IN NO EVENT, SHALL THE COMPANY'S LIABILITY EXCEED THE PURCHASE PRICE PAID BY PURCHASER FOR THE PRODUCT.

This Warranty is in lieu of all other express warranties or liabilities. ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, SHALL BE LIMITED TO DURATION OF THIS WARRANTY. ANY ACTION FOR BREACH OF ANY WARRANTY HEREUNDER, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY, MUST BE BROUGHT WITHIN A PERIOD OF 24 MONTHS FROM THE DATE OF ORIGINAL PURCHASE. IN NO CASE SHALL THE COMPANY BE LIABLE FOR ANY CONSEQUENTIAL OR INCIDENTAL DAMAGES WHATSOEVER. No person or representative is authorized to assume for the Company any liability other than expressed herein in connection with the sale of this product.

Some states/provinces do not allow limitations on how long an implied warranty lasts or the exclusion or limitation of incidental or consequential damage so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from state/province to state/province.

SINGSATION™

BURST DELUXE

SYSTÈME TOUT-EN-UN POUR LA FÊTE

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English Instructions.....	1
Instrucciones en español	17

Étape 1 : Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

- Système Singsation Burst Deluxe tout-en-un pour la fête
- Microphone
- Adaptateur c.a.

Étape 2 : Alimentation du haut-parleur

Il y a deux options pour alimenter la Singsation Burst Deluxe : en utilisant l'adaptateur d'alimentation c.a. inclus ou en utilisant huit piles AA (non incluses).


Alimentation grâce à l'adaptateur d'alimentation c.a. : Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. dans la prise **DC IN** (Entrée c.c.) à l'arrière de la Singsation Burst Deluxe. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise active ou sur un parasurtenseur.

Alimentation grâce aux piles AA : Dévisser et enlever le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du haut-parleur. Insérer huit (8) piles AA (non incluses) dans le haut-parleur en respectant la polarité (« + » et « - ») comme l'indique le schéma à l'intérieur du compartiment à piles. Remettre en place le couvercle du compartiment à piles situé à l'arrière du haut-parleur et le revisser.

Étape 3 : Activer


Appuyer sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) sur l'avant de la Burst Deluxe et le maintenir enfoncé pour l'activer. La Burst Deluxe diffuse son son de démarrage et le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) commence à clignoter lentement.

Après 15-30 secondes, la Singsation Burst Deluxe annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour configurer votre appareil Bluetooth. Le voyant **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) commence à clignoter plus rapidement.

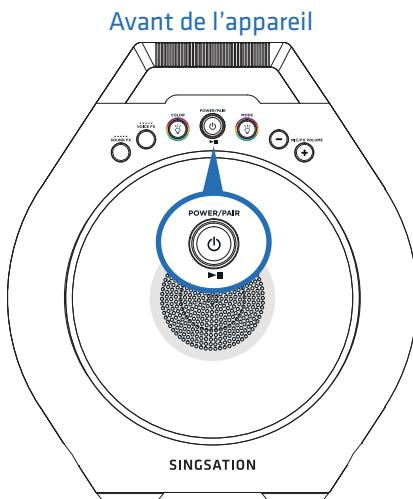

Étape 4 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil Bluetooth.

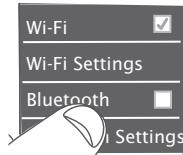

Vérifier que le bouton **POWER/PAIR**


(Alimentation/appariement) situé à l'avant de la Singsation Burst Deluxe clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** [Alimentation/appariement]. La Singsation Burst Deluxe annonce « Pairing » [Appariement].)

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Burst Deluxe, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement). La Singsation Burst Deluxe annonce « Pairing » (appariement) et le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) commence à clignoter.

Selectionner **Singsation Burst Deluxe** dans les options d'appariement de votre appareil Bluetooth. (Si elle ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth de l'appareil.)

La Singsation Burst Deluxe annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés. Le voyant circulaire du bouton **Power/Pair** (Alimentation/appariement) devient bleu continu.

Remarque : Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

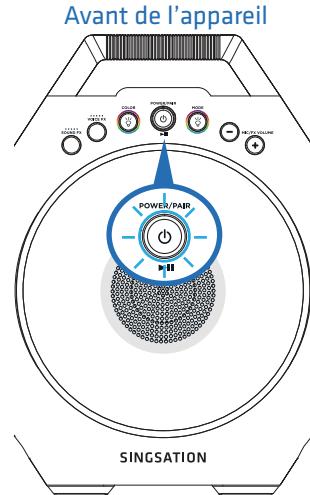


Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** (Entrée aux.) de la Singsation Burst Deluxe lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

Étape 5 : Chanter en même temps!

La Singsation Burst Deluxe est livrée avec un microphone qui peut être utilisé pour chanter ou faire des annonces!

Pour chanter en même temps : Brancher le microphone fourni dans la prise **MIC 1** sur le côté gauche de la Singsation Burst Deluxe. Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth et commencer à chanter en même temps!

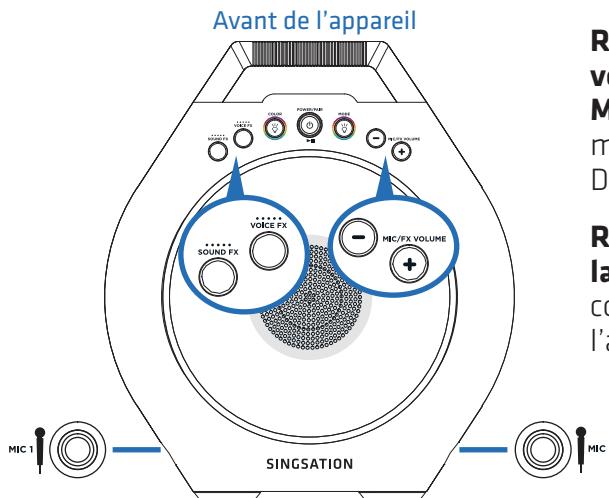

Réglage du volume de la voix : Utiliser les boutons **MIC/FX VOLUME** (Volume micro) sur la Singsation Burst Deluxe.

Réglage du volume de la musique : Utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth.

Pour utiliser un deuxième micro : Brancher le deuxième micro (non fourni) dans la prise **MIC 2** sur le côté droit de la Singsation Burst Deluxe.

Du plaisir avec des effets lumineux et sonores


Pour changer les effets vocaux : Appuyer sur le bouton **VOICE FX** (Effet vocal). Continuer à appuyer pour essayer tous les effets!

Pour utiliser les effets sonores : Appuyer sur le bouton **SOUND FX** (Effet sonore). Une simple pression rejoue le même effet. Appuyer et maintenir enfoncé pour changer les effets.

Utilisation de l'éclairage dynamique

La Singsation Burst Deluxe offre plusieurs effets d'éclairage (ou modes), dans différentes couleurs et variations pour correspondre à votre humeur!

Avant de l'appareil

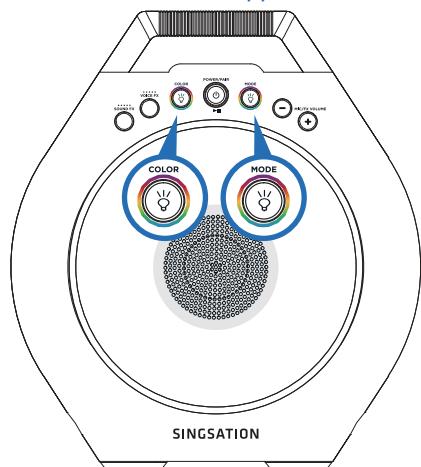

Pour activer l'éclairage dynamique :

Appuyer sur le bouton **MODE** situé à l'avant de la Burst Deluxe.

Pour faire varier l'effet lumineux

en cours : Appuyer sur le bouton **COLOR** (Couleur) situé à l'avant de la Burst Deluxe. Pour certains effets, le bouton **COLOR** (Couleur) modifie l'animation de l'effet. Pour d'autres, le bouton **COLOR** (Couleur) modifie les couleurs de l'effet.

Pour changer les modes d'éclairage :


Appuyer sur le bouton **MODE** pour faire défiler les multiples modes d'éclairage. Appuyer sur le bouton **MODE** et le maintenir enfoncé pour désactiver l'éclairage dynamique.

Mode démonstration

La Burst Deluxe dispose d'un mode démonstration qui présente toutes les options d'éclairage.

Activation/désactivation du mode démonstration : Vérifier que la Burst Deluxe est activée et branchée sur le secteur (qu'elle ne fonctionne pas sur piles). Puis appuyer sur le bouton **COLOR** (Couleur) et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes (ou jusqu'à entendre 2 bips).

Présentation de la Singsation Burst Deluxe

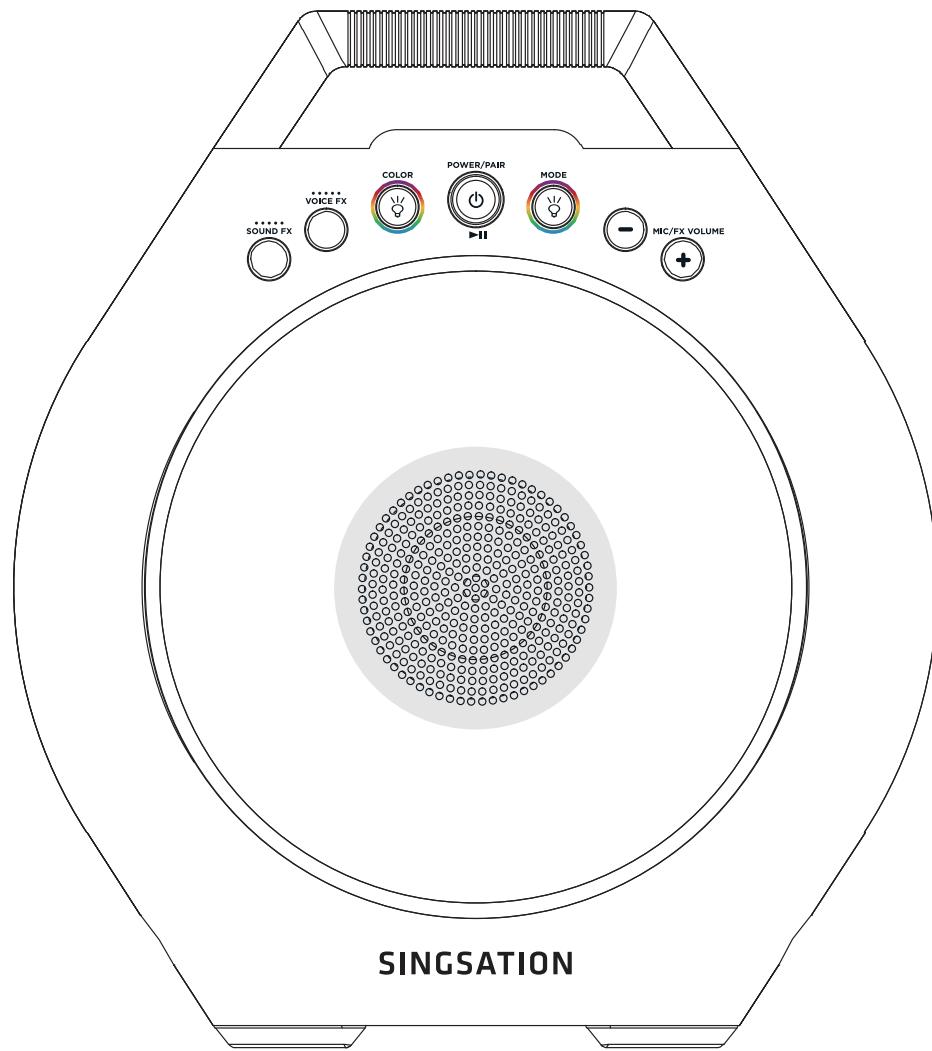

Le bouton/voyant POWER/PAIR (Alimentation/appariement) permet d'activer ou de désactiver le haut-parleur. Indique l'état Bluetooth de la Singsation Burst Deluxe (le fixe indique la connexion, le clignotement rapide signifie que l'appariement est en cours et le clignotement lent signifie non connecté). Ce bouton sert aussi de bouton de lecture/pause pour votre source de musique Bluetooth lorsqu'elle est connectée, il sert à se reconnecter à la dernière source Bluetooth (simple pression) ou à lancer le processus d'appariement Bluetooth (double pression).

Le bouton COLOR (Couleur) permet de changer la couleur de la lumière dans les modes où il est possible de sélectionner une couleur.

Le bouton MODE commande l'éclairage multimode du haut-parleur. Appuyer dessus pour faire défiler les modes d'éclairage.

Les boutons MIX/FX VOLUME (Mixage/effets) ajustent le volume des microphones (**MIC1** et **MIC2**).

Le bouton VOICE FX (Effet vocaux) permet de faire défiler les effets vocaux disponibles.

Le bouton SOUND FX (Effets sonores) permet de diffuser l'effet sonore en cours. Appuyer dessus et le maintenir enfoncé pour obtenir l'effet sonore suivant.

Les prises MIC 1 et MIC 2 permettent de connecter jusqu'à deux microphones (y compris le micro fourni) à utiliser avec le haut-parleur, pour le karaoké ou pour des annonces.

La prise Aux IN (Entrée auxiliaire, à l'arrière, non illustrée) permet de se connecter à un appareil audio externe avec un câble audio de 3,5 mm. Le haut-parleur passe automatiquement à cette entrée quand un câble est inséré.

Garantie limitée de 90 jours

Voxx Accessories Corporation (l' « Entreprise ») garantit à l'acheteur au détail d'origine de ce produit que si, dans les 90 jours suivant la date d'achat d'origine, ce produit ou l'une quelconque de ses pièces, sous réserve d'utilisation et de conditions normales, présente un ou des défauts de matériau ou de fabrication, ce ou ces défauts feront l'objet d'une réparation ou d'un remplacement avec un produit reconditionné (à la discrétion de l'Entreprise) sans frais pour les pièces et pour la main-d'œuvre. Pour obtenir une réparation ou un remplacement en vertu des termes de la garantie, le produit doit être livré avec preuve de couverture de garantie (c'est-à-dire une preuve d'achat datée), une description du ou des défauts, et les frais de transport payés d'avance, à un centre de réparation agréé. Pour connaître l'emplacement du centre de réparation le plus proche de chez vous, veuillez appeler sans frais notre bureau de contrôle au : 1-800-645-4994.

La présente garantie ne peut pas être transférée et ne couvre pas les produits achetés, réparés ou utilisés à l'extérieur des États-Unis ou du Canada. La garantie ne couvre ni l'élimination de l'électricité statique ou du bruit produits de façon externe ni les frais encourus pour l'installation, l'enlèvement ou la réinstallation du produit. La garantie ne s'applique pas à tout produit ou toute pièce du produit qui selon l'avis de l'Entreprise, a subi des dommages suite à une altération, une installation incorrecte, une manipulation incorrecte, une mauvaise utilisation, une négligence, un accident ou une exposition à de l'humidité. Cette garantie ne s'applique pas à des dommages causés par un adaptateur c.a. qui n'est pas fourni avec le produit ou lorsque les piles non rechargeables ont été laissées dans le produit alors qu'il était branché sur une prise secteur (c.a.).

L'ÉTENDUE DE LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE EN VERTU DE LA PRÉSENTE GARANTIE EST LIMITÉE À LA RÉPARATION OU AU REMPLACEMENT INDICUÉS CI-DESSUS ET, EN AUCUN CAS, LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRISE NE PEUT DÉPASSER LE PRIX D'ACHAT PAYÉ PAR L'ACHETEUR POUR LE PRODUIT.

La présente garantie remplace toute autre garantie ou responsabilité expresse. TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE. TOUTE ACTION POUR VIOLATION DE TOUTE GARANTIE MENTIONNÉE DANS LES PRÉSENTES, INCLUANT TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DOIT ÊTRE PRÉSENTÉE DANS LES 24 MOIS SUIVANT LA DATE DE L'ACHAT D'ORIGINE. EN AUCUN CAS L'ENTREPRISE NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE D'UN QUELCONQUE DOMMAGE CONSÉCUTIF OU INDIRECT. Aucune personne ni aucun représentant n'est autorisé à assumer pour l'Entreprise une quelconque responsabilité autre que celle exprimée dans les présentes en relation avec la vente de ce produit.

Certaines juridictions n'autorisent pas de limites quant à la durée d'une garantie implicite ou quant à l'exclusion ou à la limitation de dommages indirects ou consécutifs; les limitations et exclusions indiquées dans les présentes pourraient donc ne pas s'appliquer à votre cas. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pourriez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'État, de province à État, selon la province.

SINGSATION™

BURST DELUXE

SISTEMA DE FIESTAS INTEGRAL

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English Instructions.....	1
Instructions en français.....	9

Paso 1: Desempaque el producto

Asegúrese de que el paquete contenga estos artículos:

- Sistema de fiestas integral Singsation Burst Deluxe
- Micrófono
- Adaptador de CA

Paso 2: Alimentación del altavoz

Hay dos opciones para alimentar el Singsation Burst Deluxe: utilizar el adaptador de corriente de CA incluido o utilizar 8 baterías tipo AA (no se incluyen).


Para usar con el adaptador de corriente de CA: conecte un extremo del adaptador de CA en el conector **DC IN** situado en la parte posterior del Singsation Burst Deluxe. Conecte el otro extremo del adaptador en un tomacorriente o un protector de sobrecarga.

Para usar con las baterías AA: desatornille y retire la tapa del compartimiento de las baterías en la parte trasera del altavoz. Inserte ocho (8) baterías AA (no se incluyen) en el altavoz respetando la polaridad (+, -) según se ilustra en el diagrama dentro del compartimiento de las baterías. Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en la parte posterior del altavoz y atorníllela en su lugar.

Paso 3: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón **POWER/PAIR** que está situado en la parte anterior del Burst Deluxe para encenderlo. El Singsation Burst Deluxe reproduce su sonido de inicialización, y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear lentamente.

Después de 15 a 30 segundos, el Singsation Burst Deluxe emite el mensaje “Pairing” (Sincronizando) y pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador **POWER/PAIR** comienza a parpadear más rápido.

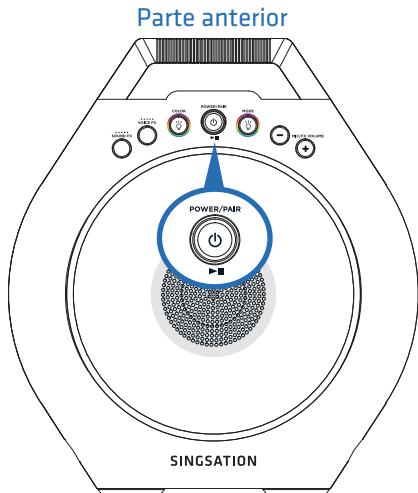

Paso 4: Sincronice y conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth.




Asegúrese que el botón **POWER/PAIR** situado en la parte anterior del Singsation Burst Deluxe esté parpadeando rápidamente (si no lo está, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singsation Burst Deluxe emite el mensaje “Pairing” [Sincronizando]).

Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singsation Burst Deluxe, éste intentará automáticamente reconectarse con ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singsation Burst Deluxe anuncia “Pairing” (Sincronizando) y el botón **POWER/PAIR** comienza a parpadear.

Seleccione **Singsation Burst Deluxe** entre las opciones de sincronización que le ofrece su dispositivo Bluetooth (si no aparece en la lista, seleccione “Scan” (Explorar) en el menú de Bluetooth de su dispositivo).

El Singsation Burst Deluxe emite el mensaje “Device Connected” (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse con su dispositivo Bluetooth. El botón **POWER/PAIR** se enciende de color azul continuo.

Aviso: El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

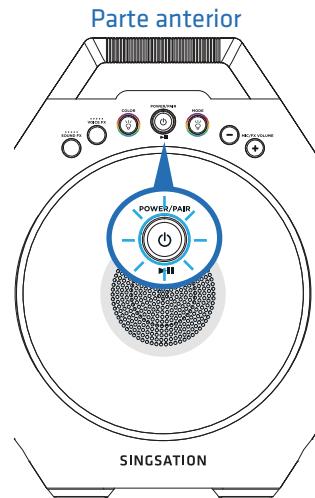


Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la capacidad de conexión Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del Singsation Burst Deluxe cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar de acuerdo con otros factores como, por ejemplo, la disposición de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de la función Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más a él.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, ingrese “0000”.

Paso 5: ¡A cantar!

¡El Singsation Burst Deluxe viene con un micrófono que usted puede utilizar para cantar o hacer anuncios!

Para cantar al compás de su música: enchufe el micrófono suministrado en el conector **MIC 1** que está situado en la parte izquierda del Singsation Burst Deluxe. Ponga música en su dispositivo Bluetooth y ¡empecie a cantar!

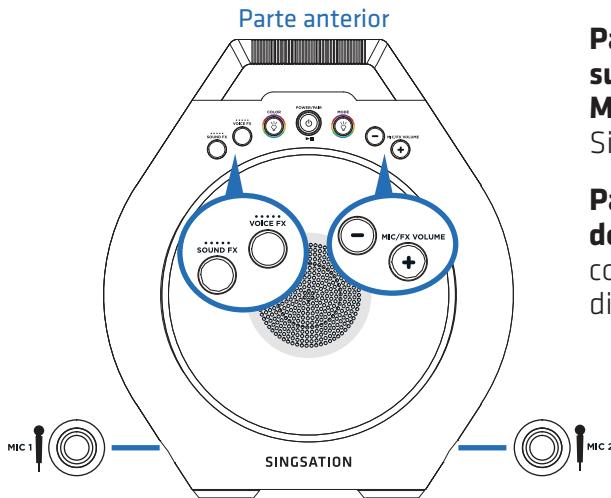

Para ajustar el volumen de su voz: utilice los botones **MIC/FX VOLUME** del Singsation Burst Deluxe.

Para ajustar el volumen de su música: utilice los controles de volumen de su dispositivo Bluetooth.

Para utilizar un segundo micrófono: enchufe el segundo micrófono (no se incluye) en el conector **MIC 2** que está situado en el lado derecho del Singsation Burst Deluxe.


Diviértase con efectos de sonido y voz

Para cambiar los efectos de voz: oprima el botón **VOICE FX** (Efectos de voz). ¡Continúe oprimiendo para probar todos los efectos!

Para utilizar efectos de sonido: oprima el botón **SOUND FX** (Efectos de sonido). Oprima una vez para reproducir el mismo efecto otra vez. Oprima y no suelte para cambiar de efecto.

Uso de iluminación dinámica

¡El Singsation Burst Deluxe ofrece múltiples efectos (o modos) de iluminación, en diferentes colores y variaciones para expresar tu estado de ánimo!

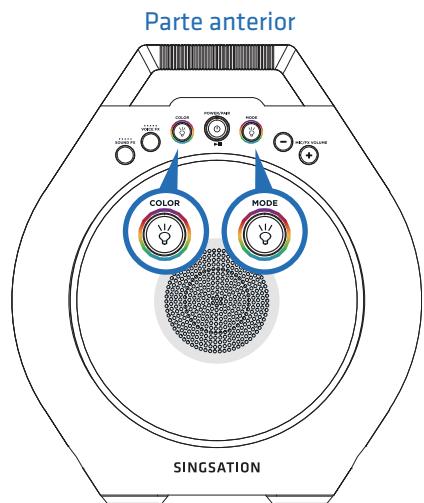

Para encender la iluminación dinámica

dinámica: oprima el botón **MODE** de la parte anterior del Burst Deluxe.

Para variar el efecto de iluminación actual

actual: oprima el botón **COLOR** de la parte anterior del Burst Deluxe. Con algunos efectos, el botón **COLOR** cambia la animación del efecto. Con otros, el botón **COLOR** cambia los colores del efecto.

Para cambiar el modo de iluminación


iluminación: oprima el botón **MODE** para avanzar a través de los múltiples modos de iluminación. Oprima y no suelte el botón **MODE** para apagar la iluminación dinámica.

Modo de demostración

El Burst Deluxe tiene un modo de demostración que muestra todas las opciones de iluminación.

Para activar o desactivar el modo de demostración: asegúrese de que el Burst Deluxe esté encendido y enchufado (que no esté funcionando con alimentación de las baterías). A continuación, mantenga oprimido el botón **COLOR** durante 10 segundos (hasta que oiga 2 pitidos).

Recorrido del Singsation Burst Deluxe

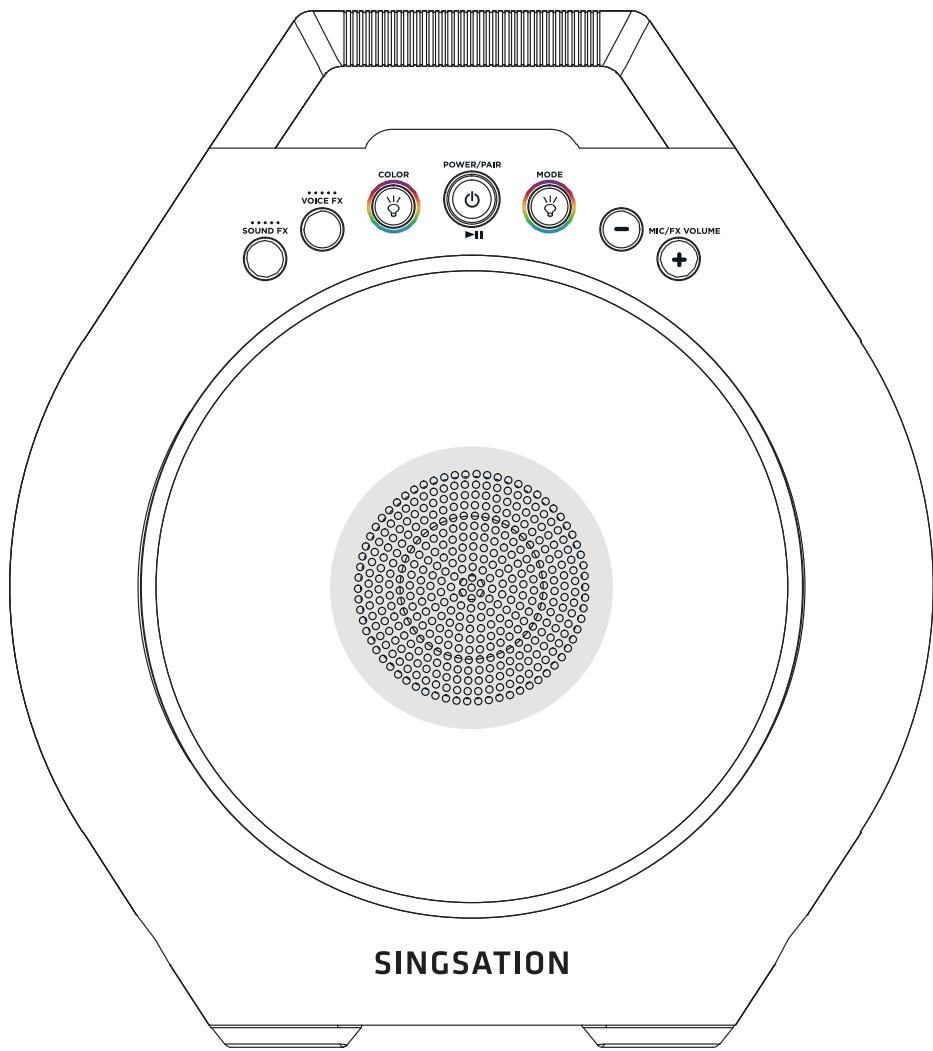

Botón/indicador POWER/PAIR: enciende y apaga el altavoz. Muestra el estado Bluetooth del Singsation Burst Deluxe (continuo es conectado; parpadeando rápido significa sincronizando y parpadeando lento significa desconectado). Este botón también permite reproducir/pausar la fuente de música Bluetooth cuando está conectado, reconecta a la última fuente Bluetooth (oprime una vez) o inicia el proceso de sincronización Bluetooth (oprime dos veces).

Botón COLOR: cambia el color de la luz en los modos de iluminación donde usted puede seleccionar el color.

Botón MODE: controla la iluminación multimodo del altavoz. Oprima para avanzar a través de los modos de iluminación.

Botón MIX/FX VOLUME: ajusta el volumen de los micrófonos (**MIC1** y **MIC2**).

Botón VOICE FX: cicla a través de los efectos de voz disponibles.

Botón SOUND FX: reproduce uno de los efectos de sonido disponibles. Oprima y sostenga para avanzar al siguiente efecto de sonido.

Conectores MIC 1 y MIC 2: le permiten conectar hasta dos micrófonos (incluyendo el micrófono suministrado) para usar con el altavoz, para karaoke o para hacer anuncios públicos.

Conector AUX IN (parte posterior, no se muestra): le permite conectar a un dispositivo de audio externo utilizando un cable de audio de 3.5 mm. El altavoz cambia automáticamente a esta entrada cuando se introduce el cable.

Garantía limitada de 90 días

Voxx Accessories Corporation (la "Compañía") le garantiza al comprador original de este producto que, si se demostrara que este producto o cualquiera de sus piezas, sometidos a condiciones y uso normales, presentan defectos de materiales o fabricación en el lapso de 90 días a partir de la fecha de compra original, se repararán esos defectos o se reemplazará el producto por uno nuevo o renovado (a elección de la Compañía) sin costo por concepto de piezas y trabajo de reparación. Para recibir los servicios de reparación o reemplazo de acuerdo con los términos de la garantía, el producto deberá enviarse, habiendo pagado el transporte por adelantado, a un centro de garantía autorizado, acompañado de una prueba de cobertura de garantía (por ejemplo, la factura de venta con fecha) y la especificación de los defectos. Para ubicar el centro de garantía más cercano a usted, sírvase llamar libre de cargo a nuestra oficina de control, al teléfono: 1-800-645-4994.

Esta garantía no es transferible y no cubre productos que se hayan adquirido, hayan recibido servicio técnico o se hayan usado fuera de Estados Unidos o Canadá. Esta garantía no incluye la eliminación de estática o ruidos generados externamente, ni los costos incurridos en la instalación, remoción o reinstalación del producto. La garantía no se aplica a ningún producto o pieza que, en opinión de la compañía, haya sufrido daños debido a alteraciones, instalación inadecuada, maltrato, abuso, negligencia, accidente o exposición a la humedad. Esta garantía no aplica a daños ocasionados por un adaptador de CA que no haya sido suministrado con el producto, o por dejar instaladas baterías no recargables en el producto mientras la unidad se encontraba enchufada a un tomacorriente de CA.

EL ALCANCE DE LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA DE ACUERDO CON ESTA GARANTÍA SE LIMITA A LA REPARACIÓN O EL REEMPLAZO DESCritos ANTERIORMENTE Y, EN NINGÚN CASO, LA RESPONSABILIDAD DE LA COMPAÑÍA SUPERARÁ EL PRECIO DE COMPRA QUE HAYA PAGADO EL COMPRADOR POR ESTE PRODUCTO.

Esta garantía reemplaza cualesquiera otras responsabilidades o garantías expresas. CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR, SE LIMITARÁN A LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA. TODA ACCIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DE CUALQUIER GARANTÍA CONFORME A LOS TÉRMINOS AQUÍ ESTABLECIDOS, INCLUIDA TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, DEBERÁ EMPRENDERSE EN UN LAPSO DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA ORIGINAL. EN NINGÚN CASO LA COMPAÑÍA SERÁ RESPONSABLE POR DAÑOS EMERGENTES O INCIDENTALES. Ninguna persona ni representante están autorizados para asumir en nombre de la Compañía ninguna responsabilidad, salvo la aquí expresada en relación con la venta de este producto.

Algunos estados/provincias no permiten limitaciones sobre la duración de una garantía implícita o la exclusión o la limitación de daños incidentales o emergentes, de modo que es posible que las limitaciones o exclusiones anteriores no se apliquen en su caso. Esta garantía le confiere derechos legales específicos, y es posible además que le asistan otros derechos que pueden variar según el estado o la provincia.