

# SINGSATION™

## BRAVO

ALL-IN-ONE PARTY SYSTEM


# QUICK START GUIDE

Instructions en français.....	10
Instrucciones en español.....	19

# Step 1: Unpack

---

Make sure the following items came in this package:

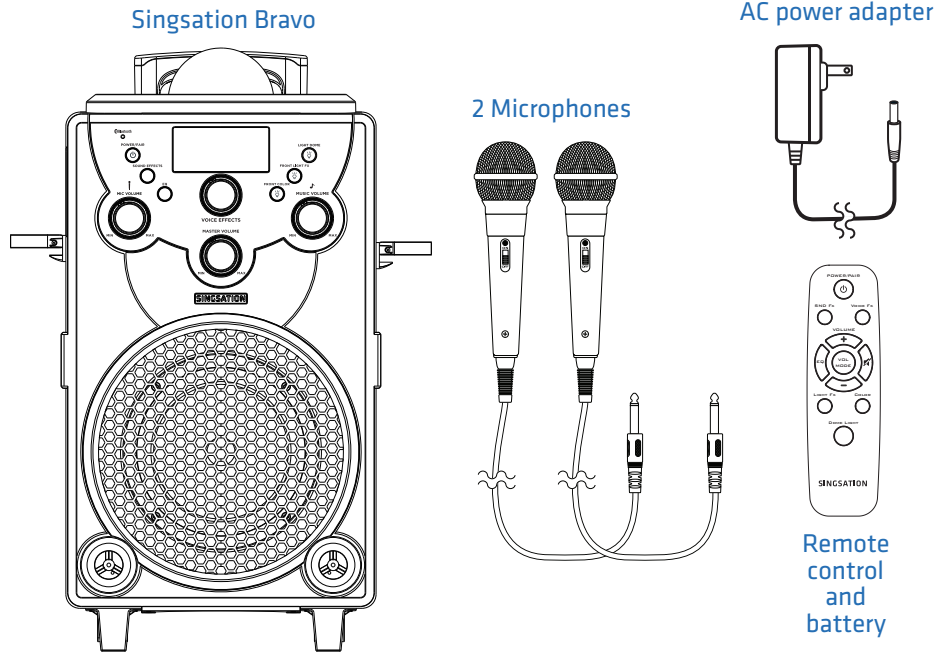

# Step 2: Install battery in the remote

---

**Remove the battery door** from the back of the remote control.

**Insert the provided AAA battery** in the battery compartment. Make sure you match the direction of the + and - markings in the compartment.

**Put the battery door back on the remote** and snap it into place.

## Step 3: Plug in and charge


Before you start using the Singstation Bravo for the first time, it's a good idea to charge it completely.

**To charge the Bravo:** Attach one end of the AC adapter to the **DC 10V** jack on the left side of the Singstation Bravo. Plug the other end of the adapter into a working outlet or surge protector.


The charging indicator is red while the speaker is charging. It turns green when it's fully charged.

**Note:** You can use the speaker while it's charging. To charge faster, turn off lighting effects and the light dome.

Bravo, left

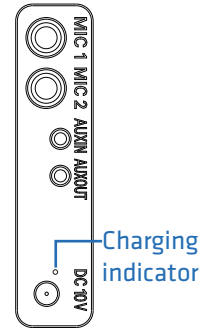


## Step 4: Turn on

Press and hold the **POWER/ PAIR**  button on the front of the Singstation Bravo (or on the remote) to turn it on. The Bravo plays its startup sound and the **BLUETOOTH** indicator starts blinking slowly).

After 15–30 seconds, the Bravo announces "Pairing" and goes to Bluetooth pairing mode to set up with your Bluetooth device. The **BLUETOOTH** indicator starts blinking faster.

Bravo, front

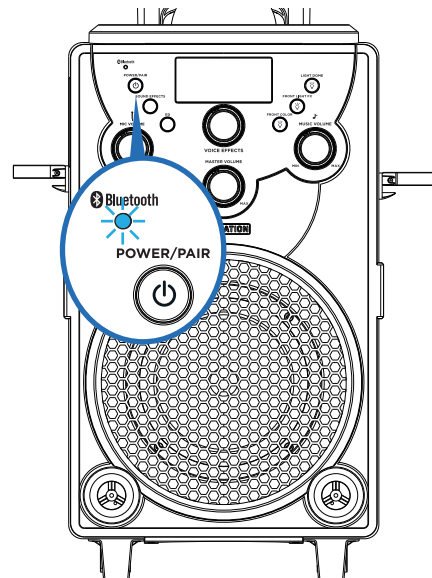

# Step 5: Pair + Connect


Enable Bluetooth on your smartphone or other Bluetooth device.



Make sure the **BLUETOOTH** indicator on the front of the Singstation Bravo is blinking rapidly. (If it isn't, give a short double-press on the **POWER/PAIR** button. The Bravo announces "Pairing.")

If you've previously paired your phone or other Bluetooth device with the Singstation Bravo, it will automatically attempt to reconnect to that device when you switch it on. If you want to pair to a new device, give a short double-press to the **POWER/PAIR** button. The Singstation Bravo announces "Pairing" and the **BLUETOOTH** indicator starts blinking.

Choose **SINGSATION BRAVO** from the pairing options on your Bluetooth device. (If it's not in the list, choose "Scan" from your device's Bluetooth menu.)

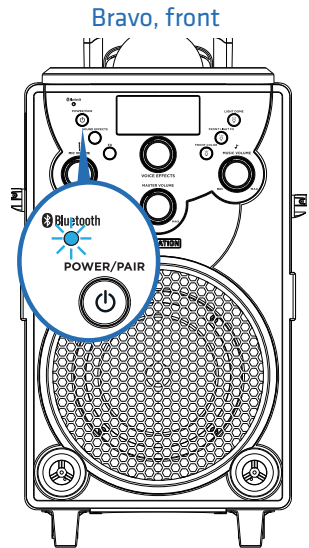

The Bravo announces "Device Connected" when it's finished pairing and connecting to your Bluetooth device. The **BLUETOOTH** indicator turns solid blue.

**Note:** The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.


## Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the Singstation Bravo's **AUX IN** jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to the speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".



## Step 6: Sing along!

The Singstation Bravo comes with 2 microphones you can use to sing along or make announcements!

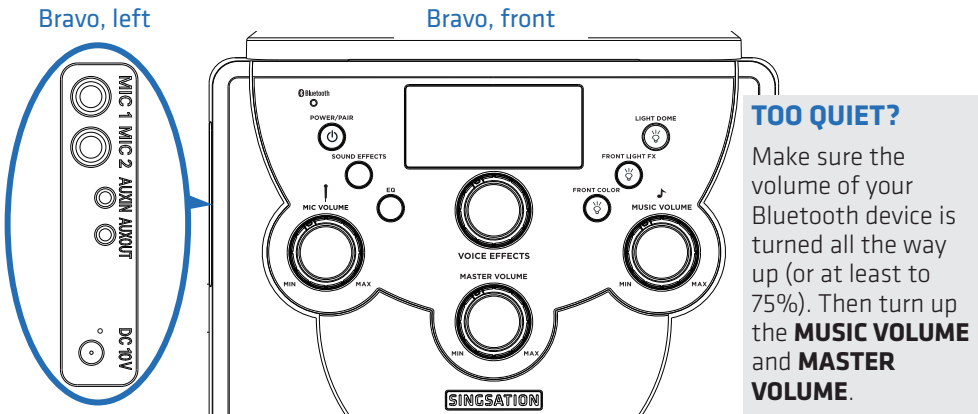

**To sing along:** Plug the provided microphones into the **MIC 1** and **MIC 2** jacks on the left side of the Singstation Bravo. Start playing music on your Bluetooth device, move your mic's switch to **ON**, and start singing!

**To adjust the volume of your voice:** Use the **MIC VOLUME** knob on the front of the Bravo.

**To adjust the volume of your music:** Use the **MUSIC VOLUME** knob on the front of the Bravo, or use the volume controls on your Bluetooth device.

**To adjust the volume of everything:** Use the **MASTER VOLUME** knob on the front of the Bravo, or press **VOLUME +** or **-** on the remote.


### Fun with Voice and Sound Effects

**To use sound effects:** Press the **SOUND EFFECTS** button on the Bravo or the **SND FX** key on the remote. The Bravo's display shows the name of the effect as it plays. A single press plays the same effect again. Press and hold the button or remote key to change effects.

**To change voice effects:** Turn the **VOICE EFFECTS** dial on the Bravo, or press **VOICE FX** on the remote. The Bravo's display tells you the name of the current effect. Keep pressing or turning the dial to try all the effects!

# Using Dynamic Lighting

The **FRONT COLOR**, **FRONT LIGHT FX**, and **LIGHT DOME** buttons on the front of the Bravo give you control over its built-in dynamic lighting, as do the same buttons on the remote. Press the **FRONT LIGHT FX** button to cycle through the multiple lighting modes for the front of the Bravo (see the table below for reference). Press the **LIGHT DOME** button to cycle through the light modes for the dome on top of the Bravo.

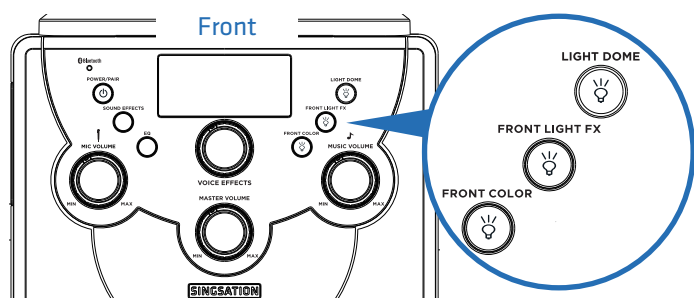

*Chill:* The light color gradually changes as it loops.

*Breathe:* The light loops in a single color. Press the **LIGHT COLOR** button on the Bravo or remote to change colors.

*Dance:* The light pulses to the beat of your music. Press the **LIGHT COLOR** button on the Bravo or remote to change colors.

*Party:* The light changes colors to the beat of the music.

*Rave 1/2:* The light loops clockwise/counterclockwise and changes colors.

*Spin 1/2:* The light loops clockwise/counterclockwise. Press the **LIGHT COLOR** button on the Bravo or remote to change colors.

*Multi-Color Chase 1-6:* Multiple colors loop in six variations. Press **FRONT LIGHT FX** to go through the variations.

*Still:* The light stays on in a single color. Press the **LIGHT COLOR** button on the Bravo or remote to change color.

*Single-Color Chase 1-6:* A single color loops in six variations. Press **FRONT LIGHT FX** to go through the variations.

*Disco* The ring light changes color every 10s.


## Demo Mode

The Bravo has a demo mode that shows off all of its lighting options.

**To activate/deactivate demo mode:** Make sure the Bravo is on. Then press and hold the **LIGHT COLOR** button for 10 seconds (until you hear 2 beeps).

# Tour of the Singstation Bravo

## Bravo Front Panel

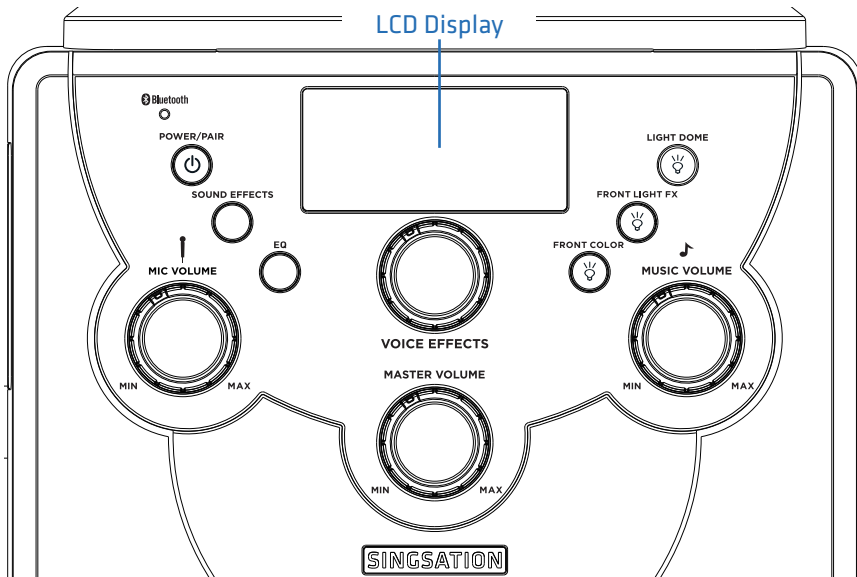

**BLUETOOTH indicator** shows the Bluetooth status of the Bravo (solid is connected; fast flashing means pairing, and slow flashing means not connected). This indicator turns solid white when **AUX IN** is connected.

**POWER/PAIR** button turns the Bravo on/off (press and hold) and puts it into pairing mode (short double-press when the Bravo is on).

**SOUND EFFECTS** plays one of the available sound effects. Press once to play the current effect. Press and hold to change effects.

**EQ** switches between the Bravo's sound equalization settings.

**LCD Display** shows the name of the current voice effect. It also shows the name of the sound effect as it plays.

**MIC VOLUME dial** adjusts the volume of the **MIC 1** and **MIC 2** microphones.

**VOICE EFFECTS dial** cycles through the available voice effects.

**MASTER VOLUME dial** adjusts the Bravo's volume.

**LIGHT DOME** button controls the lighting effects of the Bravo's top dome. Press to cycle through the light dome modes. Press and hold to turn the light dome off.

**FRONT LIGHT FX button** controls the speaker's front multi-mode lighting. Press to cycle through the light modes. Press and hold to turn lighting off.

**FRONT COLOR button** changes the color of the front light in light modes where you can select color.

**MUSIC VOLUME dial** adjusts the volume of the music playing.

## Bravo Left Side Panel




**MIC 1** and **MIC 2 jacks** let you connect up to two microphones (including the provided mic) to use with the speaker, for karaoke or announcements.


**AUX IN jack** lets you connect to an external audio device with a 3.5mm audio cable. The speaker switches automatically to this input when you insert the cable.

**AUX OUT jack** lets you connect to an external amplified speaker.

**DC 10V** connects to the provide power adapter.

## Remote

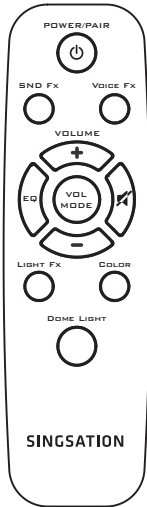

**POWER/PAIR**  **button** turns the Singstation Bravo off (press and hold) and puts it into pairing mode (short double-press when the Singstation Bravo is on).

**IMPORTANT:** *To conserve the Bravo's battery life, the main unit turns on via the POWER/PAIR button on its front panel. The remote control POWER/PAIR button does not turn the Bravo on, only off.*

**SND FX button** plays one of the available sound effects. Press once to play the current effect. Press and hold to change effects.

**VOICE FX button** changes voice effects.

**VOLUME + and – buttons** increase/decrease the volume.

**VOL MODE** toggles volume control between master, music, and mic control.

**EQ** button changes the Bravo's EQ setting.

 **(mute) button** mutes/unmutes all sound from the Bravo.

**LIGHT FX button** changes the Bravo's front light effects.

**COLOR button** changes the color of the Bravo's front light effects.

**DOME LIGHT** changes the light effects of the Bravo's dome.

# SINGSATION™

## BRAVO


SYSTÈME TOUT-EN-UN POUR LA FÊTE

# GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

English instructions.....	1
Instrucciones en español .....	19

# Étape 1 : Déballage

Vérifier que les articles suivants sont inclus dans l'emballage :

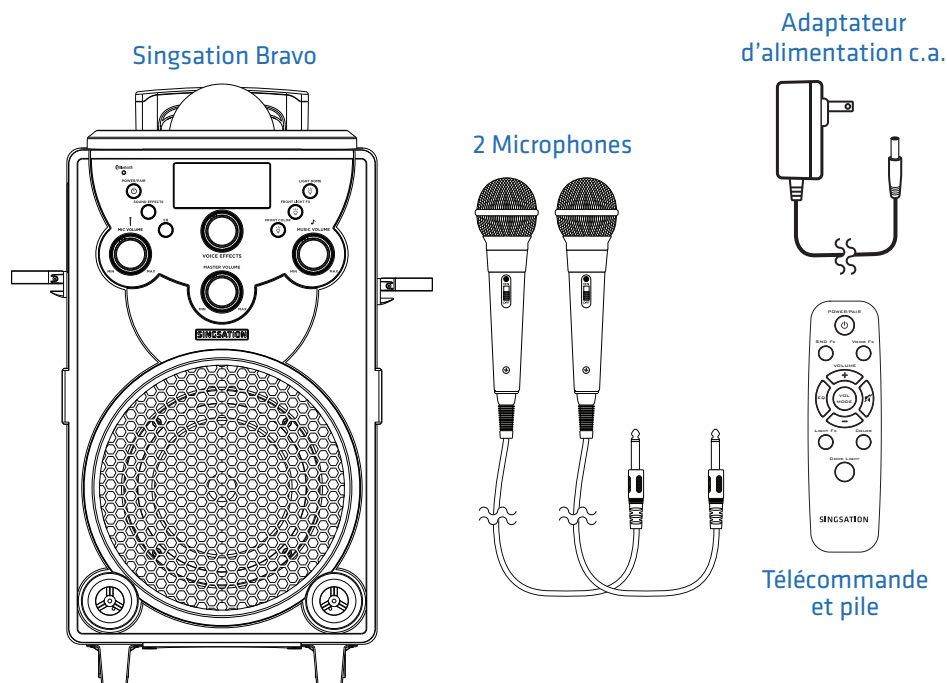

## Étape 2 : Installation de la pile dans la télécommande

**Enlever le couvercle du compartiment de la pile**, situé au dos de la télécommande.

**Insérer la pile AAA fournie** dans le compartiment de la pile. S'assurer de faire correspondre la direction des marques + et - dans le compartiment.

**Remettre le couvercle du compartiment de la pile sur la télécommande** et l'enclencher en place.

## Étape 3 : Brancher et charger


Avant de commencer à utiliser la SINGSATION BRAVO pour la première fois, il est conseillé de la charger complètement.

**Pour charger la BRAVO :** Brancher une extrémité de l'adaptateur c.a. dans la prise **DC 10V** (Entrée 10 V c.c.) sur le côté gauche de la Singsation BRAVO. Brancher l'autre extrémité de l'adaptateur sur une prise active ou sur un parasurtenseur.

Le voyant de charge est rouge pendant la charge du haut-parleur. Il devient vert lorsque le chargement est terminé.

**Remarque :** Il est possible d'utiliser le haut-parleur pendant qu'il se charge. Pour charger plus rapidement, désactiver les effets lumineux et le dôme lumineux.

Bravo, côté gauche

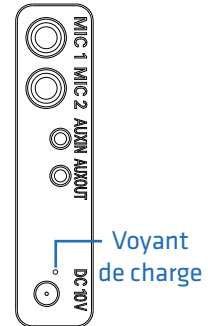


## Étape 4 : Activer

Appuyer sur le bouton **POWER/ PAIR** (Alimentation/ appariement) situé à l'avant de la Singsation Bravo (ou sur la télécommande) et le maintenir enfoncé pour l'activer. La Bravo diffuse son son de démarrage et le voyant **BLUETOOTH** commence à clignoter lentement.

Après 15-30 secondes, la Bravo annonce « Pairing » (Appariement) et passe en mode d'appariement Bluetooth pour se configurer avec votre appareil Bluetooth. L'indicateur **BLUETOOTH** commence à clignoter plus rapidement.


Bravo, face avant

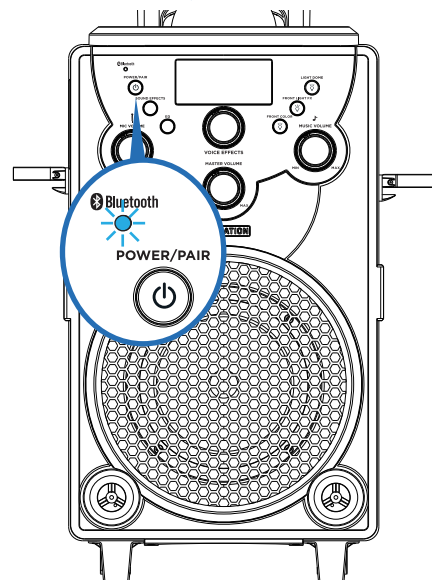



## Étape 5 : Apparier + connecter

Activer la fonction Bluetooth du téléphone intelligent ou de tout autre appareil Bluetooth.

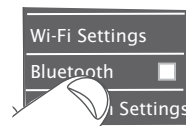


Vérifier que le voyant **BLUETOOTH** situé à l'avant de la Singsation Bravo clignote rapidement. (Dans le cas contraire, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** [Alimentation/appariement]. La Bravo annonce « Pairing » [appariement].)

Si un téléphone ou tout autre appareil Bluetooth a été apparié antérieurement à la Singsation Bravo, elle essaie automatiquement de se reconnecter à cet appareil lorsqu'il est activé. Pour appairer un nouvel appareil, appuyer rapidement deux fois sur le bouton **POWER/PAIR** (Alimentation/appariement). La Singsation BRAVO annonce « Pairing » (Appariement) et le bouton **BLUETOOTH** commence à clignoter.

Sélectionner **SINGSATION BRAVO** dans les options d'appariement de votre appareil Bluetooth. (Si elle ne figure pas sur la liste, choisir « Balayer/Scan » dans le menu Bluetooth de l'appareil.)

La Bravo annonce « Device Connected » (Appareil connecté) lorsque l'appariement et la connexion à l'appareil Bluetooth sont terminés. Le voyant **BLUETOOTH** devient bleu fixe.

**Remarque :** Le processus d'activation Bluetooth et de connexion varie d'un appareil à l'autre. Se reporter au manuel du propriétaire de l'appareil pour obtenir des informations supplémentaires et des instructions spécifiques.

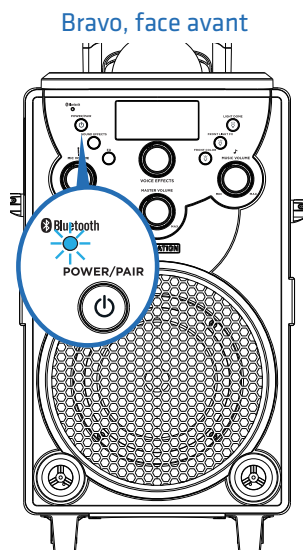


### Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise **AUX IN** (Entrée aux.) de la Singsation Bravo lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de l'appareil, etc. En cas de problème de connexion avec le haut-parleur, se rapprocher du haut-parleur.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser « 0000 ».

## Étape 6 : Chanter en même temps!

La Singsation Bravo est livrée avec 2 microphones qui peuvent être utilisés pour chanter ou faire des annonces!

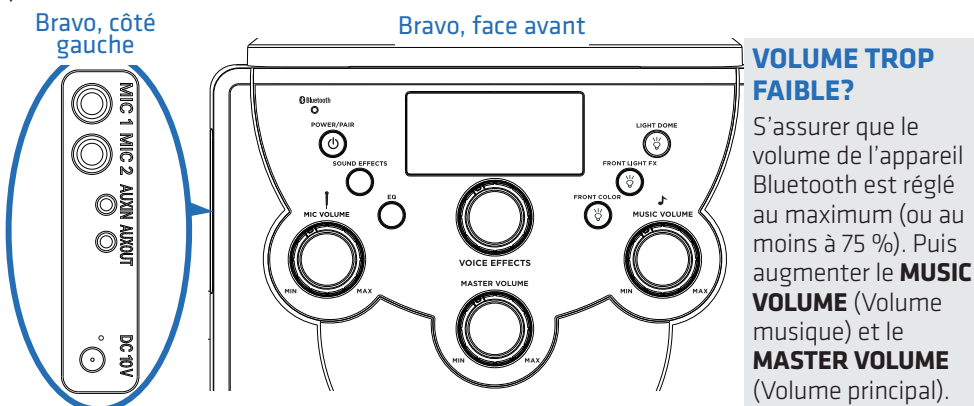

**Pour chanter en même temps :** Brancher les microphones fournis dans les prises **MIC 1** et **MIC 2** sur le côté gauche de la Singsation Bravo. Démarrer la lecture de musique sur l'appareil Bluetooth, placer l'interrupteur du micro sur **ON** (Activé) et commencer à chanter!

**Réglage du volume de la voix :** Utiliser le bouton **MIC VOLUME** (Volume micro) à l'avant de la Bravo.

**Réglage du volume de la musique :** Utiliser le bouton **MUSIC VOLUME** (Volume de la musique) à l'avant de la Bravo, ou utiliser les commandes du volume de l'appareil Bluetooth.

**Réglage du volume de l'ensemble :** Utiliser le bouton **MASTER VOLUME** (Volume principal) à l'avant de la Bravo, ou appuyer sur **VOLUME +** ou **-** de la télécommande.


### Du plaisir avec des effets lumineux et sonores

**Pour utiliser les effets sonores :** Appuyer sur le bouton **SOUND EFFECTS** (Effets sonores) de la Bravo ou sur la touche **SND FX** (Effets sonores) sur la télécommande. L'écran de la Bravo affiche le nom de l'effet en cours d'utilisation. Une simple pression rejoue le même effet. Appuyer sur le bouton ou sur une touche de la télécommande et la maintenir enfoncée pour changer les effets.

**Pour changer les effets vocaux :** Tourner le bouton rotatif **VOICE EFFECTS** (Effets vocaux) sur la Bravo, ou appuyer sur **VOICE FX** (Effets vocaux) sur la télécommande. L'écran de la Bravo affiche le nom de l'effet actuel. Continuer à appuyer ou à tourner le bouton pour essayer tous les effets!

# Utilisation de l'éclairage dynamique

Les boutons **FRONT COLOR**, **FRONT LIGHT FX** (Couleur avant, effets lumineux avant) et le bouton **LIGHT DOME** (Dôme lumineux) situés à l'avant de la Bravo permettent de contrôler l'éclairage dynamique intégré, comme le font les mêmes boutons sur la télécommande. Appuyer sur le bouton **FRONT LIGHT FX** (Effets lumineux avant) pour faire défiler les multiples modes d'éclairage sur l'avant de la Bravo (Voir le tableau ci-dessous pour référence). Appuyer sur le bouton **LIGHT DOME** (Dôme lumineux) pour faire défiler les modes d'éclairage du dôme sur le dessus de la Bravo.

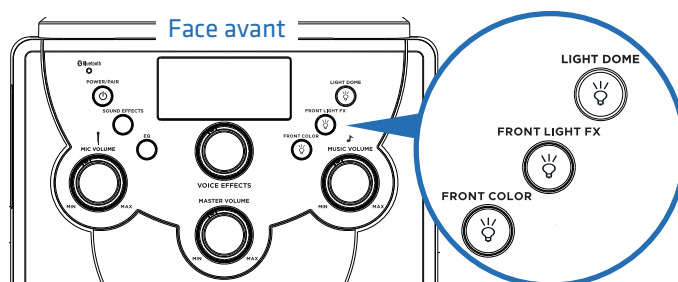

*Calmer* : La couleur de la lumière change progressivement en boucle.

*Respiration* : La lumière boucle en une seule couleur. Appuyer sur le bouton **LIGHT COLOR** (Couleur de la lumière) sur la Bravo ou sur la télécommande pour changer la couleur.

*Danse* : La lumière pulse au rythme de la musique. Appuyer sur le bouton **LIGHT COLOR** (Couleur de la lumière) sur la Bravo ou sur la télécommande pour changer la couleur.

*Fête* : La lumière change de couleur au rythme de la musique.

*Rave 1/2* : La lumière tourne dans le sens horaire / anti-horaire et change de couleur.

*Tournoiement 1/2* : La lumière tourne dans le sens horaire / anti-horaire. Appuyer sur le bouton **LIGHT COLOR** (Couleur de la lumière) sur la Bravo ou sur la télécommande pour changer la couleur.

*Chasse multicolore 1-6* : Boucle de couleurs multiples dans six variations. Appuyer sur **FRONT LIGHT FX** (Effets lumineux avant) pour faire défiler les variations.

*Fixe* : La lumière reste d'une seule couleur. Appuyer sur le bouton **LIGHT COLOR** (Couleur de la lumière) sur la Bravo ou sur la télécommande pour changer la couleur.

*Chasse unicolore 1-6* : Boucle de couleur unique dans six variations. Appuyer sur **FRONT LIGHT FX** (Effets lumineux avant) pour faire défiler les variations.

*Disco* : L'anneau de lumière change de couleur toutes les 10 secondes.


## Mode démonstration

La Bravo dispose d'un mode démonstration qui présente toutes les options d'éclairage.

**Activation/désactivation du mode démonstration :** Vérifier que la Bravo est activée. Puis appuyer sur le bouton **LIGHT COLOR** (Couleur de la lumière) et le maintenir enfoncé pendant 10 secondes (ou jusqu'à entendre 2 bips).

# Présentation de la Singsation Bravo

## Panneau avant de la Bravo

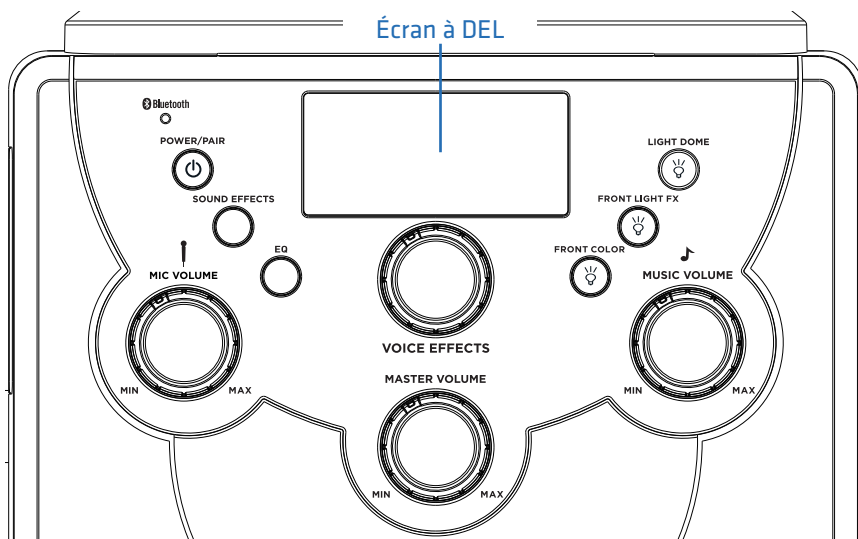

**Le voyant BLUETOOTH** indique l'état Bluetooth de la Bravo (le fixe indique la connexion, le clignotement rapide signifie l'appariement et le clignotement lent signifie non connecté). Ce voyant devient blanc fixe lorsque **AUX IN** (Entrée ligne) est connectée.

**Le bouton POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) allume et éteint la Bravo (appuyer et maintenir enfoncé) et la met en mode d'appariement (par un double appui rapide lorsque la Bravo est activée).

**Le bouton SOUND EFFECTS** (Effets sonores) permet de diffuser l'un des effets sonores disponibles. Appuyer une fois pour jouer l'effet actuel. Appuyer et maintenir enfoncé pour changer les effets.

**Le bouton EQ** commute entre les réglages d'égalisation de son de la Bravo.

**L'écran à DEL** affiche le nom de l'effet vocal actuel. Il affiche également le nom de l'effet sonore en cours d'utilisation.

**Le bouton rotatif MIC VOLUME** (Volume micros) permet de régler le volume des microphones **MIC 1** et **MIC 2**.

**Le bouton rotatif VOICE EFFECTS** (Effet vocaux) permet de faire défiler les effets vocaux disponibles.

**Le bouton rotatif MASTER VOLUME** (Volume principal) permet de régler le volume de la Bravo.

**Le bouton LIGHT DOME** (Dôme lumineux) contrôle les effets lumineux du dôme supérieur de la Bravo. Appuyer dessus pour faire défiler les modes lumineux du dôme. Appuyer et maintenir appuyé éteindre le dôme lumineux.

**Le bouton FRONT LIGHT FX** (Effets lumineux avant) commande l'éclairage multimode du haut-parleur. Appuyer dessus pour faire défiler les modes d'éclairage. Appuyer et maintenir enfoncé pour l'arrêter.

**Le bouton FRONT COLOR** (Couleur avant) permet de changer la couleur de l'éclairage avant dans les modes où il est possible de sélectionner une couleur.

**Le bouton rotatif MUSIC VOLUME** (Volume de la musique) permet d'ajuster le volume de la musique diffusée.

## Panneau gauche de la Bravo

**Les prises MIC 1 et MIC 2** permettent de connecter jusqu'à deux microphones (y compris le micro fourni) à utiliser avec le haut-parleur, pour le karaoké ou pour des annonces.




**La prise AUX IN** (entrée auxiliaire) permet de se connecter à un appareil audio externe avec un câble audio de 3,5 mm. Le haut-parleur passe automatiquement à cette entrée quand un câble est inséré.

**La prise AUX OUT** (Sortie ligne) permet de se connecter à un haut-parleur externe amplifié.

**La prise DC 10 V** (10 V c.c.) permet la connexion à l'adaptateur secteur fourni.

## Télécommande

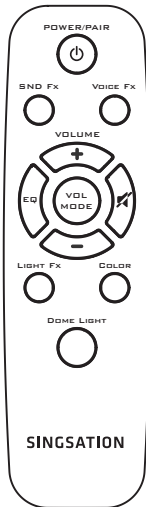

**Le bouton POWER/PAIR** (Alimentation/appariement) allume et éteint la Bravo (appuyer et maintenir enfoncé) et la met en mode d'appariement (par un double appui rapide lorsque la Bravo est activée).

**IMPORTANT :** *Pour préserver la durée de vie de la batterie de la Bravo, l'unité principale s'allume au moyen du bouton POWER/PAIR (Alimentation/appariement) situé sur le panneau avant. Le bouton POWER/PAIR (Alimentation/appariement) de la télécommande n'allume pas la Bravo, il l'éteint seulement.*

**Le bouton SND FX** (Effets sonores) permet de diffuser l'un des effets sonores disponibles. Appuyer une fois pour jouer l'effet actuel. Appuyer et maintenir enfoncé pour changer les effets.

**Le bouton VOICE FX** (Effets vocaux) permet de changer les effets vocaux.

**Les boutons VOLUME + et -** augmentent / diminuent le volume.

**VOL MODE** (Mode volume) permet de basculer le contrôle du volume entre le volume principal, le volume de la musique et le volume du micro.

**Le bouton EQ** (Égalisation) change le réglage d'égalisation de la Bravo.

**Le bouton**  **(Sourdine)** coupe / rétablit tous les sons de la Bravo.

**Le bouton LIGHT FX** (Effets lumineux) change les effets de l'éclairage avant de la Bravo.

**Le bouton COLOR** (Couleur) change la couleur de l'éclairage avant de la Bravo.

**Le bouton DOME LIGHT** (Dôme lumineux) change les effets lumineux du dôme supérieur de la Bravo.

# SINGSATION™

## BRAVO


### SISTEMA DE FIESTAS INTEGRAL

# GUÍA DE INICIO RÁPIDO

English instructions.....	1
Instructions en français.....	10

# Paso 1: Desempaque el producto

Asegúrese de que el paquete contenga estos artículos:

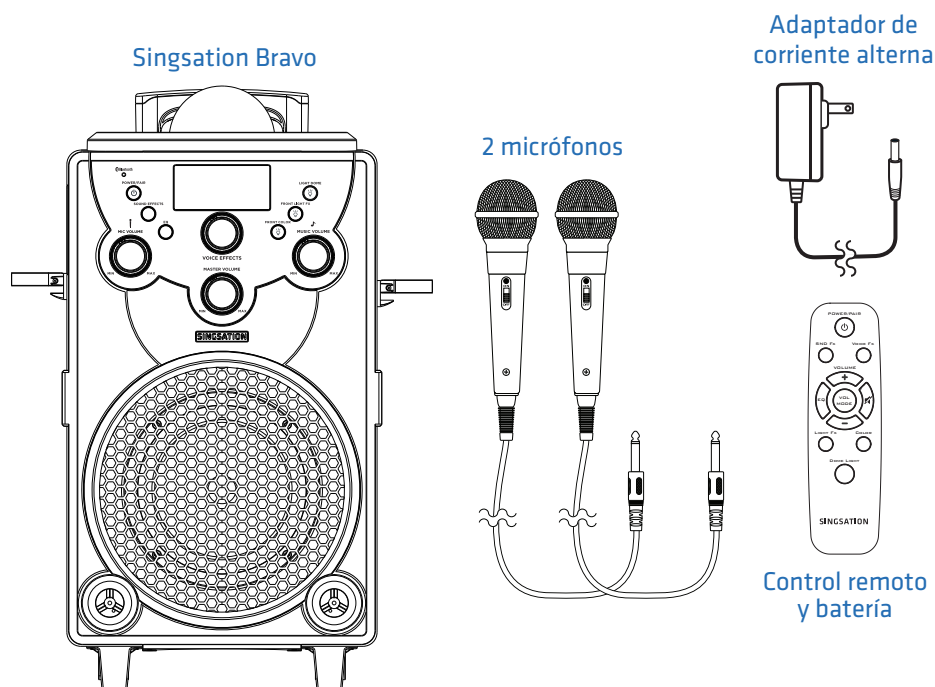

## Paso 2: Instale la batería en el control remoto

**Retire la puerta del compartimiento para batería** de la parte posterior del control remoto.

**Inserte la batería AAA suministrada en el compartimiento para batería.** Asegúrese de que la posición de la batería coincida con las indicaciones de + y - dentro del compartimiento.

**Reinstale la puerta del compartimiento para batería en el control remoto** y ciérrela.



## Paso 3: Enchufe y cargue

Antes de utilizar el Singstation Bravo por primera vez, se recomienda cargarlo completamente.


**Para cargar el Bravo:** Conecte un extremo del adaptador de CA en el conector **DC 10V** situado en el lado izquierdo del Singstation Bravo. Conecte el otro extremo del adaptador en un tomacorriente o un protector de sobrecarga. El indicador de carga se enciende de color rojo mientras se carga el altavoz. Este cambia a color verde cuando el dispositivo está completamente cargado.

Bravo, lado izquierdo




**Aviso:** Usted puede usar el altavoz mientras este se está cargando. Usted puede usar el Bravo mientras este se está cargando. Para cargarlo más rápidamente, apague los efectos de iluminación y el domo de luz.

## Paso 4: Enciéndalo

Oprima y no suelte el botón **POWER/ PAIR**  situado en la parte anterior del Singstation Bravo (o en el control remoto) para encenderlo. El Bravo reproduce su sonido de inicialización y el indicador **BLUETOOTH** comienza a parpadear lentamente.


Después de 15 a 30 segundos, el Bravo emite el mensaje “Pairing” (Sincronizando) y pasa al modo de sincronización Bluetooth para configurarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador **BLUETOOTH** comienza a parpadear más rápidamente.

Bravo, face avant

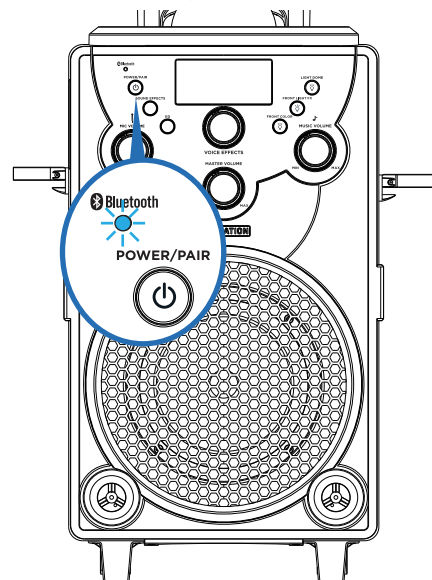

## Paso 5: Sincronice + conecte

Active la función Bluetooth en su teléfono inteligente u otro dispositivo Bluetooth.

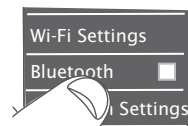

Asegúrese que el indicador **BLUETOOTH** situado en la parte anterior del Singstation Bravo esté parpadeando rápidamente. (si no lo está, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Bravo anuncia "Pairing" [Sincronizando]).


Si anteriormente sincronizó su teléfono u otro dispositivo Bluetooth con el Singstation Bravo, éste intentará automáticamente reconectarse con ese dispositivo cuando lo encienda. Si desea sincronizar con un nuevo dispositivo, oprima brevemente el botón **POWER/PAIR** dos veces. El Singstation Bravo anuncia "Pairing" (Sincronizando) y el indicador **BLUETOOTH** comienza a parpadear.

Seleccione **SINGSATION BRAVO** entre las opciones de sincronización que le ofrece su dispositivo Bluetooth (si no aparece en la lista, seleccione "Scan" [Explorar] en el menú de Bluetooth de su dispositivo).

El Bravo emite el mensaje "Device Connected" (Dispositivo conectado) cuando termina de sincronizar y conectarse con su dispositivo Bluetooth. El indicador **BLUETOOTH** se torna azul continuo.

**Aviso:** El proceso de activación de la función Bluetooth y de conexión varía según el dispositivo. Consulte el manual del usuario del dispositivo para obtener información adicional e instrucciones específicas.

Bravo, parte anterior

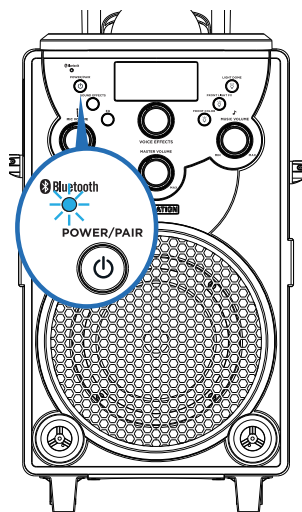


## Consejos para la conexión inalámbrica Bluetooth

- Asegúrese que esté activada la función Bluetooth de su dispositivo.
- Asegúrese que no haya nada acoplado al conector **AUX IN** del Singstation Bravo cuando esté intentando utilizar Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth tiene un alcance eficaz de aproximadamente 33 pies (10 metros). Sin embargo, este alcance puede variar de acuerdo con otros factores, tales como el diseño de la habitación, el material de las paredes, los obstáculos, el desempeño de la función Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse con el altavoz, acérquese más a él.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, ingrese "0000".

## Paso 6: ¡A cantar!

¡El Singstation Bravo viene con 2 micrófonos que usted puede utilizar para cantar o hacer anuncios!

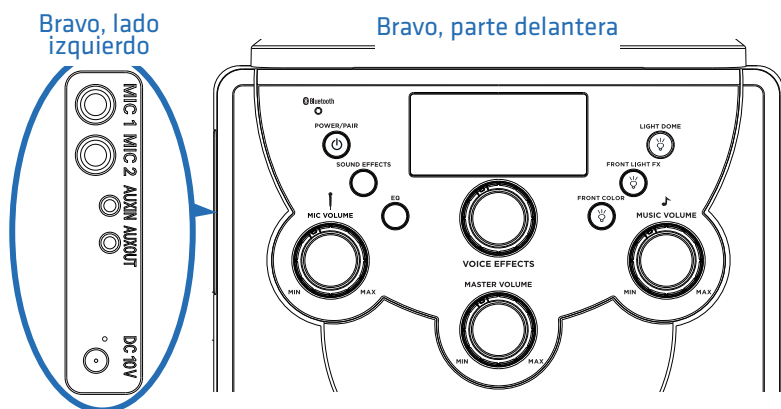

**Para cantar al compás de su música:** Enchufe los micrófonos suministrados en los conectores **MIC 1** y **MIC 2** situados en el lado izquierdo del Singstation Bravo. Empiece a reproducir música en su dispositivo Bluetooth, encienda los micrófonos (ponga su interruptor en **ON**) y ¡empiece a cantar!

**Para ajustar el volumen de su voz:** Utilice el mando **MIC VOLUME** en la parte anterior del Bravo.

**Para ajustar el volumen de su música:** Utilice el mando **MUSIC VOLUME** en la parte anterior del Bravo, o utilice los controles de volumen en su dispositivo Bluetooth.

**Para ajustar el volumen de todo:** Utilice el mando **MASTER VOLUME** en la parte anterior del Bravo, u oprima **VOLUME +** o **-** en el control remoto.

## Diviértase con efectos de sonido y voz

**Para utilizar los efectos de sonido:** Oprima el botón **SOUND EFFECTS** en el Bravo o la tecla **SND FX** en el control remoto. La pantalla del bravo muestra el nombre del efecto al reproducirlo. Oprima una vez para reproducir el mismo efecto otra vez. Oprima y no suelte el botón o la tecla del control remoto para cambiar los efectos.


**Para cambiar los efectos de voz:** Gire el disco **VOICE EFFECTS** en el Bravo, u oprima **VOICE FX** en el control remoto. La pantalla del Bravo le indica el nombre del efecto actual. ¡Continúe oprimiendo o girando el disco para probar todos los efectos!

### ¿DEMASIADO SILENCIOSO?

Asegúrese que el volumen de su dispositivo Bluetooth esté en su nivel máximo (o al menos en un 75%). A continuación, suba el volumen de la música (**MUSIC VOLUME**) y el volumen maestro (**MASTER VOLUME**).

## Uso de iluminación dinámica

Los botones **FRONT COLOR**, **FRONT LIGHT FX** y **LIGHT DOME** en la parte anterior del Bravo le permiten controlar la iluminación dinámica incorporada, al igual que lo hacen los mismos botones del control remoto. Oprima el botón **FRONT LIGHT FX** para pasar por los diferentes modos de iluminación de la parte delantera del Bravo (consulte la tabla siguiente como referencia). Oprima el botón **LIGHT DOME** para pasar por los modos de iluminación del domo en la parte superior del Bravo.

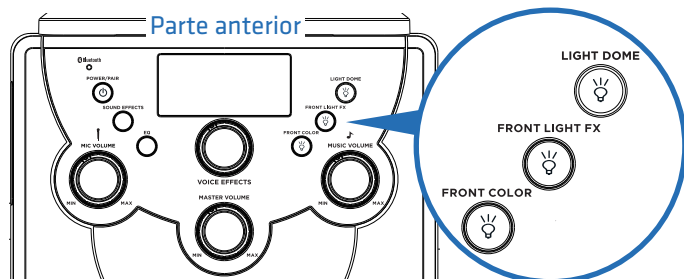

*Calma*: el color de la luz cambia gradualmente conforme gira.

*Respiración*: la luz gira en un único color. Oprima el botón **LIGHT COLOR** en el Bravo o el control remoto para cambiar de color.

*Danza*: la luz pulsa con el ritmo de la música. Oprima el botón **LIGHT COLOR** en el Bravo o el control remoto para cambiar de color.

*Fiesta*: la luz cambia de color con el ritmo de la música.

*Delirio 1/2*: la luz gira en dirección horaria/antihoraria y cambia de color.

*Giro 1/2*: la luz gira en dirección horaria/antihoraria. Oprima el botón **LIGHT COLOR** en el Bravo o el control remoto para cambiar de color.

*Cacería multicolor 1-6*: múltiples colores giran en seis variaciones. Oprima **FRONT LIGHT FX** para pasar por las variaciones.

*Inmóvil*: la luz permanece en un único color. Oprima el botón **LIGHT COLOR** en el Bravo o el control remoto para cambiar de color.

*Cacería unicolor 1-6*: un solo color gira en seis variaciones. Oprima **FRONT LIGHT FX** para pasar por las variaciones.

*Discoteca*: la luz del anillo cambia de color cada 10 s.


### Modo de demostración

El Bravo tiene un modo de demostración que muestra todas las opciones de iluminación.

**Para activar o desactivar el modo de demostración:** asegúrese que el Bravo esté encendido. A continuación, mantenga oprimido el botón **LIGHT COLOR** durante 10 segundos (hasta que oiga 2 pitidos).

# Recorrido del Singstation Bravo

## Panel frontal del Bravo

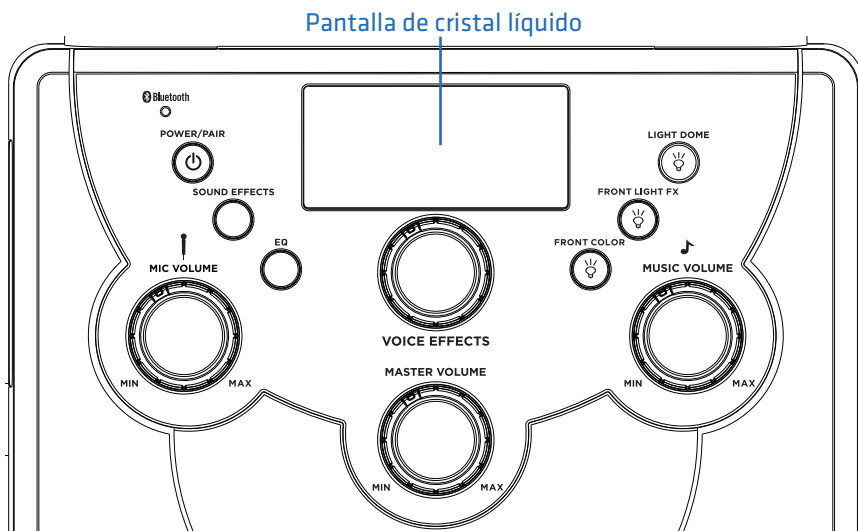

**Indicador BLUETOOTH:** muestra el estado Bluetooth del Bravo (continuo es conectado; parpadeando rápido significa sincronizando y parpadeando lento significa desconectado). Este indicador cambia a color blanco continuo cuando **AUX IN** está conectado.

**Botón POWER/PAIR** (Alimentación/Sincronizar): enciende y apaga el Bravo (oprima y no suelte) y lo pone en el modo de sincronización (oprima brevemente el botón dos veces cuando el Bravo esté encendido).

**SOUND EFFECTS** (Efectos de sonido): reproduce uno de los efectos de sonido disponibles. Oprima una vez para reproducir el efecto actual. Oprima y no suelte para cambiar de efecto.

**EQ** (Ecualizador): cambia entre los ajustes de ecualización de sonido del Bravo.

**Pantalla LCD:** muestra el nombre del efecto de voz actual. También muestra el nombre del efecto de sonido al reproducirlo.

**Disco MIC VOLUME** (Volumen de los micrófonos): ajusta el volumen de los micrófonos **MIC 1** y **MIC 2**.

**Disco VOICE EFFECTS** (Efectos de voz): cicla a través de los efectos de voz disponibles.

**Disco MASTER VOLUME** (Volumen maestro): ajusta el volumen del Bravo.

**Botón LIGHT DOME** (Domo de luz): controla los efectos de iluminación del domo superior del Bravo. Oprima para pasar por los modos del domo de luz. Oprima y no suelte para apagar el domo de luz.

**Botón FRONT LIGHT FX** (Efectos de iluminación frontal): controla la iluminación multimodo frontal del altavoz. Oprima para pasar por los modos de iluminación. Oprima y no suelte para apagar la iluminación.

**Botón FRONT COLOR** (Color frontal): cambia el color de la luz frontal en los modos de iluminación donde usted puede seleccionar el color.

**Disco MUSIC VOLUME** (Volumen de la música): ajusta el volumen de la música que se está reproduciendo.



## Panel lateral izquierdo del Bravo


**Conectores MIC 1 y MIC 2:** le permiten conectar hasta dos micrófonos (incluyendo el micrófono suministrado) para usar con el altavoz, para karaoke o para hacer anuncios públicos.

**Conector AUX IN:** le permite conectar a un dispositivo de audio externo utilizando un cable de audio de 3.5 mm. El altavoz cambia automáticamente a esta entrada cuando se introduce el cable.

**Conector AUX OUT:** le permite conectar a un altavoz amplificado externo.

**Conector DC 10V:** conecta al adaptador de alimentación suministrado.

## Control remoto

**El botón POWER/PAIR**  (Alimentación/Sincronizar): enciende y apaga el Singstation Bravo (oprima y no suelte) y lo pone en el modo de sincronización (oprima brevemente el botón dos veces cuando el Bravo esté encendido).

**IMPORTANTE:** Para conservar la energía de las baterías del Bravo, la unidad principal se enciende a través del botón POWER/PAIR situado en el panel anterior. El botón POWER/PAIR del control remoto no enciende el Bravo, solo lo apaga.

**Botón SND FX** (Efectos de sonido): reproduce uno de los efectos de sonido disponibles. Oprima una vez para reproducir el efecto actual. Oprima y no suelte para cambiar de efecto.

**Botón VOICE FX** (Efectos de voz): cambia el efecto de voz.

**Los botones VOLUME + y -** (Volumen +/-): suben y bajan el volumen.

**VOL MODE** alterna el control del volumen entre el volumen principal, el volumen de la música o y el volumen de los micrófonos.


**Botón EQ** (Ecuilizador): cambia el ajuste de ecualización del Bravo.

**Botón ** (Silenciar): silencia o restablece todo el sonido del Bravo.

**Botón LIGHT FX** (Efectos de luz): cambia los efectos de iluminación frontal del Bravo.

**Botón COLOR:** cambia el color de los efectos de iluminación frontal del Bravo.

**Botón DOME LIGHT** (Luz del domo): controla los efectos de iluminación del domo del Bravo.

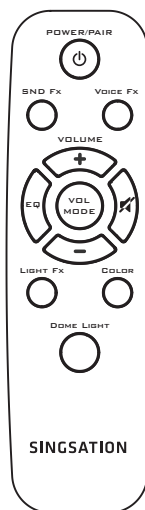

**If you have any questions about this product,  
visit [SingsationKaraoke.com](http://SingsationKaraoke.com)**

**Pour toute question concernant ce produit,  
visiter le site [SingsationKaraoke](http://SingsationKaraoke)**

**Si tiene preguntas sobre este producto,  
visite [SingsationKaraoke.com](http://SingsationKaraoke.com)**

© 2019 Voxx Accessories Corp.  
3502 Woodview Trace, Suite 220  
Indianapolis, IN 46268

[www.SingsationKaraoke.com](http://www.SingsationKaraoke.com)

SPKA75 NA QSG 02