



## TKRTBL08B

### Universal Remote Control

#### Owner's Manual

#### Manual del Propietario (parte posterior)

#### SAVE THIS MANUAL AND THE CODE LISTS!


Remote controls can sometimes lose their programming when you change the batteries. Make sure you keep the manual and code lists in a safe place so that you can reprogram the remote if you need to.

## Step 1: Install the battery

Your universal remote requires two CR2032 coin-cell batteries (included).

#### To install the battery:

- Remove the battery compartment cover.
- Place the batteries in the compartment with their (+) markings up. Push each battery up under the ridge in the compartment with the "+" marking.
- Push the battery cover back into place.

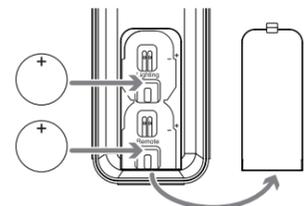

#### Battery Saver


Your universal remote control saves battery power by automatically turning off if any key is pressed for more than 60 seconds. This saves your battery life should your remote get stuck in a place where the keys remain depressed, such as between sofa cushions.

## Step 2: Program your remote

To use this universal remote with your home entertainment system, first you need to program it to control your devices.

**TIP:** To control combo devices, like TV/DVDs and TV/VCRs, you need to program each key separately. Each key will control that part of the combo device.

- Manually turn on the device you want to control.




- Find the Code List that came with the remote. Locate the section for the type of device you're trying to program, and find your brand in that section. Circle the codes for your brand and keep them handy.



- Press and hold the device key you want to program (the POWER key comes on).

While you're holding down the device key, use your other hand enter the first five-digit code for your brand in the code list (the POWER key goes off after the first digit).

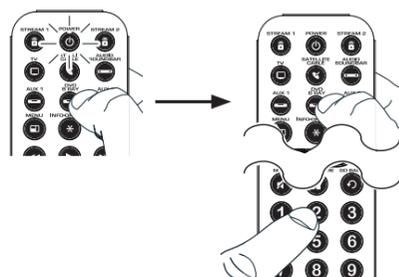

- When you've finished entering the five-digit code, keep holding down the device key and look at the POWER key.

#### Is the POWER key illuminated?

**YES:** You're done! You've programmed this device key.

**NO, it blinked four times and turned off:** You have either entered a code number that is not in the code lists or missed a step in the code entry procedure. Try step 3 again.

**NOTES:** Test the remote with the device to make sure the device key is programmed with the correct code for maximum functionality. If some features don't work, try a different code in the list.

Remember to enter the code for future reference in the box provided in the Code Retrieval section of this manual.

If you release the device key any time during the Direct Code Entry procedure, the POWER key blinks four times and the process is exited. The last programmed code under the device key is retained.

## Tour of the Remote

In most cases, the keys on this remote perform the same functions as the keys on your original remotes once you've programmed this remote to operate your components. Many keys on this remote have other functions as well.

Illuminated **POWER** key serves as an indicator light to provide feedback.

Device keys (**STREAM 1/2**, **TV**, **SATELLITE CABLE**, **DVD B RAY**, **AUDIO SOUNDBAR**, **AUX1/2**) put the remote in the right mode to control your device.

Backlight key (☞) turns backlighting on/off.


**GUIDE•HOME** and **MENU** put the remote in menu/guide mode; they also access the same features as the keys on your original remotes.

**EXIT** exits remote programming; it also performs the same functions as on your original remotes.

**Arrow keys** act as navigation keys in device guides and menu systems.

**OK** key selects your menu choices.

The **INPUT** and **—** (dash) key has three functions: (1) it toggles through all the video or audio sources connected to your TV or audio device; (2) when the remote is in VCR mode, this button toggles between VCR and the TV input; (3) when you're entering digital channel numbers directly, this button lets you separate the main channel number from the sub-channel number (such as 59.1).

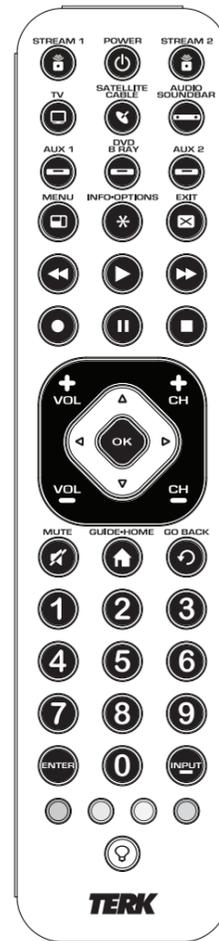

Actual model may vary from illustration

#### IMPORTANT

Because this remote controls more than one device, you must first "tell" the remote which device you wish to operate. That means, if you wish to operate your TV, you must first press the TV key to put the remote in the TV Mode. The remote stays in that device mode until you press a different device key. For example, if your remote is in TV Mode and you want to operate the DVD player, you must press the DVD B RAY key to change device modes.

#### Backlighting

Backlight illumination helps you see the remote control keys better in the dark. You can turn backlight illumination on or off by pressing the backlight key (☞). Backlighting stays on as long as keys are being pressed and turns off four seconds after the last keypress.

## Advanced Functions

#### Volume Punch-Through

Volume Punch-Through allows the VOL and MUTE keys, when pressed in SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUX1 or AUX2 modes, to "punch through" to either TV or AUDIO SOUNDBAR, whichever was accessed last. Volume Punch-Through occurs automatically and allows you to control the volume without exiting the current mode. (If the AUX1 or AUX2 key has been programmed with a TV or AUDIO SOUNDBAR code, volume can punch through to these devices as well.)

**Note:** Volume Punch-Through does not occur in cases where the component code has its own volume/mute controls, such as some satellite receivers.

#### Advanced Punch-Through

Volume punch-through as described above occurs automatically. Advanced punch-through lets you specify one device for all volume commands for a particular non-audio device (SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUX1, or AUX2). You can specify either the TV or AUDIO SOUNDBAR device (or an AUX key operating a TV or Audio device).

#### To turn advanced punch-through on:

- Press and hold the device key whose volume commands you want to send to the TV or audio device. The POWER key turns on.
- While holding down the device key, press and hold the VOL up key. The POWER key turns off.
- After holding down both keys for 3 seconds, the POWER key turns on and stays on. Release both keys.
- Press and release the device key you want the Volume Punch-Through to be directed to from the selected mode (TV, AUDIO SOUNDBAR or AUX key). The POWER key flashes.

**Note:** The device key pressed in step 4 must be programmed with a TV or AUDIO SOUNDBAR component. If an invalid key is pressed, the POWER key flashes four times, then turns off.

#### To turn advanced punch-through off:

- Press and hold the device key whose volume commands you no longer want to use advanced punch-through. The POWER key turns on.
- While holding down the device key, press and hold the VOL down key. The POWER key turns off.
- After holding down both keys for 3 seconds, the POWER key turns on and stays on. Release both keys.

#### Transport Key Punch-Through

Transport Key Punch Through allows the transport keys (REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, and PAUSE), when pressed in TV, SAT, CABLE and AUDIO SOUNDBAR modes, to "punch through" to AUX2, AUX1 or DVD/CD mode, whichever was accessed last. Transport Key Punch-Through occurs automatically and allows you to use the transport keys without exiting the current mode. For example, if the transport keys were last used in DVD B RAY mode and accessed again after pressing the TV key, they will punch through to the DVD. The default Transport Key Punch Through is set to DVD B RAY for TV, SAT, CABLE and AUDIO SOUNDBAR.

**Note:** Transport Key Punch Through does not occur in cases where the component code has its own transport key data, such as a satellite receiver with a built-in DVR.

#### Channel Lock

Channel lock automatically sends channel commands, like the CH, GO BACK, and 0-9 number keys, to your satellite receiver, cable box, or digital TV converter when you're in TV mode. This can save you keypresses if you use a device other than your TV to change channels.

#### To turn channel lock on:

- Press and hold the device key for the device you use to change channels. While you're holding down this device key, use your other hand to press and hold the remote's CH up key at the same time.
- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- Press ENTER to lock channel commands to this device.

#### To turn channel lock off:

- Press and hold the TV key. While you're holding down the TV key, use your other hand to press and hold the remote's CH down key at the same time.
- Wait until the remote's POWER key comes on and stays on. Then release both keys.
- Press ENTER to start changing channels with your TV.

#### Code Retrieval

Once you've programmed the remote to control your devices, you may want to record the codes for future reference. If you don't remember the code you used, you will need to retrieve each device's five-digit code. Retrieving the actual code and writing it down will save you time if you ever need to program the remote again. If the codes are recorded, you can simply re-enter them to reprogram your remote to control your devices.

**TIPS:** All TV codes start with the number 1; all VCR and DVR codes start with the number 2; all DVD B RAY player codes, the number 3; all audio device codes, the number 4; and all satellite receiver, cable box, streaming player, and digital TV converters, the number 5.

To exit the Code Retrieval Mode at any time, press the EXIT key.

If you press an invalid key during the Code Retrieval process, the remote will not respond. If you do not press a valid Code Retrieval key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1, AUX2, INFO, EXIT), Code Retrieval times out after 15 seconds. The POWER key blinks four times, and then turns off.

- Press and hold the device key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1 or AUX2) whose code you wish to retrieve. The POWER key illuminates. Keep pressing the device key.
- While holding the device key down, press and hold the INFO key. The POWER key illumination turns off. After holding down both keys for three seconds, it turns back on.
- Release both keys. The POWER key remains illuminated.
- Starting with the number 1 key, press and release each number key on the keypad in the following order: 1-9, then 0. The number that causes the POWER key to blink is the first number of the code. As you find each number of the code, write it down for future reference. Then start with the number 1 key again.
- Repeat step 4 until you have retrieved all five numbers in the code. After the fifth number is retrieved, the POWER key blinks briefly, then turns off.

<b>TV CODE</b>	<b>SATELLITE CABLE CODE</b>
1 [ ] [ ] [ ] [ ]	5 [ ] [ ] [ ] [ ]
<b>STREAM 1 CODE</b>	<b>STREAM 2 CODE</b>
5 [ ] [ ] [ ] [ ]	5 [ ] [ ] [ ] [ ]
<b>DVD B RAY CODE</b>	<b>AUDIO SOUNDBAR CODE</b>
[ ] [ ] [ ] [ ]	4 [ ] [ ] [ ] [ ]
<b>AUX 1 CODE</b>	<b>AUX 2 CODE</b>
[ ] [ ] [ ] [ ]	[ ] [ ] [ ] [ ]

## Troubleshooting

#### Problem: The remote does not operate your device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM 1/2). This tells the remote which device to operate.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure you're aiming the remote at the device's IR sensor.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new CR2032 batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

#### Problem: The remote can't be programmed to operate your device.

- If you are testing the remote while programming it, you may be too far away from the device or at a wrong angle. There must be an unobstructed path between the remote and the IR sensor on the device. Move closer and make sure you point the remote at the device you're trying to control.
- To control combo units, like TV/VCRs or TV/DVDs, you must program the individual corresponding device keys to control each part of the combo unit. Once programmed successfully, the TV key controls the TV functions, and the DVD B RAY or AUX2 key controls the DVD or VCR functions.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed.

#### Problem: The remote doesn't perform commands properly.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM1/2). This tells the remote which device to operate.
- Make sure device is ready (for example, the DVD player has a disc loaded).
- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- If you're trying to enter a channel number directly, try pressing the ENTER key after entering the channel number as this is a requirement of certain models and brands.

- There is a possibility that a programmed code may only be able to control some of your device features (for example, only turns a device on and off). To confirm that the device key is programmed with the correct code for maximum functionality, test the device. Attempt to control a variety of the device's functions with the remote. If some of the features of your devices don't work, try programming the remote with a different code in the list until you find the code that allows the remote to control the majority of your device's functions. Different codes can provide different levels of functionality.

#### Problem: The POWER key does not illuminate when you press a key.

- You may have pressed an invalid key for the mode the remote is in.
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM1/2). This tells the remote which device to operate.
- Make sure the batteries are fresh and are properly installed. Replace the batteries with two new CR2032 batteries, if necessary (see the Battery Installation section).

#### Problem: Remote backlighting doesn't work.

- Press the ☞ key to activate backlighting.
- If the POWER key still illuminates when you press a key on the remote, but backlighting does not come on for the other keys when you press the ☞ key, you need to replace the battery responsible for backlighting (the other battery runs all the other remote functions and is still working). See the battery replacement instructions and replace the TOP battery only (leave the bottom battery in).
- If the POWER key does not illuminate when you press a remote key, replace both batteries. Follow the directions in the battery replacement section.

#### Problem: The remote will not change channels on device.

- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM1/2). This tells the remote which device to operate.
- Press the ENTER key after you enter a channel number.
- Remove any obstacles between the remote and the device. Make sure to aim the remote at the IR sensor on the device.

#### Problem: The device's menu does not appear on the TV screen.

- Make sure you have connected the device to your TV properly and selected the correct input. (See your devices' Owner's Manuals for proper connection procedures.)
- Make sure the remote is in the correct mode by pressing the corresponding device key (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1, AUX2). This tells the remote which device to operate.
- Menu access isn't supported for all brands. You may need to use your original remote control to access menu functions for some devices.

**For more information, including instructional videos, remote programming codes, and customer support, visit [www.TERKCodeSupport.com](http://www.TERKCodeSupport.com)**

# TERK®

## TKRBTBLO8B

### Manual del propietario

#### del control remoto universal

Owner's Manual (English on back)

#### ¡GUARDE ESTE MANUAL Y LAS LISTAS DE CÓDIGOS!


En ocasiones los controles remotos pierden su programación cuando se cambian las baterías. Asegúrese de mantener el manual y las listas de códigos en un lugar seguro de manera que pueda volver a programar el control remoto de ser necesario.

### Paso 1: Instale las baterías

El control remoto universal necesita dos baterías tipo botón CR2032 (incluidas).

#### Para instalar las baterías:

- Retire la tapa del compartimiento de las baterías.
- Coloque las baterías en el compartimiento con el lado marcado con (+) hacia arriba. Empuje cada batería hacia arriba por debajo del resalte en el compartimiento con el símbolo "+" marcado.
- Vuelva a colocar la tapa del compartimiento de las baterías en su posición.

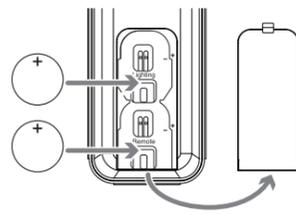

#### Ahorro de Batería


Su control remoto universal ahorra la potencia de las baterías al apagar automáticamente cualquier tecla que se oprima por más de 60 segundos. Esta acción prolonga la vida útil de las baterías en caso de que el control remoto quede pillado en un lugar donde las teclas permanezcan oprimidas, tal como entre los cojines de un sofá.

### Paso 2: Programe el control remoto

Para utilizar este control remoto universal con su sistema de entretenimiento en el hogar, necesitará primero programarlo para manejar sus dispositivos.

**CONSEJO:** Para manejar dispositivos de combinación tales como TV/DVD y TV/VCR, necesitará programar cada tecla por separado. Cada tecla manejará dicha parte del dispositivo de combinación.

- Encienda manualmente el dispositivo que desea manejar.




- Encuentre la Lista de Códigos suministrada con el control remoto. Encuentre la sección para el tipo de dispositivo que desea programar, y localice la marca en esa sección. Marque con un círculo los códigos para la marca y manténgalos a mano.



- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo que desea programar (la tecla POWER se ilumina).

Mientras oprime la tecla de dispositivo, ingrese con la otra mano el primer código de cinco dígitos para la marca de la lista de códigos (la tecla POWER se apaga luego del primer dígito).

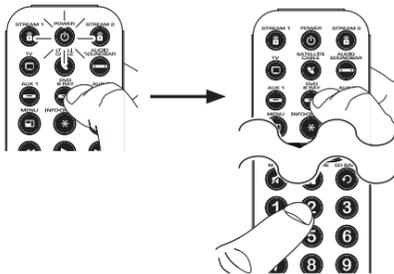

- Quando haya ingresado el código de cinco dígitos, continúe oprimiendo la tecla de dispositivo y observe la tecla POWER.

#### ¿Se iluminó la tecla POWER?

**Sí:** ¡Listo! La tecla de dispositivo está programada.

**No, parpadeó cuatro veces y se apagó:** Ha ingresado un número de código que no se encuentra en las listas de códigos u omitió un paso en el procedimiento de entrada de códigos. Intente el paso 3 nuevamente.

**NOTAS:** Pruebe el control remoto con el dispositivo para asegurarse que la tecla de dispositivo esté programada con el código correcto y garantizar así su máxima funcionalidad. Si no puede utilizar alguna de las funciones, intente con otro código de la lista.

Recuerde ingresar el código para referencia futura en el recuadro provisto en la sección Recuperación de Códigos de este manual. Si suelta la tecla de dispositivo en cualquier momento durante el proceso de Entrada Directa de Códigos, la tecla POWER parpadea cuatro veces, y se sale del proceso. Se retendrá el último código programado bajo la tecla de dispositivo.

### Recorrido del control remoto

En la mayoría de los casos, las teclas del control remoto desempeñan las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales una vez programa este control remoto para manejar los componentes. La mayoría de las teclas de este control remoto tienen otras funciones.

La tecla **POWER** iluminada sirve de luz indicadora para ofrecer retroalimentación.

Las teclas de dispositivo (**STREAM 1/2**, **TV**, **SATELLITE CABLE**, **DVD B RAY**, **AUDIO SOUNDBAR**, **AUX1/2**) Ponen el control remoto en el modo correcto para manejar el dispositivo.

La tecla de luz de fondo (☽) enciende y apaga la luz de fondo.


**GUIDE•HOME** y **MENU** ponen el control remoto en el modo menú/guía; además logran acceso a las mismas funciones que las teclas de los controles remotos originales.

**EXIT** sale de la programación del control remoto; además, desempeña las mismas funciones que en los controles remotos originales.

**Las teclas de flechas** se utilizan para navegar a través de los sistemas de menús y guías de los componentes.

La tecla **OK** selecciona sus opciones de menú.

La tecla **INPUT** — (guión) tiene tres funciones: (1) alterna entre todas las fuentes de video conectadas al televisor; (2) cuando el control remoto se encuentra en el modo VCR, este botón alterna entre la entrada VCR y TV; (3) cuando ingresa directamente números de canales digitales, este botón le permite separar el número del canal principal del número del canal secundario (tal como 59.1).

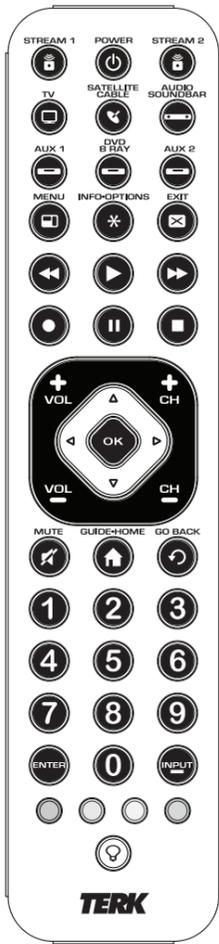

El modelo actual puede ser diferente al ilustrado

#### IMPORTANTE

Dado que este control remoto maneja más de un dispositivo, deberá primero "indicarle" al control remoto cuál dispositivo desea manejar. En otras palabras, si desea manejar el televisor, deberá primero oprimir la tecla TV para poner el control remoto en el Modo TV. El control remoto permanece en ese modo de dispositivo hasta que oprima una tecla de dispositivo diferente. Por ejemplo, si el control remoto se encuentra en el Modo TV y desea manejar el Lector de DVD, deberá oprimir la tecla DVD B RAY para cambiar los modos de dispositivo.

#### Luz de fondo

La iluminación de fondo le ayuda a ver mejor las teclas del control remoto en la oscuridad. Puede encender y apagar la iluminación de fondo oprimiendo la tecla de luz de fondo (☽). La luz de fondo permanece encendida siempre y cuando se continúe oprimiendo teclas y se apaga cuatro segundos luego de la última opresión de una tecla. Una vez se apague la luz de fondo, puede volver a activarla oprimiendo cualquier tecla. Si la iluminación de fondo está encendida, y oprime la tecla de fondo, la luz de fondo se apagará.

### Funciones Avanzadas

#### Irrupción de Volumen

Irrupción de Volumen le permite a las teclas VOL y MUTE, cuando se oprimen en los modos SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUX1 o AUX2, "irrumpir" al TV o al AUDIO SOUNDBAR, el último que se haya accedido. Irrupción de Volumen ocurre automáticamente y le permite controlar el volumen sin tener que salir del modo actual. (Si la tecla AUX1 o AUX2 ha sido programada con un código de TV o AUDIO SOUNDBAR, el volumen puede irrumpir también a estos dispositivos.)

**Aviso:** Irrupción de Volumen no ocurre en casos donde el código del componente tiene sus propios controles de volumen/silencio, tal como algunos receptores de satélite.

#### Irrupción de Volumen Avanzada

Según se describió arriba, la Irrupción de Volumen ocurre automáticamente. La Irrupción de Volumen avanzada le permite especificar un dispositivo para todos los comandos de volumen para cada modo que no sea de audio (SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUX1, o AUX2). Usted puede especificar el dispositivo de AUDIO SOUNDBAR o TV (o una tecla AUX que maneje un dispositivo de Audio o TV).

#### Para activar la irrupción avanzada:

- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo cuyos comandos de volumen desea enviar al televisor o dispositivo de audio. La tecla POWER se enciende.
- Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla VOL + (arriba). La tecla POWER se apaga.
- Luego de sostener ambas teclas durante 3 segundos, la tecla POWER se encenderá y permanecerá encendida. Suelte ambas teclas.
- Oprima y suelte la tecla de dispositivo a la cual desea que la Irrupción de Volumen sea dirigida desde el modo seleccionado (tecla TV, AUDIO SOUNDBAR o AUX). La tecla POWER parpadeará.

**Aviso:** La tecla de dispositivo oprimida en el paso 4 deberá programarse con un componente de TV o AUDIO SOUNDBAR. Si se oprime una tecla inválida, la tecla POWER parpadeará cuatro veces.

#### Para desactivar la irrupción avanzada:

- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo cuyos comandos de volumen ya no desea que utilicen la irrupción avanzada. La tecla POWER se encenderá.
- Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla VOL -. El indicador POWER se apagará.
- Luego de sostener ambas teclas durante 3 segundos, la tecla POWER se encenderá y permanecerá encendida. Suelte ambas teclas.

#### Irrupción de Teclas de Transporte

La Irrupción de Teclas de Transporte les permite a las teclas de transporte (REVERSE, PLAY, FORWARD, RECORD, STOP, y PAUSE), cuando se oprimen en los modos TV, SAT, CABLE y AUDIO SOUNDBAR, "irrumpir" a los modos AUX2, AUX1 o DVD/CD, cualquiera que sea el último que se haya accedido. La Irrupción de Teclas de Transporte ocurre automáticamente y le permite utilizar las teclas de transporte sin tener que salir del modo actual. Por ejemplo, si la última vez que se utilizaron las teclas de transporte fue en el modo DVD B RAY y se accesoron nuevamente luego de oprimir la tecla TV, éstas irrumpirán al DVD. La Irrupción de Teclas de Transporte predeterminada se configura en DVD para TV, SAT, CABLE y AUDIO SOUNDBAR.

**Aviso:** La Irrupción de Teclas de Transporte no ocurre donde el código del componente tenga su propia información de tecla de transporte, tal como un receptor de satélite con un DVR integrado.

#### Bloqueo de Canales

Bloqueo de Canales envía automáticamente comandos de canal, tales como CH, GO BACK y las teclas numéricas 0-9, a su receptor de satélite, aparato de cable o convertidor de TV digital cuando se encuentra en el modo TV. Esto puede ahorrarle opresiones de teclas si utiliza un dispositivo diferente a su televisor para cambiar canales.

#### Para activar el bloqueo de canales:

- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo para el dispositivo que utiliza para cambiar canales. A la vez que sostiene esta tecla de dispositivo, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla CH arriba del control remoto.
- Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- Oprima ENTER para bloquear los comandos de canal para este dispositivo.

#### Para desactivar el bloqueo de canales:

- Oprima y sostenga la tecla TV. A la vez que sostiene la tecla TV, utilice la otra mano para oprimir y sostener simultáneamente la tecla CH abajo del control remoto.
- Espere hasta que la tecla POWER del control remoto se ilumine y permanezca iluminada. Luego, suelte ambas teclas.
- Oprima ENTER para comenzar a cambiar canales con su televisor.

#### Recuperación de Códigos

Una vez haya programado el control remoto para manejar sus dispositivos, se recomienda anotar los códigos para futura referencia. Si no recuerda el código que utilizó, necesitará recuperar el código de cinco dígitos de cada dispositivo. Recuperar el código actual y anotarlo le ahorrará tiempo si alguna vez necesita volver a programar el control remoto. Si anota los códigos, puede simplemente volver a introducirlos para reprogramar el control remoto a fin de manejar sus dispositivos.

**CONSEJOS:** Todos los códigos de TV comienzan con el número 1; todos los códigos de VCR y DVR comienzan con el número 2; todos los códigos de lectores de DVD, con el número 3; todos los códigos de dispositivos de audio, con el número 4; y todos los códigos de receptores de satélite, aparatos de cable, reproductor de streaming, y convertidores de TV digital, con el número 5.

Para salir del Modo de Recuperación de Códigos en cualquier momento, oprima la tecla EXIT.

Si oprime una tecla inválida durante el proceso de Recuperación de Códigos, el control remoto no responderá. Si no oprime una tecla de Recuperación de Códigos válida (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1, AUX2, INFO, EXIT), la Recuperación de Códigos se detendrá al cabo de 15 segundos. La tecla POWER parpadea cuatro veces y luego se apaga.

- Oprima y sostenga la tecla de dispositivo (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1 or AUX2) cuyo código desea recuperar. La tecla POWER se encenderá. Continúe oprimiendo la tecla de dispositivo.
- Mientras sostiene la tecla de dispositivo, oprima y sostenga la tecla INFO. La tecla POWER se apagará. Luego de sostener ambas teclas durante tres segundos, la tecla POWER se encenderá nuevamente.
- Suelte ambas teclas. La tecla POWER permanece encendida.
- Comenzando con la tecla numérica 1, oprima y suelte cada tecla numérica en el teclado en el siguiente orden 1-9, luego 0. El número que hace que la tecla POWER parpadee es el primer número del código. Mientras encuentra los números del código, anótelos para referencia futura.
- Repita el paso 4 hasta haber recuperado los cinco números del código. Luego de recuperar el quinto número, la tecla POWER parpadea brevemente, y luego se apaga.

CÓDIGO DE TV				
1				

CÓDIGO DE SATELLITE CABLE				
5				

CÓDIGO DE STREAM 1				
5				

CÓDIGO DE STREAM 2				
5				

CÓDIGO DE DVD B RAY				

CÓDIGO DE AUDIO SOUNDBAR				
4				

CÓDIGO DE AUX 1				

CÓDIGO DE AUX 2				

### Resolución de Problemas

#### Problema: El control remoto no maneja su dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM 1/2). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

- Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor infrarrojo del dispositivo.

- Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías CR2032 nuevas, de ser necesario (consulte la sección Instalación de las baterías).

#### Problema: El control remoto no puede programarse para manejar su dispositivo.

- Si está probando el control remoto mientras lo está programando, podría estar demasiado alejado del dispositivo o en un ángulo incorrecto. Deberá haber una trayectoria sin obstáculos entre el control remoto y el sensor infrarrojo del dispositivo. Acérquese más y asegúrese de apuntar directamente al dispositivo que está intentando manejar.

- Para manejar unidades de combinación tales como TV/VCR o TV/DVD, deberá programar las teclas de dispositivo correspondientes individuales para manejar cada parte de la unidad de combinación. Una vez programadas de manera exitosa, la tecla TV maneja las funciones del televisor, y la tecla DVD B RAY o AUX2 maneja las funciones del Lector de DVD o de la VCR.

- Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas.

#### Problema: El control remoto no ejecuta los comandos debidamente.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM1/2). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Asegúrese que el dispositivo se encuentre listo (por ejemplo, el Lector de DVD tenga un disco cargado).

- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

- Si está tratando de ingresar directamente un número de canal, intente oprimir la tecla ENTER luego de ingresar el número del canal ya que algunas marcas y modelos requieren esta acción.

- Existe la posibilidad de que un código programado pueda manejar únicamente algunas de las funciones del dispositivo (por ejemplo, sólo enciende y apaga un dispositivo). Para confirmar que la tecla de dispositivo ha sido programada con el código correcto para obtener máxima funcionalidad, pruebe el dispositivo. Intente manejar una variedad de funciones del dispositivo con el control remoto. Si algunas de las funciones de sus dispositivos no trabajan, intente programar el control remoto con un código diferente en la lista hasta que encuentre el código que le permita al control remoto manejar la mayoría de las funciones del dispositivo. Diferentes códigos pueden proporcionar diferentes niveles de funcionalidad.

#### Problema: La tecla POWER no se ilumina cuando oprime una tecla.

- Puede haber oprimido una tecla inválida para el modo en que se encuentra el control remoto.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM1/2). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

- Asegúrese que las baterías estén cargadas y debidamente instaladas. Reemplace las baterías con dos baterías CR2032 nuevas, de ser necesario (consulte la sección Instalación de las baterías).

#### Problema: No funciona la luz de fondo del control remoto

- Oprima la tecla ☽ para activar la luz de fondo.
- Si la tecla POWER se ilumina cuando oprime una tecla en el control remoto, pero la luz de fondo no se enciende para las otras teclas cuando oprime la tecla ☽, necesita reemplazar la batería responsable de la luz de fondo (la otra batería activa todas las otras funciones del control remoto y sigue funcionando). Consulte las instrucciones de reemplazo de las baterías y reemplace la batería SUPERIOR solamente (deje la batería inferior colocada).
- Si la tecla POWER no se ilumina cuando oprime una tecla del control remoto, reemplace las dos baterías. Siga las indicaciones de la sección de reemplazo de las baterías.

#### Problema: El control remoto no cambia canales en el dispositivo.

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1/2, STREAM1/2). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.
- Oprima la tecla ENTER luego de haber ingresado un número de canal.

- Retire los obstáculos ubicados entre el control remoto y el dispositivo. Asegúrese de apuntar el control remoto directamente al sensor IR del dispositivo.

#### Problema: El menú del dispositivo no aparece en la pantalla del televisor.

- Asegúrese de haber conectado debidamente el dispositivo al televisor y haber seleccionado la entrada correcta. (Consulte el Manual del Propietario de los dispositivos para informarse sobre los procedimientos de conexión correctos.)

- Asegúrese que el control remoto se encuentre en el modo correcto oprimiendo la tecla de dispositivo correspondiente (TV, SATELLITE CABLE, DVD B RAY, AUDIO SOUNDBAR, AUX1, AUX2). Esto le indica al control remoto el dispositivo que debe manejar.

- El acceso a los menús no es respaldado por todas las marcas. Posiblemente sea necesario utilizar el control remoto original para lograr acceso a las funciones de menú de algunos dispositivos.

#### Para obtener más información, incluido videos instructivos, códigos de programación con control remoto y asistencia al cliente, visite [www.TERKCodeSupport.com](http://www.TERKCodeSupport.com)