

TERK Quick Start Guide

Check out setup videos at
www.TERK.com/Setup

1 Find the best location for your antenna.



TV antennas perform best when facing the direction of the broadcaster's tower.

For help finding your local broadcast towers, go to www.TERK.com

Antenna Placement Tips

- ✓ Avoid metal surfaces (like a metal stand).
- ✓ Move the antenna close to or in a window.
- ✓ Position the antenna as high as possible.


2 Place the antenna.

Place the antenna on a flat surface next to your TV, facing the direction where most of your broadcast towers are located.

Alternate Mounting Option

This antenna can be mounted to a wall as well. To mount this antenna to a wall: Install the included wall-mount screws (and anchors, if needed) where desired. Align the keyholes on the bottom of the antenna with wall-mounted screws, then lock the antenna into place.


3 Raise the antenna's three elements.

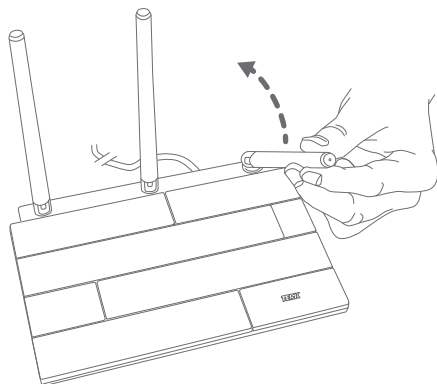

Raise the three elements to their upright position for best performance.

For wall-mounting, raise the three antenna elements to their full 180-degree position.


4 Connect the antenna to the provided amplifier

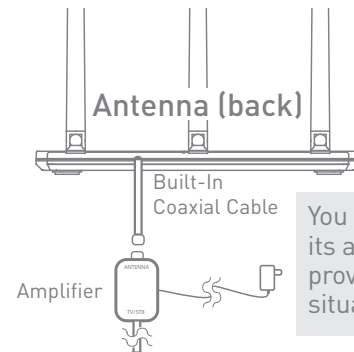

IMPORTANT: Don't plug the amplifier's power cord into a power outlet yet.

You can use this antenna with or without its amplifier. Try with the amplifier first—it provides the best performance in most situations.

5 Connect the amplifier to your TV or digital converter box.

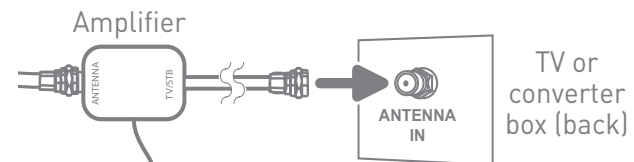

IMPORTANT: Make sure your TV is turned off.

6 Plug in the amplifier's power cord to a power outlet.

7 Scan for channels on your TV.

Most TVs have a channel scan option in their menu system, many times in a SETUP or CHANNEL menu under ANTENNA. For detailed instructions on performing a channel scan, see the owner's manual that came with your TV.

IMPORTANT: For some channels you might get better performance with the Trinity antenna in a different position or facing a different direction. Sometimes just a little bit of adjustment can make a difference!

STOP!

DO NOT RETURN this product to the store!
Please call our toll-free help line at **1-800-768-1969**
or visit **TERK.com**

TERK Guía de inicio rápido

Consulte los videos de instalación en
www.TERK.com/Setup

1 Encuentre la mejor ubicación para su antena.



Las antenas de TV funcionan mejor cuando están orientadas hacia la torre de radiodifusión.

Si necesita ayuda para conocer la ubicación de las torres de radiodifusión locales, visite www.TERK.com

Consejos para la ubicación de la antena

- ✓ Evite las superficies de metal (tal como un soporte de metal).
- ✓ Mueva la antena a una ventana o cerca de ella.
- ✓ Coloque la antena lo más alto posible.


2 Coloque la antena.

Coloque la antena en una superficie al lado de su TV, orientada en la dirección donde se encuentran la mayoría de las torres de radiodifusión.

Opciones de montaje alternativo

Esta antena también puede montarse en una pared. Para montar la antena en una pared: instale los tornillos para montaje en pared incluidos (y anclajes, si es necesario) en el lugar deseado. Alinee los agujeros de montaje en la parte inferior de la antena con los tornillos montados en la pared, luego fije la antena en posición.


3 Levante los tres elementos de la antena.

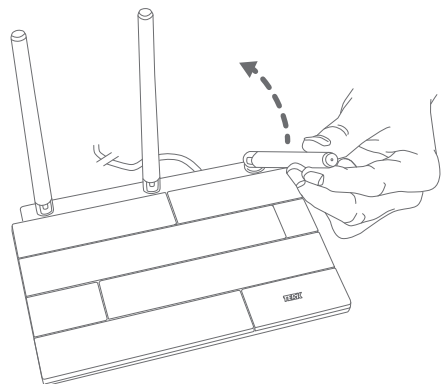

Para lograr un mejor desempeño levante los tres elementos a su posición vertical.

Para el montaje en pared, levante los tres elementos de la antena a su plena posición de 180 grados.


4 Conecte la antena al amplificador suministrado.

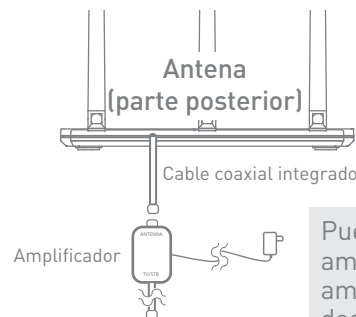

IMPORTANTE: No enchufe todavía el cordón de alimentación del amplificador en un tomacorriente.

Puede usar esta antena con o sin el amplificador. Intente primero con el amplificador — éste proporciona el mejor desempeño en la mayoría de las situaciones.

5 Conecte el amplificador a su televisor o al convertidor digital.

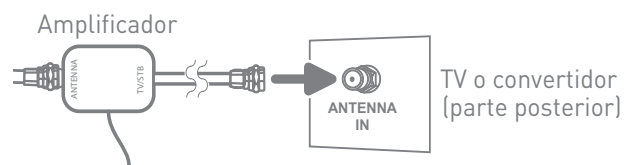

IMPORTANTE: Asegúrese que el TV esté apagado.

6 Enchufe el cordón de alimentación del amplificador en el tomacorriente.

7 Busque canales en su TV.

La mayoría de televisores tienen una opción para buscar canales en el sistema de menús, frecuentemente como un menú de configuración o lista de canales debajo de la antena. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo llevar a cabo una búsqueda de canales, consulte el manual del propietario incluido con el TV.

IMPORTANTE: Para algunos canales es posible que pueda obtener un mejor desempeño con la antena Trinity en una posición diferente u orientada en una dirección diferente. ¡Algunas veces un ajuste pequeño hace una gran diferencia!

¡ALTO!

¡NO devuelva este producto a la tienda! Llame a nuestra línea de ayuda libre de cargo al 1-800-768-1969 o visite TERK.com